



RU/BY/KZ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ /
ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

арт. 531087



Одновременная
переработка /
Бір уақытта өңдеу



Объем корзины /
Сөбет көлемі



Ширина измельченной
бумаги /
Ұсақталған қағаз ені

УНИЧТОЖИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ S6-S

ҚҰЖАТТАР ЖОЙҒЫШ S6-S

ПРОДОЛЬНЫЙ ТИП РЕЗКИ / БОЙЛЫҚ КЕСУ ТҮРІ


www.brauberg.com

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции BRAUBERG®!

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация и рекомендации по правильному использованию устройства. Сохраните данное руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Функциональные части уничтожителя документов (шредера) BRAUBERG S6-S:

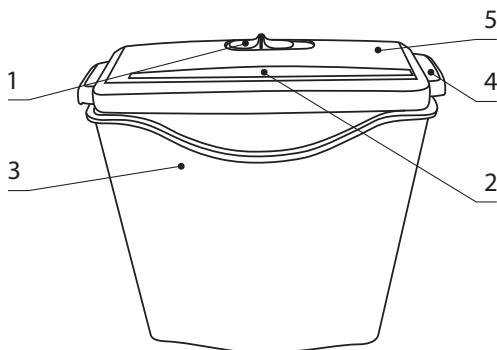

1. Переключатель режимов

«**<<**» (реверс (обратный ход)/

«**○**» (выкл.)/

«**|**» (автопуск)/

«**>>**» (пуск)

2. Вход для бумаги/пластиковой карты

3. Корзина

4. Выдвижная ручка

5. Съемный режущий блок

Меры предосторожности:

	НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ К ШРЕДЕРУ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ!
  	Избегайте контакта рук с входом для бумаги/пластиковой карты. При работе со шредером следите, чтобы во вход для бумаги (пластиковой карты) не попадали украшения, волосы и галстуки.
	Прежде чем приступить к работе с аппаратом, убедитесь, что вместе с бумагой, которая будет уничтожена, не попали скрепки, пленки, бумага с клейкой поверхностью.
	Не используйте аппарат более 2 минут подряд при максимальной нагрузке.
	Корпус аппарата можно протирать влажной тканью. Не используйте растворители, обезжиривающие средства или любые другие химические средства. Отключайте аппарат перед чисткой!
	Рекомендуется периодическое смазывание режущих ножей аппарата. Используйте для смазки специальные чистящие средства для шредеров. Не используйте аэрозоли или другие легковоспламеняющиеся продукты.
	Не нарушайте сохранность пломб и не вскрывайте корпус аппарата, не пытайтесь самостоятельно отремонтировать аппарат, это может привести к получению травм и потере гарантии.

	Не используйте и не храните рядом со шредером легковоспламеняющиеся вещества и аэрозоли.
	Следите за тем, чтобы шнур питания не был поврежден. Не прокладывайте шнур питания там, где его могут задеть. Если шнур поврежден, от работы с аппаратом следует немедленно отказаться.
	При работе с аппаратом не наклоняйте его.
	Устанавливайте аппарат только в сухом помещении и на расстоянии от источников тепла и влаги.
	Всегда выключайте аппарат перед тем, как почистить или переставить его, перед обслуживанием или любым другим действием, кроме обычного функционирования.
	Источник питания должен соответствовать показателям, указанным на маркировке аппарата и в инструкции. Если Вы не уверены, проконсультируйтесь со своим поставщиком. Также источник питания должен быть легко доступным и находиться поблизости от аппарата.
	Своевременно очищайте корзину от отходов. Аппарат не будет функционировать, если режущий блок будет размещен в корзине с перекосом.
	При уничтожении не превышайте рекомендованного количества бумаги и пластиковых карт.
	Не удаляйте предупреждающие наклейки с корпуса аппарата.
	Предназначен для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах.
	При обнаружении любой неисправности прекратить использование устройства и обратиться в сервисный центр.

Подготовка к работе с аппаратом:

1. Установите режущий блок на корзину (рис. А) таким образом, чтобы режущий блок поместился на края корзины без перекосов (рис. Б).
- ВНИМАНИЕ!** Переключатель режимов шредера должен быть в положении «О» при включении шредера в розетку.
2. Включите шредер в розетку с напряжением 220-240В/50Гц, включите аппарат, установив переключатель в положение «I».
 3. Аппарат включится автоматически в момент начала подачи бумаги/пластиковой карты и остановится автоматически после того, как уничтожит бумагу/пластиковую карту.
 4. Если предполагается не использовать аппарат в течение продолжительного времени, выключите его, установив переключатель режимов в положение «О».

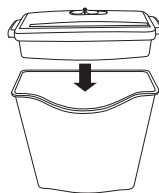


рис. А



рис. Б

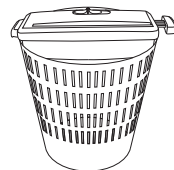


рис. В

Работа с аппаратом:

1. Прежде чем приступить к работе с аппаратом, убедитесь, что вместе с бумагой, которая будет уничтожена, не попали скрепки, пленки, этикетки, бумага с клеей поверхностью и любой другой материал, который может повредить режущий механизм.
2. Во избежание поломки шредера перед уничтожением бумаги и пластиковых карт ознакомьтесь с техническими характеристиками в данном руководстве пользователя.

3. Переключение режимов «<<» (реверс (обратный ход))/«О» (выкл.)/«I» (автопуск)/«>>» (пуск):
- Реверс: при застревании бумаги переключите аппарат в этот режим — произойдет возврат бумаги, извлеките лишнюю бумагу.
 - ВНИМАНИЕ! ВСЕГДА ВЫКЛЮЧАЙТЕ ШРЕДЕР ИЗ РОЗЕТКИ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ОЧИСТИТЬ ВХОД ДЛЯ БУМАГИ ВРУЧНУЮ!
 - Пуск: после возврата застрявшей бумаги переключите аппарат в этот режим и шредер уничтожит оставшуюся в механизме бумагу.
4. Своевременно очищайте корзину от отходов. Функция автоматической остановки работы шредера при заполнении корзины в данной модели не предусмотрена.
5. Выдвижная ручка на съемном режущем блоке позволяет устанавливать режущий блок на корзину для мусора различного объема (рис. В) для уничтожения большого количества документов.

Примечания:

1. Если ширина уничтожаемой бумаги превышает размер входа для бумаги, и бумага была согнута, пожалуйста, проследите, чтобы рекомендуемые параметры уничтожения не были превышены.
2. Если режущий блок размещен в корзине с перекосом — аппарат будет работать некорректно, что может привести к его поломке.
3. При перегреве аппарат будет остановлен. После того, как аппарат остынет (примерно через 30 минут), можно будет возобновить работу. Переключите аппарат в режим «REV»(реверс) и извлеките бумагу из входа для бумаги. Затем переключите аппарат в режим «ON/Auto»(пуск) и продолжите работу.

Утилизация:



Символ с перечеркнутым контейнером для мусора указывает на то, что электроприборы нельзя утилизировать вместе с обычными отходами. Пожалуйста, для экологически безвредной утилизации этого прибора, отвезите его на официально аккредитованный пункт сбора вторсырья!

Технические характеристики:

Модель		S6-S
Одновременная переработка бумаги		6 листов A4 (80 г/м²)
Одновременная переработка пластиковых карт		1 карта
Тип резки		Продольный
Ширина измельченной бумаги		8 мм
Уровень секретности по стандарту DIN 66399		P-1
Объем корзины		7,5 литров
Скорость уничтожения (при максимальной нагрузке)		2,5 м/мин.
Уровень шума		≤ 72 Дб
Напряжение		220-230В/50Гц
Ширина входа		215 мм
Рабочий цикл резки (при максимальной нагрузке)	Допустимое время непрерывной работы	2 минуты
	Время перерыва между циклами резки	30 минут
Уничтожает		Бумагу, пластиковые карты

Производитель оставляет за собой право изменять неосновные характеристики товара без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели товара не ухудшаются. К основным характеристикам данного товара относятся: уровень секретности, объем корзины, количество уничтожаемых листов.

Предназначен для уничтожения документов, пластиковых карт. Вопросы и предложения по качеству направлять: ООО «Офис-импэкс» (импортер), 394026, Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 261а. Особых условий хранения и транспортировки не требует. Безопасен при использовании по назначению. Изготовитель: Шанхай Эйзи Виннер Интернешнл Трэйд Лтд. Юнит 808, Информэйшн Блдг, 1403 Миньшенг Роуд, 200135 Шанхай, Китай. Дата производства указана на товаре. Гарантийный срок 12 месяцев. Список авторизованных сервисных центров на сайте: www.brauberg.com.




Құрметті сатып алушы!

Сізге BRAUBERG® өнімін таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз!

Құрылғыны пайдалануды бастар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, онда құрылғыны дұрыс пайдалану бойынша маңызды ақпарат және ұсыныстар көрсетілген.

Кейін ақпарат алу үшін осы нұсқаулықты сақтап қойыңыз.

BRAUBERG S6-S құжаттар жойғышының (шредердің) функционалдық бөліктері:

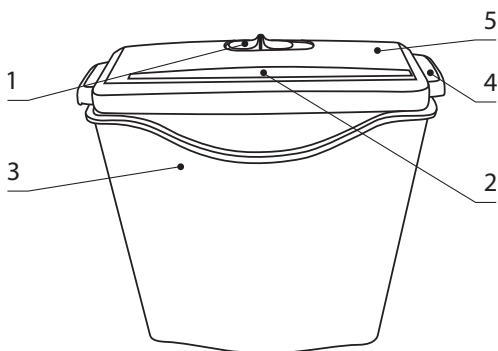

1. «» (реверс (кері жүріс)/
«» (сөнд.)/
«» (автоқосу)/
«» (қосу)
режимдерінің ауыстырып қосқышы
2. Қағазға/пластик картаға арналған кіріс
3. Себет
4. Суырымалы тұтқа
5. Алмалы кескіш блок

Меры предосторожности:

	ЖАРАҚАТТАРДЫҢ АЛЫНУЫНА ЖОЛ БЕРМЕУ ҮШІН ШРЕДЕРГЕ БАЛАЛАРДЫ ЖӘНЕ ҮЙ ЖАНУАРЛАРЫН ЖАҚЫНДАТПАҢЫЗ!
  	Қолдың қағазға/пластик картаға арналған кіріспен жанасуына жол бермеңіз. Шредермен жұмыс жасаған кезде қағазға (компакт- дискке/пластик картаға) арналған кіріске әшекейлердің, шаштың және галстуктардың түспейтінін қадағалаңыз.
	Аппаратпен жұмыс жасауға кіріспес бұрын, жойылатын қағаз арасына қыстырғыштардың, қабықшалардың, жабысқақ беті бар қағаздың түспегендігіне көз жеткізіңіз.
	Аппаратты максималды жүктеме кезінде 2 минуттан астам пайдаланбаңыз.
	Аппарат корпусын дымқыл матамен сүрту керек. Еріткіштерді, майсыздандырғыш құралдарды немесе кез келген басқа химиялық құралдарды пайдаланбаңыз. Тазарту алдында аппаратты сөндіріңіз!
	Аппараттық кескіш пышақтарын жүйелі майлау ұсынылады. Майлау үшін шредерлерге арналған арнайы тазартқыш құралдарды пайдаланыңыз. Аэрозольдарды немесе басқа жеңіл тұтанатын өнімдерді пайдаланбаңыз.
	Пломбалардың тұтастығын бұзбаңыз және аппарат корпусын ашпаңыз, аппаратты өздігінен жөндеуге тырыспаңыз, бұл жарақаттың алынуына және кепілдіктің жоғалтылуына алып келуі мүмкін.

	Шредер жанында жеңіл тұтанатын заттарды және аэрозольдарды пайдаланбаңыз және сақтамаңыз.
	Қоректену сымның зақымдалмағандығын қадағалаңыз. Қоректену сымын оны іліп кетуі мүмкін болатын жерде өткізбеңіз. Егер сым зақымдалған болса, аппаратпен жұмыс жасаудан дереу бас тарту керек.
	Аппаратпен жұмыс жасаған кезде оны еңкейтпеңіз.
	Аппаратты тек құрғақ бөлмеде және жылу және ылғал көзінен қашықтықта орнатыңыз.
	Әрқашан аппаратты тазарту немесе жылжыту алдында, қызмет көрсету алдында немесе қарапайым әрекет етуден өзгеше кез келген басқа әрекет алдында оны сөндіріңіз.
	Қоректену көзі аппарат таңбаламасында және нұсқаулықта көрсетілген көрсеткіштерге сәйкес келу керек. Егер Сіз сенімді болмасаңыз, өз жеткізушіңізбен кеңесіңіз. Сонымен қатар қоректену көзі жеңіл қол жетімді болу керек және аппарат жанында орналасу керек.
	Себетті қалдықтардан уақытылы тазартыңыз. Егер кескіш блок себетте қиғаш орналасса, аппарат әрекет етпейді.
	Жою кезінде қағаздың, пластик карталардың ұсынылатын мөлшерін асырмаңыз. Техникалық сипаттамаларды қар.
	Аппарат корпусынан ескерту жазбаларын алып тастамаңыз.
	Тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтарда пайдалану үшін арналған.
	Кез келген ақаулық анықталған кезде құрылғыны пайдалануды тоқтатып, сервис орталығына жүгініңіз.

Аппаратпен жұмыс жасауға дайындық:

1. Кескіш блок себет жиектерінде қиғаштықсыз орналасатындай (Б сур.), кескіш блокты себетке орнатыңыз (А сур.).
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шредерді розеткаға қосқан кезде шредердің режимдер ауыстырып қосқышы «О» жайғасымында болу керек.
2. Шредерді 220-240В/50Гц кернеулі розеткаға қосыңыз, ауыстырып қосқышты «I» жайғасымына орнатып, аппаратты қосыңыз.
3. Қағаз/пластик карта беріле бастаған сәтте аппарат автоматты түрде қосылады және қағазды/пластик картаны жойған кезде автоматты түрде тоқтайды.
4. Егер аппаратты ұзақ уақыт ішінде пайдаланбай болжамдалса, режимдер ауыстырып қосқышын «О» жайғасымына орнатып, оны сөндіріңіз.



Аппаратпен жұмыс жасау:

1. Аппаратпен жұмыс жасауға кіріспес бұрын, жойылатын қағаз арасына қыстырғыштардың, қабықшалардың, заттаңбалардың, жабысқақ беті бар қағаздың және кескіш механизмді зақымдай алатын кез келген басқа материалдың түспегендігіне көз жеткізіңіз.
2. Шредердің сынуына жол бермеу үшін қағазды және пластик карталарды жою алдында пайдаланушының осы нұсқаулығындағы техникалық сипаттамалармен танысыңыз.

3. «**◀**» (реверс (кері жүріс)/ «**○**» (сөнд.)/ «**!**» (автоқосу)/ «**▶**» (қосу) режимдерін ауыстырып қосу:
 - Реверс: қағаз қыстырылып қалған кезде аппаратты осы режимге ауыстырыңыз – қағаздың қайтарылуы орын алады, артық қағазды алып шығыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ҚАҒАЗҒА АРНАЛҒАН КІРІСТІ ҚОЛМЕН ТАЗARTY AЛДЫНДА ӘРҚАШАН ШРЕДЕРДІ РОЗЕТКАДАН СӨНДІРІҢІЗ!

 - Қосу: қыстырылып қалған қағазды қайтарғаннан кейін аппаратты осы режимге ауыстырыңыз және шредер механизмде қалған қағазды жояды.
4. Себетті қалдықтардан уақытылы тазартыңыз. Себет толған кезде шредер жұмысын автоматты түрде тоқтату функциясы осы үлгіде қарастырылмаған.
 5. Алмалы кескіш блоктағы суырмалы тұтқа құжаттардың көбірек санын жою үшін кескіш блокты әр түрлі көлемдегі қоқысқа арналған себетке орнатуға мүмкіндік береді (В сур.).

Ескертпелер:

1. Егер жойылатын қағаз ені қағазға арналған кіріс өлшемінен асса, және қағаз бүгілген болса, өтінеміз, ұсынылатын жою параметрлерінің асырылмағандығына көз жеткізіңіз.
2. Егер кескіш блок қиғаш себетте орналасқан болса – аппарат дұрыс істемейтін болады, бұл оның бұзылуына әкеп соқтыруы мүмкін.
3. Шамадан тыс қызған кезде аппарат тоқтатылады. Аппарат салқындағаннан кейін (шамамен 30 минуттан соң), жұмысты жандандыруға болады. Аппаратты «REV» (реверс) режиміне ауыстырып, қағазды қағазға арналған кірістен алып шығыңыз. Кейін аппаратты «ON/Auto» (қосу) режиміне ауыстырып, жұмысты жалғастырыңыз.

Көдеге жарату:



Сызылған қоқысқа арналған контейнері бар таңба электрлік аспаптарды қарапайым қалдықтармен бірге көдеге жаратуға болмайтындығын білдіреді. Өтінеміз, осы аспапты экологиялық қауіпсіз жолмен көдеге жарату үшін, оны екіншілік шикізатты жинайтын ресми аккредиттелген бекетіне тапсырыңыз.

Техникалық сипаттамалары:

Үлгісі		S6-S
Қағазды бір уақытта өңдеу		6 парақ A4 (80 г/м²)
Пластик карталарды бір уақытта өңдеу		1 карта
Кесу түрі		Бойлық
Ұсақталған қағаз ені		8 мм
DIN 66399 стандарты бойынша құпиялылық деңгейі		P-1
Себет көлемі		7,5 литр
Жою жылдамдығы (максималды жүктеме кезінде)		2,5 м/мин.
Шу деңгейі		≤ 72 Дб
Кернеуі		220-230В/50Гц
Кіріс ені		215 мм
Жұмыстық кесу циклы (максималды жүктеме кезінде)	Үздіксіз жұмыстық рұқсат етілетін уақыты	2 минут
	Кесу циклары арасындағы үзіліс уақыты	30 минут
Жояды		Қағазды, пластик карталарды

Өндіруші өзіне алдын ала хабарландырусыз тауардың негізгі емес сипаттамаларын өзгерту құқығын қалдырады, осы жағдайда тауардың атқарымдық және сапалық көрсеткіштері нашарламайды. Осы тауардың негізгі сипаттамаларына құпиялылық деңгейі, себет көлемі, жойылатын парақтар саны жатқызылады.

Құжаттарды жою үшін арналған. Сұрақтарды және сапа бойынша ұсыныстарды келесіге жөнелту керек: «Офис-импэкс» (импортшы), 394026, Ресей, Воронеж қ., 45 Атқыштар Дивизиясы көш., 261а. Сақтау мен тасымалдаудың ерекше шарттарын талап етпейді. Белгілі мақсатта пайдалануға қауіпсіз. Өндіруші: Шанхай Эйзи Виннер Интернешнл Трейд Лтд. Юнит 808, Информэйшн Блдг 1403 Миньшенг Роуд, 200135, Шанхай, Қытай. Өндірілген күні тауарда көрсетілген. Кепілдік мерзімі 12 ай. Авторландырылған сервистік орталықтар тізімі келесі сайтта: www.brauberg.com.

