

арт. 531773Одновременная
переработка /
Бір уақытта өңдеуОбъем корзины /
Себет көлеміШирина измельченной
бумаги /
Ұсақталған қағаз ені

УНИЧТОЖИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ S22-S

ҚҰЖАТТАР ЖОЙҒЫШ S22-S


ПРОДОЛЬНЫЙ ТИП РЕЗКИ / БОЙЛЫҚ КЕСУ ТҮРІ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции BRAUBERG®!

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация и рекомендации по правильному использованию устройства. Сохраните данное руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Функциональные части уничтожителя документов (шредера) BRAUBERG S22-S:

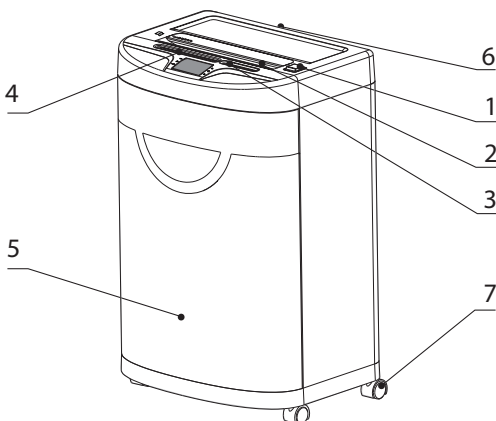

1. Переключатель режимов "R" (Reverse) Реверс / "I" (Auto/On) Автопуск / "O" (Off) Стоп
2. Вход для бумаги
3. Вход для карты
4. Вход для CD-дисков
5. Корзина
6. Ручка
7. Колеса

Меры предосторожности:

	НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ К ШРЕДЕРУ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ!
  	Избегайте контакта рук с входом для бумаги. При работе со шредером следите, чтобы во вход для бумаги не попадали украшения, волосы и галстуки.
	Прежде чем приступить к работе с аппаратом, убедитесь, что вместе с бумагой, которая будет уничтожена, не попали скрепки, пленки, бумага с клейкой поверхностью.
	Не используйте аппарат более 15 минут подряд при максимальной нагрузке.
	Корпус аппарата можно протирать влажной тканью. Не используйте растворители, обезжиривающие средства или любые другие химические средства. Отключайте аппарат перед чисткой!
	Рекомендуется периодическое смазывание режущих ножей аппарата. Используйте для смазки специальные чистящие средства для шредеров. Не используйте аэрозоли или другие легковоспламеняющиеся продукты.
	Не нарушайте сохранность пломб и не вскрывайте корпус аппарата, не пытайтесь самостоятельно отремонтировать аппарат, это может привести к получению травм и потере гарантии.

	Не используйте и не храните рядом со shredderом легковоспламеняющиеся вещества и аэрозоли.
	Следите за тем, чтобы шнур питания не был поврежден. Не прокладывайте шнур питания там, где его могут задеть. Если шнур поврежден, от работы с аппаратом следует немедленно отказаться.
	При работе с аппаратом не наклоняйте его.
	Устанавливайте аппарат только в сухом помещении и на расстоянии от источников тепла и влаги.
	Всегда выключайте аппарат перед тем, как почистить или переставить его, перед обслуживанием или любым другим действием, кроме обычного функционирования.
	Источник питания должен соответствовать показателям, указанным на маркировке аппарата и в инструкции. Если Вы не уверены, проконсультируйтесь со своим поставщиком. Также источник питания должен быть легко доступным и находиться поблизости от аппарата.
	Своевременно очищайте корзину от отходов. Аппарат не будет функционировать, если режущий блок будет размещен в корзине с перекосом.
	При уничтожении не превышайте рекомендованного количества бумаги.
	Не удаляйте предупреждающие наклейки с корпуса аппарата.
	Предназначен для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах.
	При обнаружении любой неисправности прекратить использование устройства и обратиться в сервисный центр.

Подготовка к работе с аппаратом:

1. Установите режущий блок на корзину (рис. А) таким образом, чтобы режущий блок поместился на края корзины без перекосов (рис. Б).

ВНИМАНИЕ! Переключатель режимов shreddera должен быть в положении «OFF» при включении shreddera в розетку.

2. Включите shredder в розетку с напряжением 220-240В/50Гц, включите аппарат, установив переключатель в положение «ON/Auto».
3. Аппарат включится автоматически в момент начала подачи бумаги и остановится автоматически после того, как уничтожит бумагу.
4. Если предполагается не использовать аппарат в течение продолжительного времени, выключите его, установив переключатель режимов в положение «OFF».

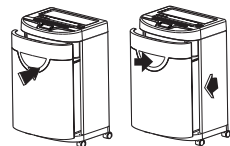


рис. А




рис. Б

Работа с аппаратом:

1. Прежде чем приступить к работе с аппаратом, убедитесь, что вместе с бумагой, которая будет уничтожена, не попали скрепки, пленки, этикетки, бумага с клейкой поверхностью и любой другой материал, который может повредить режущий механизм.
2. Во избежание поломки shreddera перед уничтожением бумаги ознакомьтесь с техническими характеристиками в данном руководстве пользователя.
3. Переключение режимов «R» (реверс (обратный ход))/«OFF» (выкл.)/«ON/Auto» (автопуск):

- Реверс: при застревании бумаги переключите аппарат в этот режим — произойдет возврат бумаги, извлеките лишнюю бумагу.
 - ВНИМАНИЕ! ВСЕГДА ВЫКЛЮЧАЙТЕ ШРЕДЕР ИЗ РОЗЕТКИ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ОЧИСТИТЬ ВХОД ДЛЯ БУМАГИ ВРУЧНУЮ!
 - Автопуск: после возврата застрявшей бумаги переключите аппарат в этот режим и шредер уничтожит оставшуюся в механизме бумагу.
4. Своевременно очищайте корзину от отходов. Функция автоматической остановки работы шредера при заполнении корзины в данной модели не предусмотрена.

Примечания:

1. Если ширина уничтожаемой бумаги превышает размер входа для бумаги, и бумага была согнута, пожалуйста, проследите, чтобы рекомендуемые параметры уничтожения не были превышены.
2. Если режущий блок размещен в корзине с перекосом — аппарат будет работать некорректно, что может привести к его поломке.
3. При перегреве аппарат будет остановлен. После того, как аппарат остынет (примерно через 20 минут), можно будет возобновить работу. Переключите аппарат в режим «R»(реверс) и извлеките бумагу из входа для бумаги. Затем переключите аппарат в режим «ON/Auto»(пуск) и продолжите работу.

Утилизация:



Символ с перечеркнутым контейнером для мусора указывает на то, что электроприборы нельзя утилизировать вместе с обычными отходами. Пожалуйста, для экологически безвредной утилизации этого прибора, отвезите его на официально аккредитованный пункт сбора вторсырья!

Технические характеристики:

Модель		S22-S
Одновременная переработка бумаги		22 листа A4 (80 г/м ²)
Тип резки		Продольный
Ширина измельченной бумаги		4 мм
Уровень секретности по стандарту DIN 66399		P-2
Объем корзины		34 литра
Скорость уничтожения (при максимальной нагрузке)		3 м/мин
Уровень шума		< 56 Дб
Напряжение		220-240 В/50 Гц
Сила тока		3 А
Ширина входа		230 мм
Рабочий цикл резки (при максимальной нагрузке)	Допустимое время непрерывной работы	15 минут
	Время перерыва между циклами резки	20 минут
Уничтожает		Бумагу, скобы, пластиковые карты, CD
Защита от перегрева		Да
Автостарт и автостоп		Да
Индикатор перегрева		Да

Производитель оставляет за собой право изменять неосновные характеристики товара без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели товара не ухудшатся. К основным характеристикам данного товара относятся: уровень секретности, объем корзины, количество уничтожаемых листов.

Вопросы по качеству направлять: ООО «Офис-импэкс» (импортер и дистрибьютор), 394026, Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 261а. Предназначен для уничтожения документов. Особых условий хранения и транспортировки не требует. Безопасен при использовании по назначению. Изготовитель: Джиангсу Голден Хай-Тэк Диджитал Ко., Лтд. 1.8 км, Киюе Род, Яогуан таун, Вуджин Дистрикт, Чангжоу Сити, Джиангсу провинс, Китай (Jiangsu Golden Hi-Tech Digital Co., Ltd, 1.8 km, Qiyue Road, Yaoquan town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu province, China). Дата производства указана на товаре. Гарантийный срок 12 месяцев. Список авторизованных сервисных центров на сайте: www.brauberg.com.




Құрметті сатып алушы!

Сізге BRAUBERG® өнімін таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз!

Құрылғыны пайдалануды бастар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, онда құрылғыны дұрыс пайдалану бойынша маңызды ақпарат және ұсыныстар көрсетілген.

Кейін ақпарат алу үшін осы нұсқаулықты сақтап қойыңыз.

BRAUBERG S22-S құжаттар жойғышының (шредердің) функционалдық бөліктері:

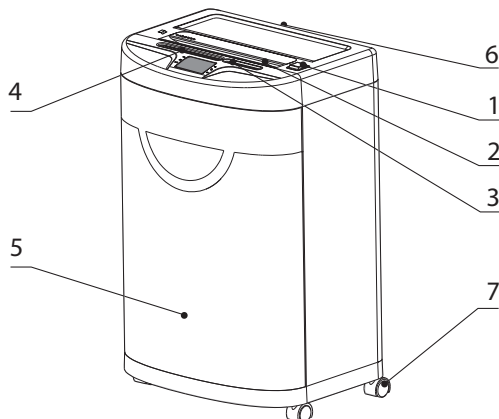

1. "R"(Reverse) кері жүріс/"I"(Auto/On) Автоқосу/ "O"(Off) Сөнд.
2. Қағазға арналған кіріс
3. Пластик картаға арналған кіріс
4. Компакт-дискке арналған кіріс
5. Себет
6. Тұтқа
7. Доңғалақтар

Сақтық шаралары:

	ЖАРАҚАТТАРДЫҢ АЛЫНУЫНА ЖОЛ БЕРМЕУ ҮШІН ШРЕДЕРГЕ БАЛАЛАРДЫ ЖӘНЕ ҮЙ ЖАНУАРЛАРЫН ЖАҚЫНДАТПАҢЫЗ!
  	Қолдың қағазға арналған кіріспен жанасуына жол бермеңіз. Шредермен жұмыс жасаған кезде, қағазға арналған кіріске әшекейлердің, шаштың және галстуктардың түспейтіндігін қадағалаңыз.
	Аппаратпен жұмыс жасауға кіріспес бұрын, жойылатын қағаз арасына қыстырғыштардың, қабықшалардың, жабысқақ беті бар қағаздың түспегендігіне көз жеткізіңіз.
	Аппаратты максималды жүктеме кезінде 15 минуттан астам пайдаланбаңыз.
	Аппарат корпусын дымқыл матамен сүрту керек. Еріткіштерді, майсыздандырғыш құралдарды немесе кез келген басқа химиялық құралдарды пайдаланбаңыз. Тазарту алдында аппаратты сөндіріңіз!
	Аппараттық кескіш пышақтарын жүйелі майлау ұсынылады. Майлау үшін шредерлерге арналған арнайы тазартқыш құралдарды пайдаланыңыз. Аэрозольдарды немесе басқа жеңіл тұтанатын өнімдерді пайдаланбаңыз.
	Пломбалардың тұтастығын бұзбаңыз және аппарат корпусын ашпаңыз, аппаратты өздігінен жөндеуге тырыспаңыз, бұл жарақаттың алынуына және кепілдіктің жоғалтылуына алып келуі мүмкін.


	Шредер жанында жеңіл тұтанатын заттарды және аэрозольдарды пайдаланбаңыз және сақтамаңыз.
	Қоректену сымының зақымдалмағандығын қадағалаңыз. Қоректену сымын оны іліп кетуі мүмкін болатын жерде өткізбеңіз. Егер сым зақымдалған болса, аппаратпен жұмыс жасаудан дереу бас тарту керек.
	Аппаратпен жұмыс жасаған кезде оны еңкейтпеңіз.
	Аппаратты тек құрғақ бөлмеде және жылу және ылғал көзінен қашықтықта орнатыңыз.
	Әрқашан аппаратты тазарту немесе жылжыту алдында, қызмет көрсету алдында немесе қарапайым әрекет етуден өзгеше кез келген басқа әрекет алдында оны сөндіріңіз.
	Қоректену көзі аппарат таңбаламасында және нұсқаулықта көрсетілген көрсеткіштерге сәйкес келу керек. Егер Сіз сенімді болмасаңыз, өз жеткізушіңізбен кеңесіңіз. Сонымен қатар қоректену көзі жеңіл қол жетімді болу керек және аппарат жанында орналасу керек.
	Себетті қалдықтардан уақытылы тазартыңыз. Егер кескіш блок себетте қиғаш орналасса, аппарат әрекет етпейді.
	Жою кезінде ұсынылған қағаз мөлшерін асырмаңыз.
	Аппарат корпусынан ескерту жазбаларын алып тастамаңыз.
	Тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтарда пайдалану үшін арналған.
	Кез келген ақаулық анықталған кезде құрылғыны пайдалануды тоқтатып, сервис орталығына жүгініңіз.

Аппаратпен жұмыс жасауға дайындық:


1. Кескіш блок себет жиектерінде қиғаштықсыз орналасатындай (Б сур.), кескіш блокты себетке орнатыңыз (А сур.).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шредерді розеткаға қосқан кезде шредердің режимдер ауыстырып қосқышы «OFF» жайғасымында болу керек.

2. Шредерді 220-240В/50Гц кернеулі розеткаға қосыңыз, ауыстырып қосқышты «On/Auto» жайғасымына орнатып, аппаратты қосыңыз.
3. Қағаз беріле бастаған сәтте аппарат автоматты түрде қосылады және қағазды жойған кезде автоматты түрде тоқтайды.
4. Егер аппаратты ұзақ уақыт ішінде пайдаланбау болжамдалса, режимдер ауыстырып қосқышын «OFF» жайғасымына орнатып, оны сөндіріңіз.

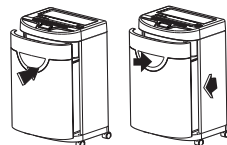

А сур.



Б сур.

Аппаратпен жұмыс жасау:

1. Аппаратпен жұмыс жасауға кіріспес бұрын, жойылатын қағаз арасына қыстырғыштардың, қабықшалардың, заттаңбалардың, жабысқақ беті бар қағаздың және кескіш механизмді зақымдай алатын кез келген басқа материалдың түспегендігіне көз жеткізіңіз.
2. Шредердің сынуына жол бермеу үшін қағазды жою алдында пайдаланушының осы нұсқаулығындағы техникалық сипаттамалармен танысыңыз.
3. «R» (реверс (кері жүріс)/ «OFF» (сөнд.)/ «ON/Auto» (автоқосу) режимдерін ауыстырып қосу:

- Реверс: қағаз қыстырылып қалған кезде аппаратты осы режимге ауыстырыңыз – қағаздың қайтарылуы орын алады, артық қағазды алып шығыңыз.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ҚАҒАЗҒА АРНАЛҒАН КІРІСТІ ҚОЛМЕН ТАЗARTY AЛДЫНДА ӘРҚАШАН ШРЕДЕРДІ РОЗЕТКАДАН СӨНДІРІҢІЗ!
 - Автоқосу: қыстырылып қалған қағазды қайтарғаннан кейін аппаратты осы режимге ауыстырыңыз және шредер механизмде қалған қағазды жояды.
4. Себетті қалдықтардан уақытылы тазартыңыз. Себет толған кезде шредер жұмысын автоматты түрде тоқтату функциясы осы үлгіде қарастырылмаған.

Ескертпелер:

1. Егер жойылатын қағаз ені қағазға арналған кіріс өлшемінен асса, және қағаз бүгілген болса, өтінеміз, ұсынылатын жою параметрлерінің асырылмағандығына көз жеткізіңіз.
2. Егер кескіш блок себетте қиғаш орналастырылса – аппарат дұрыс жұмыс жасамайды, бұл оның сынуына алып келуі мүмкін.
3. Шамадан тыс қызған кезде аппарат тоқтатылады. Аппарат салқындағаннан кейін (шамамен 20 минуттан соң), жұмысты жандандыруға болады. Аппаратты «R» (реверс) режиміне ауыстырып, қағазды қағазға арналған кірістен алып шығыңыз. Кейін аппаратты «ON/Auto» (қосу) режиміне ауыстырып, жұмысты жалғастырыңыз.

Көдеге жарату:



Сызылған қоқысқа арналған контейнері бар таңба электрлік аспаптарды қарапайым қалдықтармен бірге көдеге жаратуға болмайтындығын білдіреді. Өтінеміз, осы аспапты экологиялық қауіпсіз жолмен көдеге жарату үшін, оны екіншілік шикізатты жинайтын ресми аккредиттелген бекетіне тапсырыңыз.

Технические характеристики:

Үлгісі		S22-S
Қағазды бір уақытта өңдеу		22 парақ A4 (70-80 г/м2)
Кесу түрі		Бойлық
Ұсақталған қағаз ені		4 мм
DIN 66399 стандарты бойынша құпиялылық деңгейі		P-2
Себет көлемі		34 литр
Жою жылдамдығы (максималды жүктеме кезінде)		3 м/мин
Шу деңгейі		< 56 Дб
Кернеуі		220-240 В/50 Гц
Тоқ күші		3 А
Кіріс ені		230 мм
Жұмыстық кесу циклы (максималды жүктеме кезінде)	Үздіксіз жұмыстық рұқсат етілетін уақыты	15 минут
	Кесу циклдары арасындағы үзіліс уақыты	20 минут
Жояды		Қағазды, компакт-дисктерді, пластик карталарды, қапсырмаларды
Қызып кетуден қорғау		иә
Автостарт және автостоп		иә
Қызып кету көрсеткіші		иә

Өндіруші өзіне алдын ала хабарландырусыз тауардың негізгі емес сипаттамаларын өзгерту құқығын қалдырады, осы жағдайда тауардың атқарымдық және сапалық көрсеткіштері нашарламайды. Осы тауардың негізгі сипаттамаларына құпиялылық деңгейі, себет көлемі, жойылатын парақтар саны жатқызылады.

Сұрақтарды және сапа бойынша ұсыныстарды келесіге жөнелту керек: «Офис-импэкс» (импортшы және дистрибьютор), 394026, Ресей, Воронеж қ., 45 Атқыштар Дивизиясы көш., 261а. Құжаттарды жою үшін арналған. Айрықша сақтау және тасымалдау шарттарын талап етпейді. Тағайындалуы бойынша қолданылған кезде қауіпсіз. Өндіруші: Джангсу Голден Хай-Тэк Диджитал Ко., Лтд, 1.8 км, Киюе Род, Яогуан таун, Вуджин Дистрикт, Чангжоу Сити, Джангсу провинс, Кытай (Jiangsu Golden Hi-Tech Digital Co., Ltd, 1.8 km, Qiyue Road, Yaoguan town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu province, China). Өндірілген күні тауарда көрсетілген. Кепілдік мерзімі 12 ай. Авторландырылған сервистік орталықтар тізімі келесі сайтта: www.brauberg.com.

