




Формат / Пішім



Время прогрева /
Жылыту уақыты



Скорость
ламинирования /
Ламинаттау
жылдамдығы

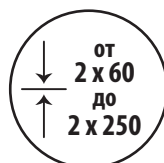

Толщина пакета
для ламинирования /
Пакеттің қалыңдығы
ламинаттау

ЛАМИНАТОР FGK-230

BRAUBERG FGK-230 ЛАМИНАТОРЫ

ПАКЕТНЫЙ / ПАКЕТТІ

арт. 531970


www.brauberg.com

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции BRAUBERG®!


Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация и рекомендации по правильному использованию устройства. Сохраните данное руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Функциональные части ламинатора FGK-230:

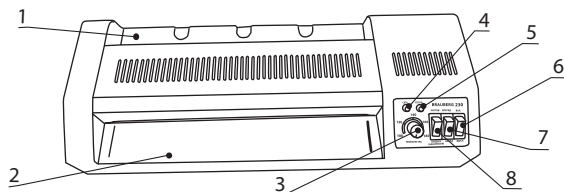


1. Лоток
2. Приемный отсек
3. Регулятор температуры
4. Индикатор включения
5. Индикатор готовности
6. Кнопка ВКЛ. / ВЫКЛ.
7. Кнопка Вперед / Назад
8. Кнопка Горячее лам-е / Холодное лам-е

1. Крышка
2. Пластина на выходе
3. Верхняя часть корпуса
4. Верхняя крышка нагревателя
5. Нагреватель
6. Вали
7. Втулка
8. Шестеренка вала
9. Разделительная пластина между валами
10. Нижний фиксатор валов
11. Болт
12. Крючок
13. Крепление нагревателя
14. Левая скоба крепления валов
15. Нижняя пластина
16. Резиновые ножки ламинатора
17. Датчик температуры
18. Изоляционная подкладка
19. Материнская плата
20. Панель переключателей
21. Переключатель температурных режимов и индикаторы
22. Двигатель
23. Пластина для крепления двигателя
24. Шестерня мотора
25. Предохранитель
26. Нижняя крышка нагревателя
27. Шнур
28. Шестеренка вала

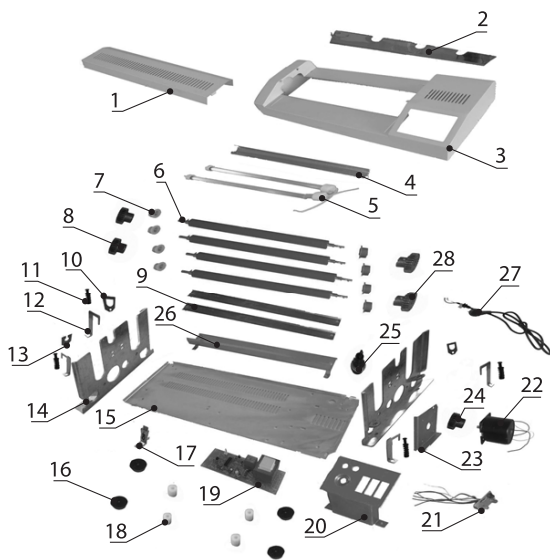

Электрическая схема ламинатора FGK-230:

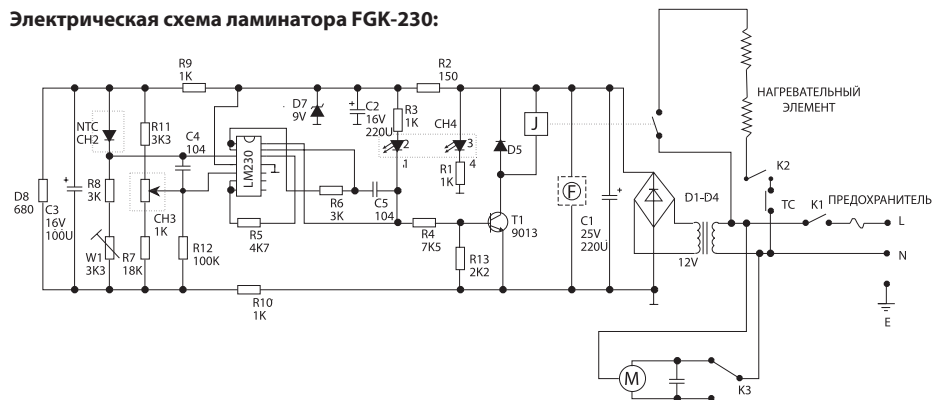

Меры предосторожности:

1	НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ К ЛАМИНАТОРУ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ.
2	Использовать устройство только по прямому назначению — для ламинирования документов, рисунков, фотографий, а так же для фольгирования.
3	Не дотрагивайтесь до корпуса ламинатора, когда он включен, чтобы не обжечься.
4	Не вводите в устройство пакет без документа. Не производить ламинирование только одной стороны документа это приведет к поломке ламинатора.
5	Убедитесь в отсутствии пакета с документом в устройстве прежде, чем помещать туда следующий пакет.
6	Регулярно очищайте ролики ламинатора.
7	Не используйте и не храните рядом с ламинатором легковоспламеняющиеся вещества и аэрозоли.
8	Не блокировать вентиляционные прорези и ничем не накрывать аппарат, это вызовет перегрев ламинатора, возможно пожар.
9	Следите за тем, чтобы шнур питания не был поврежден. Не прокладывайте шнур питания там, где его могут задеть. Если шнур питания поврежден, от работы с аппаратом следует немедленно отказаться.
10	Устанавливайте аппарат только в сухом помещении и на расстоянии от источников тепла и влаги.
11	Всегда выключайте аппарат перед тем, как почистить или переставить его, перед обслуживанием или любым другим действием, кроме обычного функционирования.
12	Источник питания должен соответствовать показателям, указанным на маркировке аппарата и в инструкции. Если Вы не уверены, проконсультируйтесь со своим поставщиком. Также источник питания должен быть легко доступным и находиться поблизости от аппарата.
13	Не удаляйте предупреждающие наклейки с корпуса аппарата.
14	Не нарушайте сохранность plomb и не вскрывайте корпус аппарата, не пытайтесь самостоятельно отремонтировать аппарат. Несоблюдение этой и всех вышеуказанных мер предосторожности может привести к получению травм, повреждению аппарата и аннулированию гарантии.
15	Слишком тонкие документы (например, факс-бумага, которая тоньше, чем 30 мкм) или слишком мягкие материалы не могут быть использованы в аппарате, так как они могут накручиваться на валы и блокировать машину.
16	ЛАМИНАТОР ПРОЧНО ПРИКЛЕИВАЕТ ЛАМИНИРУЮЩУЮ ПЛЕНКУ К ЛАМИНИРУЕМОМУ ОБЪЕКТУ. ВПОСЛЕДСТВИИ, ЛАМИНИРУЮЩУЮ ПЛЕНКУ НЕЛЬЗЯ БУДЕТ УДАЛИТЬ!
17	Предназначен для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах.
18	При обнаружении любой неисправности прекратить использование устройства и обратиться в сервисный центр.

Подготовка к ламинированию:

1. Вставьте вилку электропитания в соответствующую розетку источника питания, расположенную рядом со столом, который будет использоваться.
2. а) **Холодное ламинирование:**
Для включения ламинатора переместите выключатель из положения «ВЫКЛ.» в положение «ВКЛ.» Красным цветом подсветится индикатор, указывающий на то, что ламинатор включен. Установите переключатель режимов ламинирования в положение «ХОЛОДНОЕ ЛАМИНИРОВАНИЕ», затем переключатель направления движения валов в положение «ВПЕРЕД».
- б) **Горячее ламинирование:**
Для включения ламинатора переместите выключатель из положения «ВЫКЛ.» в положение «ВКЛ.» Красным цветом подсветится индикатор, указывающий на то, что ламинатор включен и разогревается. Установите переключатель в положение «НАГРЕВ», выберите и установите необходимый температурный режим, зависимость режима от толщины используемой пленки представлена ниже:

Зависимость температуры ламинирования от толщины пленки:

Толщина пленки (мкм)	60	80	100	125	150	175	200	250
Температура (°C)	100–105	105–115	115–125	125–130	130–135	135–145	145–160	160–180

Затем необходимо дождаться пока зеленым цветом загорится индикатор готовности ламинатора – после этого установить переключатель направления движения валов в положение «ВПЕРЕД» и приступить к ламинированию.

 ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ С ГОРЯЧЕГО НА ХОЛОДНОЕ ЛАМИНИРОВАНИЕ, ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ, НЕОБХОДИМО ПОДОЖДАТЬ 1-2 МИНУТЫ, ЧТОБЫ ЛАМИНАТОР ОСТЫЛ.


ПРИМЕЧАНИЕ. В начале эксплуатации новый ламинатор может распространять легкий запах. Это нормальное явление. После нескольких часов работы запах ослабевает. Используйте для этого ламинатора только пакеты с толщиной одной стороны от 60 до 250 мкм.

Помещение документа в пакет для ламинирования:

Поместите документ, который необходимо ламинировать, в пакет для ламинирования подходящего размера. Убедитесь, что он плотно прижат к запаянной кромке пакета. Это поможет обеспечить оптимальное качество ламинирования.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не обрезайте пакеты до ламинирования!

 До начала процесса ламинирования важных документов или документов в единственном экземпляре следует всегда прогонять через ламинатор пробный пакет аналогичного типа документов.

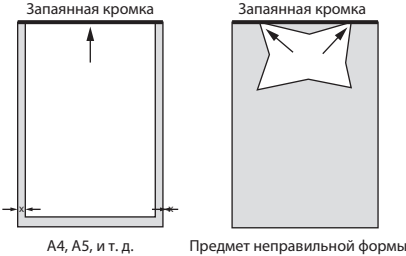

Ламинирование:

- 1. Прежде, чем приступить к работе с аппаратом, убедитесь, что вместе с объектом ламинирования в пленку для ламинирования не попали скрепки, скобы от степлера и другие посторонние предметы, в том числе любые предметы, содержащие металл либо проводящие ток.
- 2. Установите пакет с ламинируемым объектом в ламинатор запаянной кромкой вперед. Ламинатор захватит пакет и пропустит его через валы.
- 3. Для обеспечения оптимального качества немедленно извлеките заламинированный объект из устройства, после того, как он полностью пройдет через ламинатор (ни в коем случае не тяните за край документа, пока тот находится в ламинаторе), и поместите его на ровную поверхность, чтобы добиться лучшего результата ламинирования и избежать перегрева края заламинированного объекта, что может привести к появлению пятен и пузырей на поверхности.
- 4. После завершения ламинирования переведите выключатель в положение «ВЫКЛ.» и отключите ламинатор от сети.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если заламинированный документ не появился в задней части устройства, а также в случае неправильной установки пакета для ламинирования с документом в ламинатор, переведите переключатель режимов работы валов в положение «НАЗАД» пакет будет извлечен из приемного отсека ламинатора автоматически. Прогоните чистящий лист или лист бумаги через ламинатор для очистки роликов, прежде чем продолжать работу.

Чистка:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТСОЕДИНИТЕ УСТРОЙСТВО ОТ РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. ПРОТИРАЙТЕ ВНЕШНЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ ТОЛЬКО ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ИЛИ РАСТВОРИТЕЛИ.

Регулярно очищайте ролики, прогоняя через ламинатор чистящий лист или лист бумаги.

Возможные проблемы при ламинировании:

БЕЛЫЕ ИЛИ НЕПРОЗРАЧНЫЕ ПЯТНА	Недостаточно высокий температурный режим. Увеличьте температуру и повторите операцию.
ПЛЕНКА НЕ СПЯНА ПО КРАЯМ	а) Недостаточно высокий температурный режим. Увеличьте температуру и повторите операцию. б) Слишком толстый документ.
ВОЛНЫ, БЛИКИ ИЛИ МОРИЩИНЫ	Слишком высокий температурный режим. Уменьшите температуру и дайте аппарату остыть в течение 10-ти минут.
ПЛЕНКА ЗАСТРЯЛА В ЛАМИНАТОРЕ	Выключите аппарат и отключите от сети. Обратитесь в ближайший сервисный центр.

Утилизация:



Символ с перечеркнутым контейнером для мусора указывает на то, что электроприборы нельзя утилизировать вместе с обычными отходами. Пожалуйста, для экологически безвредной утилизации этого прибора, отвезите его на официально аккредитованный пункт сбора вторсырья!

Технические характеристики:

Модель	FGK-230
Тип ламинирования	Пакетный
Максимальный формат	A4
Время прогрева	примерно 5 минут
Скорость ламинирования	примерно 30 сек. / лист A4
Толщина пакета/пленки для ламинирования	2х60 - 2х250 мкм
Фольгирование	Да
Ламинирование фото	Да
Антизамытие	Да (Реверс)
Световой индикатор готовности	Да
Аудиосигнал готовности	Нет
Сила тока	2,8 А (при прогреве)/0,06 А (в режиме ожидания)
Напряжение	220-240 В/50-60 Гц
Потребляемая мощность	420 Вт (при прогреве)/14 Вт (в режиме ожидания)

Вопросы и предложения по качеству направлять: ООО «Офис-импэкс» (импортер и дистрибьютор), 394026, Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 261А. Пакетный ламинатор FGK-230. Предназначен для ламинирования документов, рисунков, фотографий. Особых условий хранения и транспортировки не требует. Безопасен при использовании по назначению. Дата производства указана на товаре. Гарантийный срок 12 месяцев. Список авторизованных сервисных центров на сайте: www.brauberg.com. Изготовитель: Ханжоу Пингда Электрик энд Машинери Ко., Лтд., Дученг Вилладж, Лианжзу Таун, Юхань Дистрикт, Ханжоу Сити, Чжэцзян Провинс, 311113, Китай (Hangzhou Pingda Electric & Machinery Co., Ltd., Ducheng Village, Liangzhu Town, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province 311113, P.R.China).

Сделано под контролем Brauberg Brands GmbH, Thurn-und-Taxis-Platz, 6, 60313, Frankfurt am Main, Germany (Брауберг Брендс ГмбХ, Турн-унд-Таксис-Плац, 6, 60313, Франкфурт-на-Майне, Германия).




Құрметті сатып алушы!

BRAUBERG® өнімін таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз!


Құрылғыны пайдаланар алдында оны дұрыс пайдалану бойынша маңызды ақпарат пен ұсыныстар жазылған аталған нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Аталған нұсқаулыққа бұдан әрі де жүгіну үшін оны сақтап қойыңыз.

FGK-230 ламинатордың қызметтік бөлшектері:

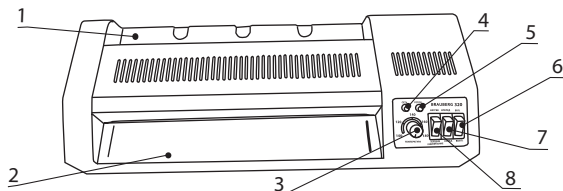


1. Ная
2. Қабылдау бөлігі
3. Температура реттегіші
4. Қосу индикаторы
5. Дайындық индикаторы
6. Қосу / Сөндіру батырмасы
7. Алға / Артқа батырмасы
8. Ыстық ламинаттау / Суық ламинаттау батырмасы

1. Қақпақ
2. Шығудағы тілімі
3. Дененің үстіңгі бөлшегі
4. Жылытқыштың үстіңгі қақпағы
5. Жылытқыш
6. Білік
7. Төлке
8. Білік тегершігі
9. Біліктер арасындағы бөлетін тілім
10. Біліктердің төменгі ұстатқышы
11. Бұрандама
12. Ілгек
13. Жылытқыштың бекіткіші
14. Біліктер бекіткішінің сол жақ қапсырмасы
15. Төменгі тілім
16. Ламинатордың рәзкеңе аяқтары
17. Температура тетігі
18. Тежеу төсемі
19. Аналық тақта
20. Ауыстырып-қосқыш панелі
21. Температуралық тәртіптемелердің ауыстырып-қосқышы және индикаторлар
22. Қозғалтқыш
23. Қозғалтқышты бекітетін тілім
24. Мотордың тегершігі
25. Қорғағыш
26. Жылытқыштың төменгі қақпағы
27. Баусым
28. Білік тегершігі

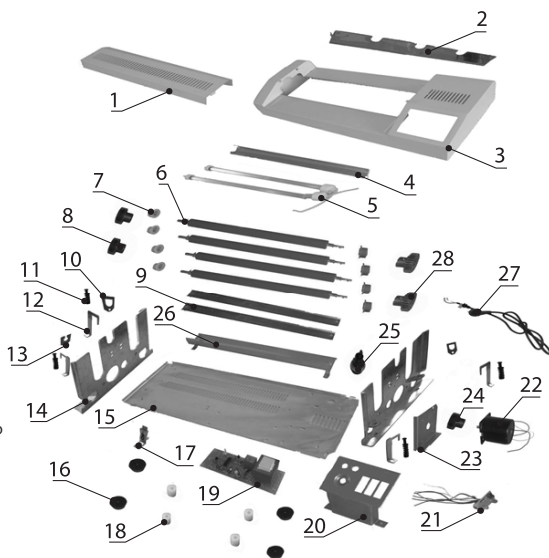

FGK-230 ламинатордың электр сызбасы:

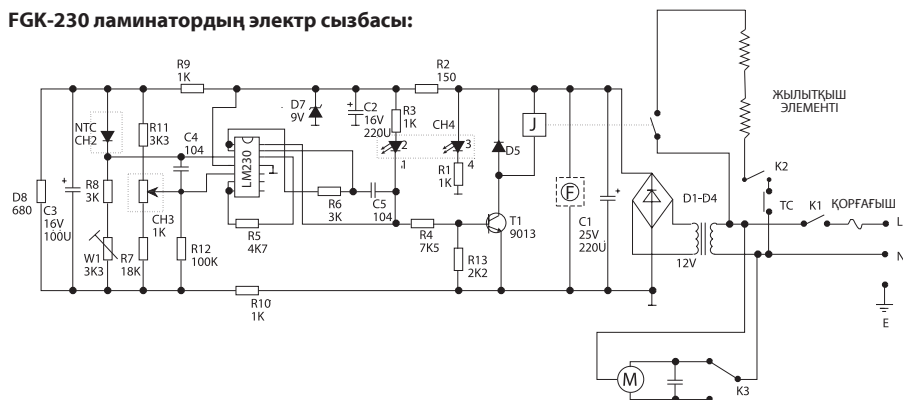

Қауіпсіздік шаралары:

1	ЖАРАҚАТ АЛУДЫ БОЛДЫРМАС ҮШІН БАЛАЛАР МЕН ҮЙ ЖАНУАРЛАРЫН ЛАМИНАТОРҒА ЖАҚЫНДАТПАҢЫЗ.
2	Құжаттар, сурет пен фотосуреттерді ламинаттау және қақтамалау үшін қолданылады.
3	Күйіп қалмас үшін ламинатор қосылып тұрғанда оның корпусына тиіп кетпеңіз.
4	Құрылғыға құжаттары жоқ пакетті енгізбеңіз. Ламинирлеуді құжаттың бір жағынан ғана жүргізбеңіз, бұл ламинатордың бұзылуына әкеледі.
5	Құрылғыға келесі пакетті салар алдында онда құжаттары бар пакеттің жоқ екеніне көзіңізді жеткізіңіз.
6	Ламинатор шығыршықтарын жүйелі түрде тазалап отырыңыз.
7	Ламинатордың жанында тез жанғыш заттарды және аэрозольдерді пайдаланбаңыз және сақтамаңыз.
8	Вентиляциялық ойықтарды құрсауламаңыз және аппаратты жаппаңыз, бұл ламинатордың қызып кетуін туғызады, өрт болуы мүмкін.
9	Қуат көзі бауысының зақымдалмауын қадағалап отырыңыз. Қуат көзінің бауысымен шалынысып қалу мүмкін болатын жерлерге тартпаңыз. Егер қуат көзінің бауысы зақымдалған болса аппаратпен жұмыс жасаудан жедел бас тарту керек.
10	Аппаратты тек қана құрғақ үй-жайда және жылу мен ылғал көздерінен шалғай орнатыңыз.
11	Қалыпты жұмыс жасаудан басқа аппаратты тазалау немесе орнын ауыстыру алдында, қызмет көрсету немесе кез-келген басқа іс-әрекеттерден бұрын оны үнемі өшіріп отырыңыз.
12	Қуат көзі аппарат таңбасында және нұсқаулықта көрсетілген көрсеткіштерге сәйкес болуы керек. Егер Сіз сенімсіз болсаңыз өзіңіздің жеткізушіңізбен кеңесіңіз. Сонымен қатар қуат көзі оңай қолжетімді болуы керек және аппаратқа жақын орналасуы керек.
13	Аппарат корпусынан сақтандыру жапсырмаларын алып тастамаңыз.
14	Пломбаның түгелдігін бұзбаңыз және аппарат корпусын ашпаңыз, аппаратты өздігіңізше жөндеуге тырыспаңыз. Осы және жоғарыда көрсетілген шараларды сақтамау жарақат алуға, аппараттың бұзылуы мен кепілдемесінің күшінің жойылуына әкелуі мүмкін.
15	Тым жұқа құжаттар (мысалы, 30 мкм-нан да жұқа факс қағазы) немесе өте жұмсақ материалдар аппаратта пайдаланылмайды, өйткені олар білікке бұралып қалуы мүмкін және машинаны бұғаттап тастауы мүмкін.
16	ЛАМИНАТОР ЛАМИНИРЛЕУШІ ПЛЕНКАНЫ НЫСАНҒА ҚАТТЫ ЖАПСЫРАДЫ. СОҢЫНДА ЛАМИНИРЛЕУШІ ПЛЕНКАНЫ АЛЫП ТАСТАУ МҮМКІН БОЛМАЙДЫ!
17	Тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтарда пайдалануға арналған.
18	Кез-келген ақаулық байқалған жағдайда құрылғыны пайдалануды тоқтатып, сервистік орталыққа жүгіну керек.

Ламинаттауды жасау дайындығы:

1. Электр қуат беру айрыын пайдаланылатын үстелдің жанында орналасқан тиісті қуат беру көзінің розеткасына тығыңыз.
2. а) **Суық ламинаттау:**
Ламинатордың қосу үшін ажыратқышты «СӨНДІРУ» қалпынан «ҚОСУ» қалпына ауыстырыңыз. Ламинатор қосылып, қызып жатқанын білдіретін индикатордың қызыл түсі жанады. Ламинаттаудың тәртіптемелерін ауыстырып-қосқышын «СУЫҚ ЛАМИНАТТАУ» қалпына орнатыңыз, содан кейін біліктердің қозғалыс бағыты ауыстырып-қосқышын «АЛҒА» қалпына.
- б) **Ыстық ламинаттау:**
Ламинатордың қосу үшін ажыратқышты «СӨНДІРУ» қалпынан «ҚОСУ» қалпына ауыстырыңыз. Ламинатор қосылып, қызып жатқанын білдіретін индикатордың қызыл түсі жанады. Ауыстырып-қосқышты «ҚЫЗУ» қалпына орнатыңыз, тиісті температура тәртіптемесін таңдап орнатыңыз, қолданылатын қабыршақ қалыңдығы мен тәртіптеме байланыстылығы төменде көрсетілген:

Ламинаттау температурасының қабыршақ қалыңдығымен байланыстылығы:

Қабыршақ қалыңдығы (мкм)	60	80	100	125	150	175	200	250
Температура (°C)	100–105	105–115	115–125	125–130	130–135	135–145	145–160	160–180

Содан соң ламинатордың дайындық индикаторы жасыл түспен жанғанын күту керек – одан кейін біліктердің қозғалыс бағыты ауыстырып-қосқышын «АЛҒА» қалпына орнатып, ламинаттауға кірісу керек.



ЫСТЫҚТАН СУЫҚ ЛАМИНАТТАУҒА АУЫСУ КЕРЕКТІП ЖАҒДАЙЫНДА, АУЫСТЫРЫП-ҚОСҚЫШТЫ ТИІСТІ ҚАЛПЫНА ҚОЙҒАННАН КЕЙІН ЛАМИНАТОРДЫҢ СУЫН 1-2 МИНУТ КҮТУ КЕРЕК.

ЕСКЕРТУ. Пайдалану алдында жаңа ламинатордан жеңіл иіс шығуы мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс. Бірнеше сағат жұмыс жасағаннан кейін иіс әлсірейді. Бұл ламинатор үшін бір жағының қалыңдығы 60 мкм-нен 250 мкм дейінгі пакеттерді қолданыңыз.

Ламинирлеуге арналған пакетке құжатты салу:


Ламинирлеу керек болатын құжатты сәйкес өлшемдегі ламинирлеуге арналған пакетке салыңыз. Оның пакеттің дәнекерленген жиегіне тығыз басылып тұрғанына көзіңізді жеткізіңіз. Бұл ламинирлеудің оңтайлы сапасын қамтамасыз етуге көмектеседі.

ЕСКЕРТУ. Пакеттерді ламинирлеуге дейін кеспеңіз!




Маңызды құжаттарды немесе жалғыз нұсқадағы құжаттарды ламинирлеу процесі басталғанға дейін үнемі ламинатор арқылы құжаттардың ұқсас түрлерінің пакетін өткізіп алу керек.

Дәнекерленген жиек

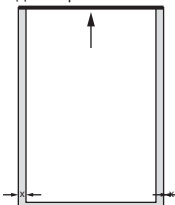

A4, A5, және т.с.с.

Дәнекерленген жиек

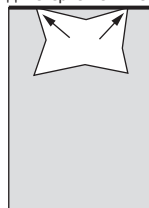

Қысқы пішін заты

Ламинаттау:

- 1. Аппаратпен жұмысты бастаудың алдында ламинаттау затымен бірге ламинаттау қабыршағына қыстырғыштар, степлер қапсырмалары және басқа бөгде заттар, сонымен қатар құрамында метал бар немесе тоқ өткізетін кез келген заттардың болмауына көз жеткізіңіз.
- 2. Ламинаторға ламинаттау заты бар пакетті дәнекерленген жиегін алдыға қаратып орнатыңыз (3 сурет). Ламинатор пакетті алып, біліктер арасымен өткізеді.
- 3. Ұтымды сапаны қамтамасыз ету үшін ламинатталынған затты оның, ламинатордан толығымен өткенінен кейін, дереу құрылғыдан алып шығыңыз (еш уақытта ламинатордың ішінде тұрған құжатты шетінен тартпаңыз), және оны ламинаттаудың жақсы нәтижесіне жетіп, бетінде күлдіреу мен дақтардың пайда болуына әкелетін ламинаттау заттың шеттерінің қызуын болдырмау үшін тегіс бетке орналастырыңыз.
- 4. Ламинаттау біткеннен соң ажыратқышты «СӨНДІРУ» қалпына ауыстырып, ламинаторды жүйеден сөндіріп тастаңыз.

ЕСКЕРТУ: Егер ламинатталынған құжат құрылғының артқы жағынан шықпаса, және ламинаторға ламинатталатын құжатты бар пакет дұрыс орналастырылмаса, бір қолыңызбен біліктердің жұмыс тәртіптемелерінің ауыстырып-қосқышын «АРТҚА» қалпына ауыстырыңыз, пакет ламинатордың қабылдау бөлігінен өзінен-өзі шығарылады. Жұмысты жалғастыру алдында тазартқыш парағын немесе парақты ауақшаларды тазарту ламинатор арасымен өткізіп жіберіңіз.

Тазалау:

 **ЕСКЕРТУ.** СЫРТҚЫ БЕТІН ТАЗАЛАП АЛДЫНДА ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЭЛЕКТР ҚҰАТЫ КӨЗІНІҢ РОЗЕТКАСЫНАН АЖЫРАТЫҢЫЗ. СЫРТҚЫ БЕТІН ЫЛҒАЛ МАТАМЕН ҒАНА СҮРТІҢІЗ. БҰЛ МАҚСАТ ҮШІН ЖҰУ ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ЕРІТКІШТЕРДІ ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Ламинатор арқылы тазалағыш парақты немесе қағаз парағын өткізу арқылы біліктерді жүйелі түрде тазалап отырыңыз.

Ламинаттау кезінде орын алатын мәселелер:

АҚ НЕМЕСЕ МӨЛДІР ЕМЕС ДАҚТАР	Температуралық тәртіптеменің жоғары болмауы. Температураны жоғарлатып, амалды қайталаңыз.
ҚАБЫРШАҚТЫҢ ШЕТТЕРІ ДӘНЕКЕРЛЕНБЕГЕН	а) Температуралық тәртіптеменің жоғары болмауы. Температураны жоғарлатып, амалды қайталаңыз. б) Құжаттың өте қалың болуы.
ТОЛҚЫНДАР, ДАҚТАР НЕМЕСЕ ӘЖІМДЕР	Температуралық тәртіптеменің өте жоғары болуы. Температураны азайтып, 10 минуттай аппаратты салқындатыңыз.
ҚАБЫРШАҚ ЛАМИНАТОРДЫҢ ІШІНДЕ ТҰРЫП ҚАЛДЫ	Аппаратты сөндіріп, жүйеден ажыратыңыз. Жақын жердегі қызмет көрсету орталығына жүгініңіз.

Көдеге жарату:

 Сызылып тасталған қоқысқа арналған контейнері бар нышан электр аспаптарды қалыпты қалдықтармен бірге көдеге жаратуға болмайтынын көрсетеді. Өтініш, бұл аспапты экологиялық залалсыз түрде көдеге жарату үшін оны қайталама шикізат жинаудың ресми аккредиттелген пунктіне апарыңыз!

Техникалық сипаттамалары:

Үлгісі	FGK-230
Ламинаттау түрі	Пакетті
Максималды пішім	A4
Жылыту уақыты	шамамен 5 минут
Ламинаттау жылдамдығы	шамамен 30 сек / A4 парағы
Пакеттің қалыңдығы / ламинаттау қабыршақтары	2x60 - 2x250 мкм
Қақтамалау	Иә
Фотоны ламинаттау	Иә
Иленуге қарсы	Иә (Реверс)
Дайындықтың жарық индикаторы	Иә
Дайындықтың аудиобелгісі	Жоқ
Тоқ күші	2,8 А (жылыту кезінде) / 0,06 А (тосу тәртіптемесінде)
Кернеу	220-240 В/50-60 Гц
Тұтылатынын қуат	420 Вт (жылыту) / 14 Вт (тосу тәртіптемесінде)

Пакетті FGK-230 ламинаторы. Сапа бойынша сұрақтар мен ұсыныстарды жіберу: "офис-импекс" ЖШҚ (импорттаушы және дистрибьютор), 394026, Ресей, Воронеж к., 45 атқыштар дивизиясы к., 261а. құжаттардың, суреттерді, фотосуреттерді ламинациялауға арналған. Сақтау мен тасымалдаудың ерекше жағдайларын талап етпейді. Мақсаты бойынша пайдалану кезінде қауіпсіз. Өндіріс күні тауарда көрсетілген. Кепілдік мерзімі 12 ай. Сайтта авторизацияланған сервис орталықтарының тізімі: www.brauberg.com ескерту.

Өндіруші: Ханжоу Пингда Электрик энд Машинери Ко., Лтд, Вилладж Дученг, Лианжу Таун, Юхань Дистрикт, Сити Ханжоу, Чжезян Провинс, 311113, Қытай (Hangzhou Pingda Electric & Machinery Co., Ltd., Ducheng Village, Liangzhu Town, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province 311113, P.R.China).

