



RU/BY/KZ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ /
ПАЙДАЛАНУШЫ НҮСҚАУЛЫҒЫ




Формат / Пішім



Время прогрева /
Жылыту уақыты



Скорость
ламинирования /
Ламинаттау
жылдамдығы

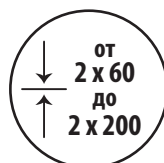

Толщина пакета
для ламинирования /
Пакеттің қалыңдығы
ламинаттау

ЛАМИНАТОР

BRAUBERG SILVER MAX A3

ПАКЕТНЫЙ / ПАКЕТТІ

арт. 532626

brauberg.com

Уважаемый покупатель!


Благодарим Вас за выбор продукции BRAUBERG®!

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация и рекомендации по правильному использованию устройства. Сохраните данное руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Рады представить вам весомые преимущества данной модели:

- Вы можете ламинировать разнообразные форматы документов. От визиток до листов формата A3.
- Широкий диапазон используемых пленок для ламинирования толщиной от 2х60 до 2х200 микронов.
- Компактный размер.

Функциональные части ламинатора:

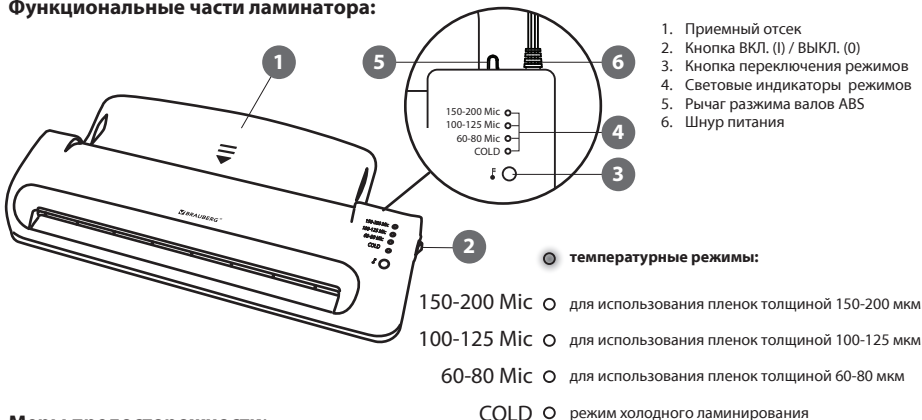

Меры предосторожности:

1	НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ К ЛАМИНАТОРУ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ.
2	Использовать устройство только по прямому назначению — для ламинирования документов, рисунков, фотографий и учебных пособий.
3	Не дотрагивайтесь до корпуса ламинатора, когда он включен, чтобы не обжечься.
4	Не вводите в устройство пакет без документа. Не производить ламинирование только одной стороны документа это приведет к поломке ламинатора.
5	Убедитесь в отсутствии пакета с документом в устройстве прежде, чем помещать туда следующий пакет.
6	Регулярно очищайте ролики ламинатора.
7	Не используйте и не храните рядом с ламинатором легковоспламеняющиеся вещества и аэрозоли.
8	Не блокировать вентиляционные прорези и ничем не накрывать аппарат, это вызовет перегрев ламинатора, возможно пожар.
9	Следите за тем, чтобы шнур питания не был поврежден. Не прокладывайте шнур питания там, где его могут задеть. Если шнур питания поврежден, от работы с аппаратом следует немедленно отказаться.
10	Устанавливайте аппарат только в сухом помещении и на расстоянии от источников тепла и влаги.
11	Всегда выключайте аппарат перед тем, как почистить или переставить его, перед обслуживанием или любым другим действием, кроме обычного функционирования.
12	Источник питания должен соответствовать показателям, указанным на маркировке аппарата и в инструкции. Если Вы не уверены, проконсультируйтесь со своим поставщиком. Также источник питания должен быть легко доступным и находиться поблизости от аппарата.
13	Не удаляйте предупреждающие наклейки с корпуса аппарата.
14	Не нарушайте сохранности пломб и не вскрывайте корпус аппарата, не пытайтесь самостоятельно отремонтировать аппарат. Несоблюдение этой и всех вышеуказанных мер предосторожности может привести к получению травм, повреждению аппарата и аннулированию гарантии.
15	Слишком тонкие документы (например, факс-бумага, которая тоньше, чем 30 мкм) или слишком мягкие материалы не могут быть использованы в аппарате, так как они могут накручиваться на валы и блокировать машину.
16	ЛАМИНАТОР ПРОЧНО ПРИКЛЕИВАЕТ ЛАМИНИРУЮЩУЮ ПЛЕНКУ К ЛАМИНИРУЕМОМУ ОБЪЕКТУ. ВПОСЛЕДСТВИИ, ЛАМИНИРУЮЩУЮ ПЛЕНКУ НЕЛЬЗЯ БУДЕТ УДАЛИТЬ!
17	Предназначен для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах.
18	При обнаружении любой неисправности прекратить использование устройства и обратиться в сервисный центр.

Подготовка к ламинированию:

Лоток, ❶ предназначенный для улучшения качества ламинирования, необходимо вставить в специальные пазы на верхней части корпуса ламинатора, чтобы документ при загрузке в ламинатор оставался ровным.

Прежде, чем приступить к работе с аппаратом, убедитесь, что вместе с объектом ламинирования в пленку для ламинирования не попали скрепки, скобы от степлера и другие посторонние предметы, в том числе любые предметы, содержащие металл либо проводящие ток.

Вставьте вилку электропитания в соответствующую розетку источника питания, расположенную рядом со столом, который будет использоваться.

а) Холодное ламинирование:

После включения устройство переходит в режим холодного ламинирования. Вы можете сразу вставить специальную пленку для холодного ламинирования с документом в приемный отсек ❶, и процесс начнется автоматически. Напоминаем, для того, чтобы документ был успешно запаян, при использовании данного режима, необходимо приобрести **специальные пленки для холодного ламинирования**.

Если после горячего ламинирования вам сразу потребуется холодный режим, температура роликов будет высокой. Устройство будет определять температуру роликов, пока они не остынут. Светодиодный индикатор «COLD» будет продолжать мигать до тех пор, пока валы не достигнут температуры, необходимой для холодного ламинирования. Процесс охлаждения может занять более 10 минут. Не вставляйте пакеты для холодного ламинирования, если мигает светодиодный индикатор «COLD».

б) Горячее ламинирование:

С помощью кнопки переключения режимов, ❸ выберите и установите необходимый температурный режим. Для каждого температурного режима на панели управления подписана соответствующая толщина используемой пленки.

Ламинирование:

1. Для начала ламинирования нажмите на кнопку ВКЛ (I) ❷ сбоку устройства.
2. Нажмите на кнопку переключения режимов, ❸ чтобы выбрать тип ламинирования. Если выбрать режим (COLD) холодное ламинирование, индикатор питания загорится зеленым. Ламинатор готов к использованию.
3. Если выбрать режимы для горячего ламинирования, устройство начнет нагреваться. Через 3-5 минут, Индикатор перестанет моргать и загорится зеленым, когда машина достигнет нужной рабочей температуры. Устройство готово к работе
4. Установите пакет с ламинируемым объектом в ламинатор запаянной кромкой вперед. Ламинатор захватит пакет и пропустит его через валы.
5. Не прикасайтесь к документу, который только что вышел из отсека для выхода документов, потому что он еще горячий. Прикосновение к нему может повлиять на его ровность, а вы можете обжечься.
6. Положите ламинированные пакеты на холодную плоскую поверхность, чтобы они стали более плоскими.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если заламинированный документ не появился в задней части устройства, а также в случае неправильной установки пакета для ламинирования с документом в ламинатор, необходимо немедленно нажать на рычаг разжима валов ABS ❺ и удерживать его. Рычаг разожмет валы, и, аккуратно потянув документ на себя, вы сможете извлечь его из устройства.

Выключение ламинатора:

1. Подождите полного окончания процесса ламинирования.
2. Нажмите на кнопку Выкл.(O). ❷
3. Отсоедините вилку шнура питания от сетевой розетки.

ПРИМЕЧАНИЕ. В начале эксплуатации новый ламинатор может распространять легкий запах. Это нормальное явление. После нескольких часов работы запах ослабнет. Используйте для этого ламинатора только пакеты с толщиной одной стороны от 60 до 200 мкм.


Помещение документа в пакет для ламинирования:

Поместите документ, который необходимо ламинировать, в пакет для ламинирования подходящего размера. Убедитесь, что он плотно прижат к запаянной кромке пакета. Это поможет обеспечить оптимальное качество ламинирования.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не обрезайте пакеты до ламинирования!



До начала процесса ламинирования важных документов или документов в единственном экземпляре следует всегда прогонять через ламинатор пробный пакет аналогичного типа документов.

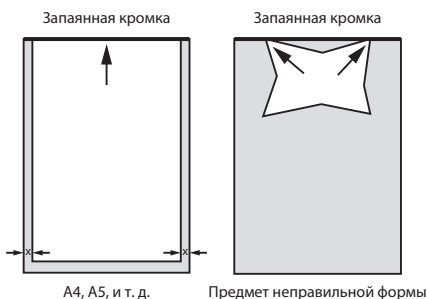

Чистка:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТСОЕДИНИТЕ УСТРОЙСТВО ОТ РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. ПРОТИРАЙТЕ ВНЕШНЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ ТОЛЬКО ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ИЛИ РАСТВОРИТЕЛИ.

Регулярно очищайте ролики, прогоняя через ламинатор чистящий лист или лист бумаги.

Возможные проблемы при ламинировании:

ЗАЛАМИНИРОВАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ПРОЗРАЧЕН, И/ИЛИ КРАЯ ПЛОХО ЗАПЕЧАТАНЫ.	• Убедитесь, что выбранная пленка для ламинирования соответствует характеристикам ламинатора • Убедитесь, что по краям документа, расположенного внутри пленки для ламинирования, имеется небольшой отступ.
СИЛЬНО ПАХНЕТ ПЛАСТИКОМ, ПОСТОЯННО ЗАСТРЕВАЕТ ПАКЕТ.	• При первом использовании машины может появиться запах пластика или небольшое количество дыма. После нескольких часов работы запах ослабевает, и дым исчезнет. • Возможно, внутри ламинатора застряла пленка для ламинирования или на поверхности валов остался липкий клей. Устройство необходимо регулярно очищать с помощью специальных чистящих листов или обычных чистых листов бумаги.

Всегда следуйте инструкции. В случае более серьезных неисправностей, отключите устройство от питания и обратитесь в сервисный центр.

Утилизация:



Символ с перечеркнутым контейнером для мусора указывает на то, что электроприборы нельзя утилизировать вместе с обычными отходами. Пожалуйста, для экологически безвредной утилизации этого прибора, отвезите его на официально аккредитованный пункт сбора вторсырья!

Технические характеристики:

Модель	532626
Тип ламинирования	Пакетный
Максимальный формат	A3 / 340 мм
Система нагрева	2 вала
Макс. толщина ламинируемого документа	0.5 мм
Время прогрева	3 минуты
Скорость ламинирования	32 см/мин
Толщина пакета/пленки для ламинирования	2x60 - 2x200 мкм
Фольгирование	Нет
Ламинирование фото	Да
Антизамятие	Рычаг ABS
Аудиосигнал готовности	Нет
Автоотключение	Нет
Сила тока	1,6 А / 0,01 А
Напряжение	230 +/- 10% В 50-60 Гц
Потребляемая мощность	365 Вт / 4,3 Вт

Құрметті сатып алушы!

BRAUBERG® өнімін таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз!


Құрылғыны пайдаланар алдында оны дұрыс пайдалану бойынша маңызды ақпарат пен ұсыныстар жазылған аталған нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Аталған нұсқаулыққа бұдан әрі де жүгіну үшін оны сақтап қойыңыз.

Ламинатордың қызметтік бөлшектері:

Сізге осы модельдің маңызды артықшылықтарын ұсынуға қуаныштымыз:

- Сіз әртүрлі құжат форматтарын ламинаттай аласыз. Визиткалардан А3 форматындағы парақтарға дейін
- Қалыңдығы 2х60 тен 2х200 микронға дейін қолданылатын ламинаттау пленкаларының кең ауқымы.
- Размерам Өлшем.

Ламинатордың функционалды бөліктері:

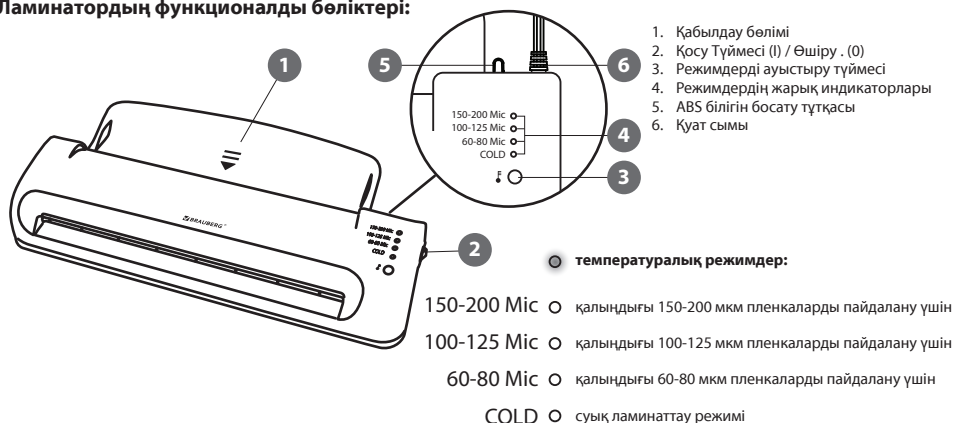

Қауіпсіздік шаралары:

1	ЖАРАҚАТ АЛУДЫ БОЛДЫРМАС ҮШІН БАЛАЛАР МЕН ҮЙ ЖАНУАРЛАРЫН ЛАМИНАТОРҒА ЖАҚЫНДАТПАҢЫЗ.
2	Күжаттар, сурет пен фотосуреттерді ламинаттау және қақтамалау үшін қолданылады.
3	Күйіп қалмас үшін ламинатор қосылып тұрғанда оның корпусына тиіп кетпеңіз.
4	Құрылғыға құжаттары жоқ пакетті енгізбеңіз. Ламинирлеуді құжаттың бір жағынан ғана жүргізбеңіз, бұл ламинатордың бұзылуына әкеледі.
5	Құрылғыға келесі пакетті салар алдында онда құжаттары бар пакеттің жоқ екеніне көзіңізді жеткізіңіз.
6	Ламинатор шығыршықтарын жүйелі түрде тазалап отырыңыз.
7	Ламинатордың жанында тез жанғыш заттарды және аэрозольдарды пайдаланбаңыз және сақтамаңыз.
8	Вентиляциялық ойықтарды құрсауламаңыз және аппаратты жаппаңыз, бұл ламинатордың қызып кетуін туғызады, өрт болуы мүмкін.
9	Қуат көзі бауысымыңіз зақымдалмауын қадағалап отырыңыз. Қуат көзінің бауысымын шалынысып қалу мүмкін болатын жерлерге тартпаңыз. Егер қуат көзінің бауысымы зақымдалған болса аппаратпен жұмыс жасаудан жеділ бас тарту керек.
10	Аппаратты тек ғана құрғақ үй-жайда және жылу мен ылғал көздерінен шалғай орнатыңыз.
11	Қалыпты жұмыс жасаудан басқа аппаратты тазалау немесе орнын ауыстыру алдында, қызмет көрсету немесе кез-келген басқа іс-әрекеттерден бұрын оны үнемі өшіріп отырыңыз.
12	Қуат көзі аппарат таңбасында және нұсқаулықта көрсетілген көрсеткіштерге сәйкес болуы керек. Егер Сіз сенімсіз болсаңыз өзіңіздің жеткізушіңізбен кеңесіңіз. Сонымен қатар қуат көзі оңай қолжетімді болуы керек және аппаратқа жақын орналасуы керек.
13	Аппарат корпусынан сақтандыру жапсырмаларын алып тастамаңыз.
14	Пломбаның түгелдігін бұзбаңыз және аппарат корпусын ашпаңыз, аппаратты өздігіңізше жөндеуге тырыспаңыз. Осы және жоғарыда көрсетілген шараларды сақтамау жарақат алуға, аппараттың бұзылуы мен кепілдемесінің күшінің жойлуына әкелуі мүмкін.
15	Тым жұқа құжаттар (мысалы, 30 мкм-нан да жұқа факс қағазы) немесе өте жұмсақ материалдар аппаратта пайдаланылмайды, өйткені олар білікке бұралып қалуы мүмкін және машинаны бұғаттап тастауы мүмкін.
16	ЛАМИНАТОР ЛАМИНИРЛЕУШІ ПЛЕНКАНЫ НЫСАНҒА ҚАТТЫ ЖАПСЫРАДЫ. СОҢЫНДА ЛАМИНИРЛЕУШІ ПЛЕНКАНЫ АЛЫП ТАСТАУ МҮМКІН БОЛМАЙДЫ!
17	Тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтарда пайдалануға арналған.
18	Кез-келген ақаулық байқалған жағдайда құрылғыны пайдалануды тоқтатып, сервистік орталыққа жүгіну керек.

Ламинаттауды жасау дайындығы:

Ламинаттау сапасын жақсартуға арналған науаны ламинатор корпусының жоғарғы жағындағы арнайы ойықтарға салу керек, осылайша құжат ламинаторға тиелген кезде тегіс болып қалады.

Аппаратпен жұмысты бастаудың алдында ламинаттау затымен бірге ламинаттау қабыршағына қыстырғыштар, степлер қапсырмалары және басқа бөгде заттар, сонымен қатар құрамында метал бар немесе тоқ өткізетін кез келген заттардың болмауына көз жеткізіңіз.

Электр қуат беру айырын пайдаланылатын үстелдің жанында орналасқан тиісті қуат беру көзінің розеткасына тығыңыз.

Ламинаттау:

1. Ламинаттауды бастау үшін бүйірдегі қосу (I) ❶ түймесін басыңыз.
2. Ламинаттау түрін таңдау үшін режимдерді ауыстыру түймесін басыңыз.
3. Егер сіз режимді таңдасаңыз (**COLD**) суық ламинаттау, қуат индикаторы жасыл болып жанады. Ламинатор пайдалануға дайын.
4. Егер сіз ыстық ламинаттау режимдерін таңдасаңыз, құрылғы қыза бастайды. 3-5 минуттан кейін шам жыпылықтауды тоқтатады және машина дұрыс Жұмыс температурасына жеткенде жасыл болып жанады. Құрылғы жұмыс істеуге дайын.
5. Құжаттардың шығу бөлімінен шыққан құжатқа қол тигізбеңіз, себебі ол әлі ыстық. Оған қол тигізу оның тегістігіне әсер етуі мүмкін және сіз өзіңізді күйдіріп алуыңыз мүмкін.
6. Ламинатталған сөмкелерді тегіс ету үшін суық, тегіс бетке қойыңыз.

ЕСКЕРТУ. Егер ламинатталған құжат құрылғының артқы жағында пайда болмаса, сондай-ақ ламинаттау пакетін құжатпен ламинаторға дұрыс орнатпаған жағдайда, дереу ABS білігін босату тұтқасын ❷ басып, ұстап тұру керек. Рычаг біліктерді ашады және құжатты өзіңізге ақырын тарту арқылы оны құрылғыдан шығаруға болады.

Ламинаторды өшіру:

1. Ламинаттау процесінің толық аяқталуын күтіңіз.
2. ӨШІРУ түймесін басыңыз.(O). ❷
3. Қуат сымының ашасын розеткадан ажыратыңыз.

ЕСКЕРТУ. Пайдалану алдында жаңа ламинатордан жеңіл иіс шығуы мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс. Бірнеше сағат жұмыс жасағаннан кейін иіс әлсірейді. Бұл ламинатор үшін бір жағының қалыңдығы 60 мкм-нен 200 мкм дейінгі пакеттерді қолданыңыз.

Ламинирлеуге арналған пакетке құжатты салу:


Ламинирлеу керек болатын құжатты сәйкес өлшемдегі ламинирлеуге арналған пакетке салыңыз. Оның пакеттің дәнекерленген жиегіне тығыз басылып тұрғанына көзіңізді жеткізіңіз. Бұл ламинирлеудің оңтайлы сапасын қамтамасыз етуге көмектеседі.

ЕСКЕРТУ. Пакеттерді ламинирлеуге дейін кеспеңіз!




Маңызды құжаттарды немесе жалғыз нұсқадағы құжаттарды ламинирлеу процесі басталғанға дейін үнемі ламинатор арқылы құжаттардың ұқсас түрлерінің пакетін өткізіп алу керек.

Дәнекерленген жиек

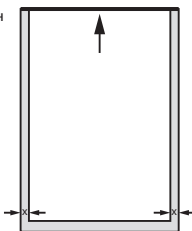

A4, A5, және т.с.с.

Дәнекерленген жиек

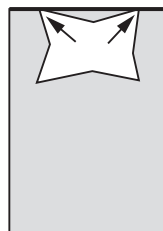

Қысққ пішін заты

Тазалау:



ЕСКЕРТУ. СЫРТҚЫ БЕТІН ТАЗАЛАР АЛДЫНДА ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЭЛЕКТР ҚУАТЫ КӨЗІНІҢ РОЗЕТКАСЫНАН АЖЫРАТЫҢЫЗ. СЫРТҚЫ БЕТІН ЫЛҒАЛ МАТАМЕН ҒАНА СУРТИҢІЗ. БҰЛ МАҚСАТ ҮШІН ЖУУ ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ЕРІТКІШТЕРДІ ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Ламинатор арқылы тазалағыш парақты немесе қағаз парағын өткізу арқылы біліктерді жүйелі түрде тазалап отырыңыз.

Ламинаттау кезінде орын алатын мәселелер:

ЛАМИНАТТАЛҒАН ҚҰЖАТ ТОЛЫҒЫМЕН МӨЛДІР ЕМЕС ЖӘНЕ / НЕМЕСЕ ШЕТТЕРІ НАШАР ЖАБЫЛҒАН.	• Таңдалған режим ламинаттау пленкасының қалыңдығына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. • Ламинаттау пленкасының ішінде орналасқан құжаттың шеттерінде кішкене шегініс бар екеніне көз жеткізіңіз.
ПЛАСТМАССАДАН ҚАТТЫ ИІС ШЫҒАДЫ, СӨМКЕ ҮНЕМІ КЕПТЕЛІП ҚАЛАДЫ.	• Машинаны алғаш қолданған кезде пластиктің иісі немесе аз мөлшерде түтін пайда болуы мүмкін. Бірнеше сағат жұмыс істегеннен кейін иіс әлсіреп, түтін жоғалады. • Ламинатордың ішінде ламинаттау пленкасы тұрып қалған болуы мүмкін немесе біліктердің бетінде жабысқақ желім қалуы мүмкін. Құрылғыны арнайы тазалау парақтарымен немесе кәдімгі бос қағаз парақтарымен үнемі тазалап отыру керек.

Әрқашан нұсқауларды орындаңыз. Негұрлым күрделі ақаулар болған жағдайда, құрылғыны қуат көзінен ажыратып, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Кәдеге жарату:



Сызылып тасталған қоқысқа арналған контейнері бар нышан электр аспаптарды қалыпты қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға болмайтынын көрсетеді. Өтініш, бұл аспапты экологиялық залалсыз түрде кәдеге жарату үшін оны қайталама шикізат жинаудың ресми аккредиттелген пунктіне апарыңыз!

Техникалық сипаттамалары:

Үлгісі	532626
Ламинаттау түрі	Пакетті
Максималды пішім	A3 / 340 мм
Жылыту жүйесі	2 білік
Макс. ламинатталған құжаттың қалыңдығы	0.5 мм
Жылыту уақыты	3 минут
Ламинаттау жылдамдығы	32 см/мин
Пакеттің қалыңдығы / ламинаттау қабыршақтары	2x60 - 2x200 мкм
Қақтамалау	Жоқ
Фотоны ламинаттау	Иә
Кептеліске қарсы	ABS тұтқасы
Дайындықтың аудиобелгісі	Жоқ
Автоматты өшіру	Жоқ
Тоқ күші	1,6 A / 0,01 A
Кернеу	230 +/- 10% В 50-60 Гц
Тұтылатынын қуат	365 Вт / 4,3 Вт



Вопросы по качеству направлять: ООО «Офис-импэкс» (импортер и дистрибьютор), 394026, Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 261а. **RU/BY.** Пакетный ламинатор. Предназначен для ламинирования документов, рисунков, фотографий. Особых условий хранения и транспортировки не требует. Безопасен при использовании по назначению. Дата производства указана на товаре. Гарантийный срок 12 месяцев. Срок службы 5 лет. Список авторизованных сервисных центров на сайте **brauberg.com**. **KZ.** Пакетті ламинаторы. Құжаттарды, суреттерді, фотосуреттерді ламинациялауға арналған. Сақтау мен тасымалдаудың ерекше жағдайларын талап етпейді. Мақсаты бойынша пайдалану кезінде қауіпсіз. Өндіріс күні тауарда көрсетілген. Кепілдік мерзімі 12 ай. Қызмет мерзімі 5 жыл. Сайтта авторизацияланған сервис орталықтарының тізімі **brauberg.com** ескерту. **RU/BY/KZ.** Изготовитель/Өндіруші: Гуандун Виллинг Текнолоджи Корпорейшн, Виллинг Индустриал Парк, Донжиян Индустриал Зоун, Шуйкун Субдистрикт, Хойчжоу сити, Гуандун, Китай/Қытай. (Guangdong Willing Technology Corporation, Willing Industrial Park, Dongjiang Industrial Zone, Shuikou Subdistrict, Huizhou City, Guangdong, China).

Сделано под контролем Брауберг Брендс ГмбХ, Турн-унд-Таксис-Платц, 6, 60313, Франкфурт-на-Майне, Германия. Controlled by Brauberg Brands GmbH, Thurn-und-Taxis-Platz, 6, 60313, Frankfurt am Main, GERMANY.

