


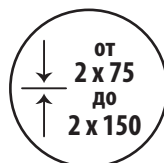

Формат / Пішім

Время прогрева /
Жылыту уақытыСкорость
ламинирования /
Ламинаттау
жылдамдығыТолщина пакета
для ламинирования /
Пакеттің қалыңдығы
ламинаттау

ЛАМИНАТОР REVOLUTION

BRAUBERG ЛАМИНАТОРЫ

ПАКЕТНЫЙ / ПАКЕТТІ

арт. 532627

www.brauberg.com

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции BRAUBERG®!

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация и рекомендации по правильному использованию устройства. Сохраните данное руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Функциональные части ламинатора:

Рядом представить вам инновационную модель ламинатора с МГНОВЕННЫМ нагревом!

- Эта выдающая характеристика значительно экономит ваше драгоценное время при ламинировании документов. Вам больше не надо ждать пока ламинатор нагреется!
- Вы можете ламинировать разнообразные форматы документов. От визиток до листов формата А4.
- Широкий диапазон используемых пленок для ламинирования толщиной от 2х75 до 2х150 микронов.
- Не нужно ждать, чтобы переключиться между различными температурными режимами.



Меры предосторожности:

1	НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ К ЛАМИНАТОРУ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ.
2	Использовать устройство только по прямому назначению — для ламинирования документов, рисунков, фотографий и учебных пособий.
3	Не дотрагивайтесь до корпуса ламинатора, когда он включен, чтобы не обжечься.
4	Не вводите в устройство пакет без документа. Не производить ламинирование только одной стороны документа это приведет к поломке ламинатора.
5	Убедитесь в отсутствии пакета с документом в устройстве прежде, чем помещать туда следующий пакет.
6	Регулярно очищайте ролики ламинатора.
7	Не используйте и не храните рядом с ламинатором легковоспламеняющиеся вещества и аэрозоли.
8	Не блокировать вентиляционные прорези и ничем не накрывать аппарат, это вызовет перегрев ламинатора, возможно пожар.
9	Следите за тем, чтобы шнур питания не был поврежден. Не прокладывайте шнур питания там, где его могут задеть. Если шнур питания поврежден, от работы с аппаратом следует немедленно отказаться.
10	Устанавливайте аппарат только в сухом помещении и на расстоянии от источников тепла и влаги.
11	Всегда выключайте аппарат перед тем, как почистить или переставить его, перед обслуживанием или любым другим действием, кроме обычного функционирования.
12	Источник питания должен соответствовать показателям, указанным на маркировке аппарата и в инструкции. Если Вы не уверены, проконсультируйтесь со своим поставщиком. Также источник питания должен быть легко доступным и находиться поблизости от аппарата.
13	Не удаляйте предупреждающие наклейки с корпуса аппарата.
14	Не нарушайте сохранность пломб и не вскрывайте корпус аппарата, не пытайтесь самостоятельно отремонтировать аппарат. Несоблюдение этой и всех вышеуказанных мер предосторожности может привести к получению травм, повреждению аппарата и аннулированию гарантии.
15	Слишком тонкие документы (например, факс-бумага, которая тоньше, чем 30 мкм) или слишком мягкие материалы не могут быть использованы в аппарате, так как они могут накручиваться на валы и блокировать машину.
16	ЛАМИНАТОР ПРОЧНО ПРИКЛЕИВАЕТ ЛАМИНИРУЮЩУЮ ПЛЕНКУ К ЛАМИНИРУЕМОМУ ОБЪЕКТУ. ВПОСЛЕДСТВИЕ, ЛАМИНИРУЮЩУЮ ПЛЕНКУ НЕЛЬЗЯ БУДЕТ УДАЛИТЬ!
17	Предназначен для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах.
18	При обнаружении любой неисправности прекратить использование устройства и обратиться в сервисный центр.

Подготовка к ламинированию:

1. Встроенный лоток ❶, предназначенный для улучшения качества ламинирования, необходимо открыть, чтобы документ на выходе из ламинатора оставался ровным.
2. Вставьте вилку электропитания в соответствующую розетку источника питания, расположенную рядом со столом, который будет использоваться.
3. а) **Холодное ламинирование:**

После включения, устройство переходит в режим холодного ламинирования. Вы можете сразу вставить специальную пленку для холодного ламинирования с документом в приемный отсек ❷, и процесс начнется автоматически. Напоминаем, для того, чтобы документ был успешно запаян, при использовании данного режима, необходимо приобрести специальные пленки для холодного ламинирования.

Если после горячего ламинирования вам сразу потребуется холодный режим, температура роликов будет высокой. Устройство будет определять температуру роликов, пока они не остынут. Светодиодный индикатор «Cold» будет продолжать мигать до тех пор, пока валы не достигнут температуры, необходимой для холодного ламинирования. Процесс охлаждения может занять более 10 минут. Не вставляйте пакеты для холодного ламинирования, если мигает светодиодный индикатор «Cold».

б) Горячее ламинирование:

С помощью Кнопки «Function», выберите и установите необходимый температурный режим. Для каждого температурного режима на панели управления ❹ подписана соответствующая толщина используемой пленки.

Ламинирование:

1. Прежде, чем приступить к работе с аппаратом, убедитесь, что вместе с объектом ламинирования в пленку для ламинирования не попали скрепки, скобы от степлера и другие посторонние предметы, в том числе любые предметы, содержащие металл либо проводящие ток.
2. Нажмите кнопку «Function», чтобы выбрать толщину пакета. Ламинатор начнет нагреваться. Светодиодный индикатор выбранной толщины пакета будет гореть на выбранном вами режиме.
3. Время нагрева составляет 0 секунд. Устройство сразу готово к работе.
4. Не нужно ждать, чтобы переключиться с режима «75mic» на режим «150mic» или наоборот. Температура горячего ламинирования постоянна; только скорость зависит от толщины пленки для ламинирования. Таким образом, вы можете ламинировать пакеты любой толщины, указанной на панели управления ❹, без ожидания.
5. Установите пакет с ламинируемым объектом в ламинатор запаянной кромкой вперед. Ламинатор захватит пакет и пропустит его через валы.
6. Не прикасайтесь к документу, который только что вышел из отсека для выхода документов, потому что он еще горячий. Прикосновение к нему может повлиять на его ровность, а вы можете обжечься.
7. Положите ламинированные пакеты на холодную плоскую поверхность, чтобы они стали более плоскими.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если заламинированный документ не появился в задней части устройства, а также в случае неправильной установки пакета для ламинирования с документом в ламинатор, необходимо немедленно нажать на рычаг разжима валов ABS ❷ и удерживать его. Рычаг разожмет валы, и, аккуратно потянув документ на себя, вы сможете извлечь его из устройства.

Выключение ламинатора:

1. Подождите полного окончания процесса ламинирования.
2. Отсоедините вилку шнура питания от сетевой розетки.

ПРИМЕЧАНИЕ. В начале эксплуатации новый ламинатор может распространять легкий запах. Это нормальное явление. После нескольких часов работы запах ослабеет. Используйте для этого ламинатора только пакеты с толщиной одной стороны от 75 до 150 мкм.


Помещение документа в пакет для ламинирования:

Поместите документ, который необходимо ламинировать, в пакет для ламинирования подходящего размера. Убедитесь, что он плотно прижат к запаянной кромке пакета. Это поможет обеспечить оптимальное качество ламинирования.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не обрезайте пакеты до ламинирования!



До начала процесса ламинирования важных документов или документов в единственном экземпляре следует всегда прогонять через ламинатор пробный пакет аналогичного типа документов.

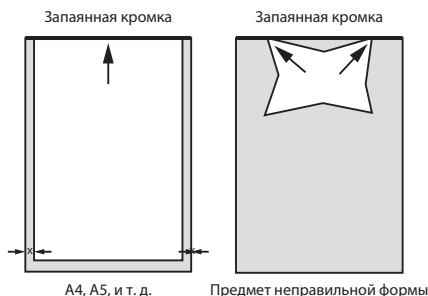

A4, A5, и т. д.

Предмет неправильной формы

Чистка:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТСОЕДИНИТЕ УСТРОЙСТВО ОТ РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. ПРОТИРАЙТЕ ВНЕШНЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ ТОЛЬКО ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ИЛИ РАСТВОРИТЕЛИ.

Регулярно очищайте ролики, прогоняя через ламинатор чистящий лист или лист бумаги.

Возможные проблемы при ламинировании:

ЗАЛАМИНИРОВАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ПРОЗРАЧЕН, И/ИЛИ КРАЯ ПЛОХО ЗАПЕЧАТАНЫ.	• Убедитесь, что выбранный режим соответствует толщине вашей пленки для ламинирования. • Попробуйте переключиться на режим большей толщины. • Убедитесь, что по краям документа, расположенного внутри пленки для ламинирования, имеется небольшой отступ.
СИЛЬНО ПАХНЕТ ПЛАСТИКОМ, ПОСТОЯННО ЗАСТРЕВАЕТ ПАКЕТ.	• При первом использовании машины может появиться запах пластика или небольшое количество дыма - это нормально. • Возможно, внутри ламинатора застряла пленка для ламинирования или на поверхности валов остался липкий клей. Устройство необходимо регулярно очищать с помощью специальных чистящих листов или обычных чистых листов бумаги.

Всегда следуйте инструкции. В случае более серьезных неисправностей, отключите устройство от питания и обратитесь в сервисный центр.

Утилизация:



Символ с перечеркнутым контейнером для мусора указывает на то, что электроприборы нельзя утилизировать вместе с обычными отходами. Пожалуйста, для экологически безвредной утилизации этого прибора, отвезите его на официально аккредитованный пункт сбора вторсырья!

Технические характеристики:

Модель	532627
Тип ламинирования	Пакетный
Максимальный формат	A4 / 230 мм
Система нагрева	2 горячих вала + 2 холодных
Макс. толщина ламинируемого документа	0.5 мм
Время прогрева	0 секунд
Скорость ламинирования	Максимальная 30 см/мин.
Толщина пакета/пленки для ламинирования	2x75 - 2x150 мкм
Холодное ламинирование	Да
Ламинирование фото	Да
Антизамятие	Рычаг ABS
Автоотключение	Нет
Уровень шума	50Дб
Сила тока	7 А при прогреве / 0,5 А в режиме ожидания
Напряжение	230 +/- 10% В 50-60 Гц
Потребляемая мощность	1600Вт при прогреве / 0Вт в режиме ожидания

Құрметті сатып алушы!


BRAUBERG® өнімін таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз!

Құрылымы пайдаланар алдында оны дұрыс пайдалану бойынша маңызды ақпарат пен ұсыныстар жазылған аталған нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Аталған нұсқаулыққа бұдан әрі де жүгіну үшін оны сақтап қойыңыз.

Ламинатордың қызметтік бөлшектері:

Сізге ламинатордың инновациялық лезде қыздыру моделін ұсынуға қуаныштымыз!

- Бұл керемет сипаттама құжаттарды ламинаттау кезінде сіздің қымбат уақытыңызды айтарлықтай үнемдейді. Енді ламинатордың қызуын күтудің қажеті жоқ!
- Сіз әртүрлі құжат форматтарын ламинаттай аласыз. Визиткалардан А4 форматындағы парақтарға дейін.
- Қалыңдығы 2x75-тен 2x150 микронға дейін қолданылатын ламинаттау пленкаларының кең ауқымы.
- Әр түрлі температуралық режимдер арасында ауысуды күтудің қажеті жоқ.

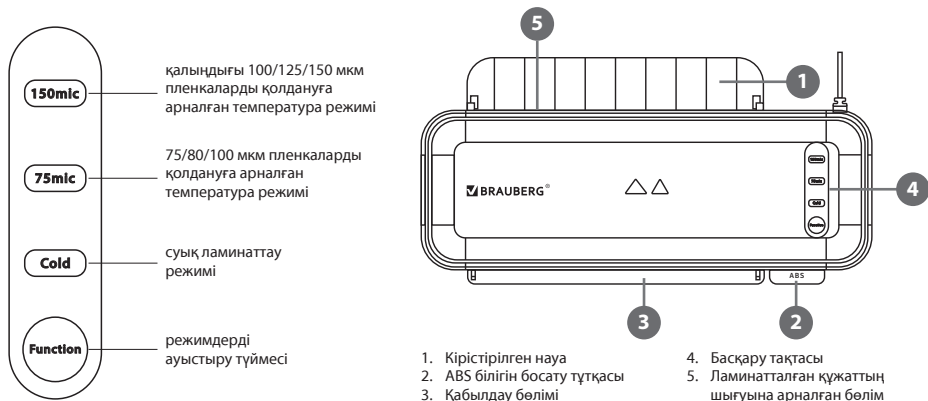

Жауапсыздық шаралары:

1	ЖАРАҚАТ АЛУДЫ БОЛДЫРМАС ҮШІН БАЛАЛАР МЕН ҮЙ ЖАНУАРЛАРЫН ЛАМИНАТОРҒА ЖАҚЫНДАТПАҢЫЗ.
2	Құжаттар, сурет пен фотосуреттерді ламинаттау және қақтамалау үшін қолданылады.
3	Күйіп қалмас үшін ламинатор қосылып тұрғанда оның корпусына тиіп кетпеңіз.
4	Құрылығға құжаттары жоқ пакетті енгізбеңіз. Ламинирлеуді құжаттың бір жағынан ғана жүргізбеңіз, бұл ламинатордың бұзылуына әкеледі.
5	Құрылығға келесі пакетті салар алдында онда құжаттары бар пакеттің жоқ екеніне көзіңізді жеткізіңіз.
6	Ламинатор шығыршықтарын жүйелі түрде тазалап отырыңыз.
7	Ламинатордың жанында тез жанғыш заттарды және аэрозольдерді пайдаланбаңыз және сақтамаңыз.
8	Вентиляциялық ойықтарды құрсауламаңыз және аппаратты жаппаңыз, бұл ламинатордың қызып кетуін туғызады, өрт болуы мүмкін.
9	Қуат көзі бауысымының зақымдалмауын қадағалап отырыңыз. Қуат көзінің бауысымын шалынысып қалу мүмкін болатын жерлерге тартпаңыз. Егер қуат көзінің бауысымы зақымдалған болса аппаратпен жұмыс жасаудан жедел бас тарту керек.
10	Аппаратты тек қана құрғақ үй-жайда және жылу мен ылғал көздерінен шалғай орнатыңыз.
11	Қалыпты жұмыс жасаудан басқа аппаратты тазалау немесе орнын ауыстыру алдында, қызмет көрсету немесе кез-келген басқа іс-әрекеттерден бұрын оны үнемі өшіріп отырыңыз.
12	Қуат көзі аппарат таңбасында және нұсқаулықта көрсетілген көрсеткіштерге сәйкес болуы керек. Егер Сіз сенімсіз болсаңыз өзіңіздің жеткізушісіңізбен кеңесіңіз. Сонымен қатар қуат көзі оңай қолжетімді болуы керек және аппаратқа жақын орналасуы керек.
13	Аппарат корпусынан сақтандыру жапсырмаларын алып тастамаңыз.
14	Пломбаның түгелдігін бұзбаңыз және аппарат корпусын ашпаңыз, аппаратты өздігіңізше жөндеуге тырыспаңыз. Осы және жоғарыда көрсетілген шараларды сақтамау жарақат алуға, аппараттың бұзылуы мен кепілдемесінің күшінің жойылуына әкелуі мүмкін.
15	Тым жұқа құжаттар (мысалы, 30 мкм-нан да жұқа факс қағазы) немесе өте жұмсақ материалдар аппаратта пайдаланылмайды, өйткені олар білікке бұралып қалуы мүмкін және машинаны бұғаттап тастауы мүмкін.
16	ЛАМИНАТОР ЛАМИНИРЛЕУШІ ПЛЕНКАНЫ НЫСАНҒА ҚАТТЫ ЖАПСЫРАДЫ. СОҢЫНДА ЛАМИНИРЛЕУШІ ПЛЕНКАНЫ АЛЫП ТАСТАУ МҮМКІН БОЛМАЙДЫ!
17	Тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтарда пайдалануға арналған.
18	Кез-келген ақаулық байқалған жағдайда құрылымы пайдалануды тоқтатып, сервистік орталыққа жүгіну керек.

Ламинаттауды жасау дайындығы:

1. Ламинаттау сапасын жақсартуға арналған кірістірілген науаны **1** ламинатордың шығысындағы құжатты біркелкі ұстау үшін ашу керек.
2. Электр қуат беру айырын пайдаланылатын үстелдің жанында орналасқан тиісті қуат беру көзінің розеткасына тығыңыз.
3. **а) Суық ламинаттау:**

Қосылғаннан кейін құрылғы суық ламинаттау режиміне өтеді. Құжатпен бірге суық ламинаттауға арналған арнайы пленканы бірден енгізуге болады **3**, және процесс автоматты түрде басталады. Естеріңізге сала кетейік, құжат сәтті дәнекерленуі үшін, осы режимді қолданған кезде суық ламинаттауға арналған арнайы пленкаларды сатып алу қажет.

Егер ыстық ламинациядан кейін сізге бірден суық режим қажет болса, роликтердің температурасы жоғары болады. Құрылғы роликтердің температурасын олар салқындағанша анықтайды. «Cold» жарықдиодты шам біліктер суық ламинаттау үшін қажетті температураға жеткенше жыпылықтайды. Салқындату процесі 10 минуттан астам уақытты алуы мүмкін. «Cold» жарықдиодты шамы жыпылықтаса, суық ламинаттау пакеттерін салмаңыз.

б) Ыстық ламинаттау:

«Function» батырмасын пайдаланып, қажетті температура режимін таңдап, орнатыңыз. Әрбір температура режимі үшін басқару панелінің мойнында қолданылатын **4** пленканың тиісті қалыңдығына қол қойылады.

Ламинаттау:

1. Аппаратпен жұмысты бастаудың алдында ламинаттау затымен бірге ламинаттау қабыршағына қыстырғыштар, степлер қапсырмалары және басқа бөгде заттар, сонымен қатар құрамында метал бар немесе тоқ өткізетін кез келген заттардың болмауына көз жеткізіңіз.
2. Пакеттің қалыңдығын таңдау үшін «Function» түймесін басыңыз. Ламинатор қыза бастайды. Таңдалған пакеттің қалыңдығының жарықдиодты шамы сіз таңдаған режимде жанады.
3. Қыздыру уақыты-0 секунд. Құрылғы бірден жұмыс істеуге дайын.
4. «75mic» режимінен «150mic» режиміне немесе керісінше ауысуды күтудің қажеті жоқ. Ыстық ламинаттау температурасы тұрақты; тек жылдамдық ламинаттау пленкасының қалыңдығына байланысты. Осылайша, сіз басқару тақтасында **4** көрсетілген кез келген қалыңдықтағы пакеттерді күтпей-ақ ламинаттай аласыз.
5. Ламинаторға ламинаттау заты бар пакетті дәнекерленген жиегін алдыға қаратып орнатыңыз. Ламинатор пакетті алып, біліктер арасымен өткізеді.
6. Құжаттардың шығу бөлімінен шыққан құжатқа қол тигізбеңіз, себебі ол әлі ыстық. Оған қол тигізу оның тегістігіне әсер етуі мүмкін және сіз өзіңізді күйдіріп алуыңыз мүмкін.
7. Ламинатталған сөмкелерді тегіс ету үшін суық, тегіс бетке қойыңыз.

ЕСКЕРТУ. Егер ламинатталған құжат құрылғының артқы жағында пайда болмаса, сондай-ақ ламинаттау пакетін құжатпен ламинаторға дұрыс орнатпаған жағдайда, дереу ABS білігін босату тұтқасын **2** басып, ұстап тұру керек. Рычаг біліктерді ашады және құжатты өзіңізге ақырын тарту арқылы оны құрылғыдан шығаруға болады.

Ламинаторды өшіру:

1. Ламинаттау процесінің толық аяқталуын күтіңіз.
2. Қуат сымның ашасын розеткадан ажыратыңыз.

ЕСКЕРТУ. Пайдалану алдында жаңа ламинатордан жеңіл иіс шығуы мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс. Бірнеше сағат жұмыс жасағаннан кейін иіс әлсірейді. Бұл ламинатор үшін бір жағының қалыңдығы 75 мкм-нен 250 мкм дейінгі пакеттерді қолданыңыз.


Ламинирлеуге арналған пакетке құжатты салу:

Ламинирлеу керек болатын құжатты сәйкес өлшемдегі ламинирлеуге арналған пакетке салыңыз. Оның пакеттің дәнекерленген жиегіне тығыз басылып тұрғанына көзіңізді жеткізіңіз. Бұл ламинирлеудің оңтайлы сапасын қамтамасыз етуге көмектеседі.

ЕСКЕРТУ. Пакеттерді ламинирлеуге дейін кеспеңіз!



Маңызды құжаттарды немесе жалғыз нұсқадағы құжаттарды ламинирлеу процесі басталғанға дейін үнемі ламинатор арқылы құжаттардың ұқсас түрлерінің пакетін өткізіп алу керек.

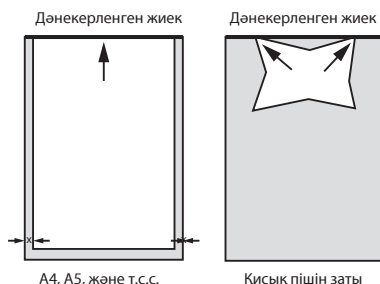

Тазалау:



ЕСКЕРТУ. СЫРТҚЫ БЕТІН ТААЗАЛАР АЛДЫНДА ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЭЛЕКТР ҚУАТЫ КӨЗІНІҢ РОЗЕТКАСЫНАН АЖЫРАТЫҢЫЗ. СЫРТҚЫ БЕТІН ЫЛҒАЛ МАТАМЕН ҒАНА СҮРТІҢІЗ. БҰЛ МАҚСАТ ҮШІН ЖУУ ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ЕРІТКІШТЕРДІ ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Ламинатор арқылы тазалағыш парақты немесе қағаз парағын өткізу арқылы біліктерді жүйелі түрде тазалап отырыңыз.

Ламинаттау кезінде орын алатын мәселелер:

ЛАМИНАТТАЛҒАН ҚҰЖАТ ТОЛЫҒЫМЕН МӨЛДІР ЕМЕС ЖӘНЕ / НЕМЕСЕ ШЕТТЕРІ НАШАР ЖАБЫЛҒАН.	• Таңдалған режим ламинаттау пленкасының қалыңдығына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. • Үлкен қалыңдық режиміне ауысып көріңіз. • Ламинаттау пленкасының ішінде орналасқан құжаттың шеттерінде кішкене шегініс бар екеніне көз жеткізіңіз.
ПЛАСТМАССАДАН ҚАТТЫ ИІС ШЫҒАДЫ, СӨМКЕ ҮНЕМІ КЕПТЕЛІП ҚАЛАДЫ.	• Машинаны алғаш қолданған кезде пластиктің иісі немесе аз мөлшерде түтін шығуы мүмкін-бұл қалыпты жағдай. • Ламинатордың ішінде ламинаттау пленкасы тұрып қалған болуы мүмкін немесе біліктердің бетінде жабысқақ желім қалуы мүмкін. Құрылғыны арнайы тазалау парақтарымен немесе кәдімгі бос қағаз парақтарымен үнемі тазалап отыру керек.

Әрқашан нұсқауларды орындаңыз. Неғұрлым күрделі ақаулар болған жағдайда, құрылғыны қуат көзінен ажыратып, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Көдеге жарату:



Сызылып тасталған қоқысқа арналған контейнері бар нышан электр аспаптарды қалыпты қалдықтармен бірге көдеге жаратуға болмайтынын көрсетеді. Өтініш, бұл аспапты экологиялық залалсыз түрде көдеге жарату үшін оны қайталама шикізат жинаудың ресми аккредиттелген пунктіне апарыңыз!

Техникалық сипаттамалары:

Үлгісі	532627
Ламинаттау түрі	Пакетті
Максималды пішім	A4 / 230 мм
Жылыту жүйесі	2 ыстық білік + 2 суық
Макс. ламинатталған құжаттың қалыңдығы	0.5 мм
Жылыту уақыты	0 секунд
Ламинаттау жылдамдығы	Максималды 30 см/мин.
Пакеттің қалыңдығы / ламинаттау қабыршақтары	2x75 - 2x150 мкм
Суық ламинаттау	Иә
Фотоны ламинаттау	Иә
Иленуге қарсы	Электрлік кері түйме
Дайындықтың аудиобелгісі	Жоқ
Шу деңгейі	50Дб
Ток күші	7 А қызған кезде / 0,5 А Күту режимінде
Кернеу	230 +/- 10% В 50-60 Гц
Тұтылынатын қуат	1600Вт қызған кезде / 0Вт Күту режимінде



Вопросы по качеству направлять: ООО «Офис-импэкс» (импортер и дистрибьютор), 394026, Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 261а. **RU/BY.** Пакетный ламинатор. Предназначен для ламинирования документов, рисунков, фотографий. Особых условий хранения и транспортировки не требует. Безопасен при использовании по назначению. Дата производства указана на товаре. Гарантийный срок 12 месяцев. Срок службы 5 лет. Список авторизованных сервисных центров на сайте **brauberg.com.KZ**. Пакетті ламинаторы. Құжаттарды, суреттерді, фотосуреттерді ламинациялауға арналған. Сақтау мен тасымалдаудың ерекше жағдайларын талап етпейді. Мақсаты бойынша пайдалану кезінде қауіпсіз. Өндіріс күні тауарда көрсетілген. Кепілдік мерзімі 12 ай. Қызмет мерзімі 5 жыл. Сайтта авторизацияланған сервис орталықтарының тізімі **brauberg.com** ескерту. **RU/BY/KZ.** Изготовитель/Өндіруші: Бонсен Электроникс Лимитед, №11, Лун Пин Чонг Индустриал Зоун, Ху Джи Таун, Дун Гуань Сити, Гуан Дун, Китай/Қытай (BONSEN ELECTRONICS LIMITED, No.11, Lun Pin Chong Industrial Zone, Hou Jie Town, Dong Guan City, Guang Dong, China).

Сделано под контролем Брауберг Брендс ГмбХ, Турн-унд-Таксис-Плац, 6, 60313, Франкфурт-на-Майне, Германия. Controlled by Brauberg Brands GmbH, Thurn-und-Taxis-Platz, 6, 60313, Frankfurt am Main, GERMANY.

