



Kitfort

**СМЕТАЮ
ГРЯЗЬ
на
СВОЁМ ПУТИ!**



Penguin Pack
Вертикальный пылесос
КТ-5261

kitfort.ru





Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство вертикального пылесоса.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10
Другие товары Kitfort.....	13



Общие сведения

Вертикальный пылесос КТ-5261 очень удобен при локальной уборке. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе. При отсоединении удлинительной трубки и установке насадки он превращается в ручной пылесос. Его конструкция позволяет легко проникать в труднодоступные уголки квартиры. При этом не нужно передвигать громоздкий корпус прибора и управляться с непослушным шлангом. Пылесос оснащен маневренной щеткой для пола, которая вращается в двух плоскостях.

Пыль из пылесборника вытряхивается очень просто. В пылесборнике установлен фильтр тонкой очистки, который задерживает частички пыли. Фильтр можно вынуть и промыть водой.

Компактность и удобство

Одно из главных достоинств вертикального пылесоса — его компактность. Во время работы пылесос благодаря своей маневренности может легко убираться в узком коридоре или комнате, заполненной различными предметами.

Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, чтобы собрать рассыпанные крошки или песок от обуви в коридоре.

Функция «2 в 1»

Конструкция «2 в 1» предусматривает наличие ручного пылесоса, который удобно использовать отдельно. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, пыль со шкафов (куда обычным пылесосом очень трудно дотянуться из-за ограниченной длины шланга), шкафчики на кухне или в гостиной, книжные полки, коврики в автомобиле или багажник.

Аксессуары

Пылесос комплектуется щеткой для пола, которая помогает качественно справиться с очисткой гладких поверхностей. Также к пылесосу прилагается насадка «2 в 1», которая может использоваться как щелевая насадка или ворсовая щетка.

Область применения


Пылесос можно использовать для уборки гладких напольных покрытий, чистки мягкой мебели и салона автомобиля.

Комплектация

1. Пылесос с пылесборником и фильтром тонкой очистки — 1 шт.
2. Удлинительная трубка — 1 шт.
3. Щетка для пола — 1 шт.
4. Насадка «2 в 1» — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство вертикального пылесоса

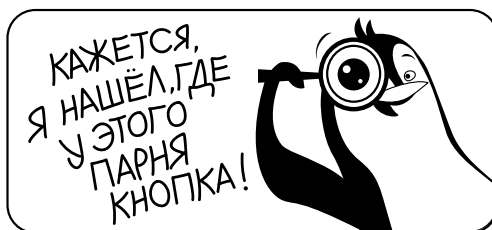

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает пылесос.

Насадка «2 в 1» состоит из щелевой насадки и ворсовой щетки и удобна для уборки таких труднодоступных мест, как радиаторы отопления, углубления в мягкой мебели, углы, щели, клавиатура. Ворсовая щетка может использоваться для чистки ковров и ковровых поверхностей, ковриков в салоне автомобиля, для чистки обивки мягкой мебели, для сбора мелкого сыпучего мусора с неровных поверхностей. Ворс щетки способствует лучшей очистке и не царапает поверхность. Щелевая насадка позволяет добраться до труднодоступных и узких мест, а также удалить загрязнения с подоконника или стола.



Зажмите **кнопку-фиксатор** на насадке «2 в 1» и сдвиньте ворсовую щетку вниз, чтобы использовать насадку «2 в 1» в качестве ворсовой щетки. Зажмите кнопку-фиксатор и сдвиньте ворсовую щетку вверх, чтобы использовать насадку «2 в 1» в качестве щелевой насадки. Насадка «2 в 1» может крепиться как к удлинительной трубке, так и к пылесборнику.

Щетка для пола используется для чистки гладких напольных покрытий.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте пылесос из коробки и удалите все упаковочные материалы.

У пылесоса есть вертикальная парковка, но будьте аккуратны и не заденьте пылесос, чтобы он не упал. Поставьте пылесос на пол и переведите ручку вперед до упора. Пылесос должен зафиксироваться в вертикальном положении.

Подготовьте поверхность к уборке пылесосом: уберите предметы и провода, которые пылесос может засосать.

Сборка пылесоса

Вставьте удлинительную трубку в воздуховод пылесборника пылесоса. Затем подсоедините к удлинительной трубке щетку для пола. Вы также можете подсоединить к воздуховоду пылесборника или к удлинительной трубке насадку «2 в 1».

Чтобы снять насадку, щетку для пола или удлинительную трубку, потяните насадку, щетку или трубку в сторону от пылесоса.

Использование

1. Соберите пылесос, как описано в главе «Сборка пылесоса». Убедитесь, что фильтр установлен в пылесос, или установите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание».
2. Подключите пылесос к сети электропитания. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Пылесос начнет работу.

Внимание! Никогда не всасывайте пылесосом острые, горящие или дымящиеся предметы, такие как сигареты, спички или горячий пепел, а также воду и другие жидкости.

3. Чтобы выключить пылесос, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз.
4. Отключите пылесос от сети. Очистите пылесос, как описано в главе «Чистка и обслуживание».



Чистка и обслуживание

Перед проведением чистки и обслуживания отключите устройство от сети питания. Протирайте пылесос сухой или слегка влажной мягкой тканью. Избегайте попадания воды в моторный блок пылесоса, на кнопку «Вкл/Выкл» и шнур питания.

Проверяйте все всасывающие каналы на предмет засорения. Прочищайте каналы после каждой уборки по мере необходимости. Не включайте пылесос с забитыми каналами.

После каждой уборки очищайте насадку или щетку, которой пользовались, а также вытряхивайте пыль из пылесборника. Для этого снимите удлинительную трубку или насадку, поверните пылесборник и снимите его с моторного блока.



Чистка пылесборника и фильтра

Рекомендуется очищать пылесборник и фильтр тонкой очистки каждую неделю. В зависимости от частоты использования и количества пыли и грязи проводить чистку пылесборника и фильтра может потребоваться чаще или реже.

1. Отсоедините насадку и удлинительную трубку, потянув их в сторону от устройства.
2. Снимите пылесборник: поверните его и потяните в сторону от моторного блока.
3. Поверните фильтр и потяните его в сторону от моторного блока.
4. Вытряхните скопившиеся пыль и грязь из пылесборника. При необходимости вымойте пылесборник в теплой воде с мягким моющим средством. Не используйте абразивные и жесткие губки.
5. Вытряхните остатки пыли и грязи из фильтра, держа его над мусорным ведром и слегка постучав по нему. При необходимости промойте фильтр под проточной водой. Не используйте для мытья щетки или губки и химические средства, чтобы не повредить фильтр.

Примечание. Не рекомендуется часто мыть фильтр тонкой очистки, чтобы не повредить его. Достаточно механически вытрясти из него пыль и мусор.

6. После промывания фильтра дайте ему высохнуть естественным путем. Не используйте для сушки фен.
7. Установите фильтр тонкой очистки на моторный блок так, чтобы выступы на фильтре попали в углубления на моторном блоке, и поверните до упора.
8. Установите пылесборник на моторный блок так, чтобы выступы на пылесборнике попали в углубления на моторном блоке, и поверните пылесборник до упора. Подсоедините к пылесборнику удлинительную трубку и насадку.



Уход и хранение

Перед тем как убрать пылесос на хранение, проведите чистку, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Если прибор не используется в течение длительного времени, разберите его и уберите в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Пылесос не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Устройство не подключено к сети	Подключите устройство к сети

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтр нуждается в очистке или замене	Снимите фильтр и проверьте силу всасывания. Если без фильтра сила всасывания больше, то проблема в нем. Очистите или замените фильтр
Забилось одно или несколько всасывающих отверстий	Проверьте все всасывающие отверстия пылесоса и прочистите их

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Забилось одно или несколько всасывающих отверстий	Проверьте все всасывающие отверстия пылесоса и прочистите их
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник или фильтр установлены неправильно	Установите пылесборник и фильтр, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах дают скопившиеся в пылесборнике пыль и мусор	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенным фильтром	Промойте фильтр
Если в пылесос установить влажный фильтр, он может начать давать посторонний запах	После промывки фильтра полностью высушите его перед установкой. Не засасывайте пылесосом жидкости
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтры и пылесборник

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 400 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость пылесборника: 0,5 л
5. Класс фильтра тонкой очистки: F6
6. Уровень шума: ≤80 дБ
7. Длина шнура: 5 м
8. Размер устройства: 288 × 260 × 1123 мм
9. Размер упаковки: 530 × 180 × 235 мм
10. Вес нетто: 1,5 кг
11. Вес брутто: 1,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Куньлин Чжинэн Текнолэджи Ко., Лтд. №128 Танцзя, Танцзячжа Вилидж, Дитан Стрит, Юйяо, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.



Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтра пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтра тонкой очистки — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Выход пылесоса из строя вследствие попадания жидкости, порошков или посторонних предметов внутрь моторного блока устройства, на кнопку «Вкл/Выкл» и шнур питания не является гарантийным случаем.

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Устройство имеет вертикальную конструкцию, поэтому необходимо с определенной аккуратностью относиться к парковке прибора в вертикальном положении, чтобы не допустить его падения. Падение устройства может привести к различным механическим повреждениям его элементов: сколы и трещины на корпусе, перелом пластика — это все не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

3. Перед подключением вилки к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите пылесос, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
8. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Не засасывайте пылесосом горячие или дымящиеся предметы, такие как, например, сигареты, спички или горячий пепел.
15. Будьте осторожны при уборке на лестнице.
16. Не используйте пылесос без установленного фильтра.
17. Не прикасайтесь к вилке шнура питания и пылесосу мокрыми руками.
18. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнуров, которые может засосать пылесос.
19. Перед началом уборки обязательно удалите крупные или острые предметы, которые могут повредить фильтр.
20. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
21. Не используйте пылесос для всасывания жидкостей.
22. Не включайте пылесос с заблокированными всасывающими отверстиями. Выключите пылесос и удалите блокирующие предметы, прежде чем снова запускать пылесос.



- 23. Не храните пылесос на высоких полках, чтобы избежать его случайного падения.
- 24. Не прислоняйте пылесос к вертикальным поверхностям, он очень неустойчив, поэтому он может упасть и повредиться.
- 25. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- 26. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и органы управления.

IM-1



Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Инфракрасная плита КТ-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

Ручной отпариватель КТ-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая глажка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов

Настольная лампа КТ-3326

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона







ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте
в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87
info@kitfort.ru

