

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Меры безопасности

При использовании электроприбора всегда следует соблюдать основные меры предосторожности:

ПРОЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЫЛЕСОСА.


ВНИМАНИЕ!

- Для снижения риска пожара, поражения электрическим током или получения травм:
- Не используйте пылесос на открытом воздухе.
 - Не оставляйте пылесос включенным в розетку. Выключайте питание и отключайте его от сети, когда он не используется, а также перед обслуживанием.
 - Не допускайте использования в качестве игрушки. Внимательно следите при эксплуатации детьми младшего возраста.
 - Используйте только так, как описано в данном руководстве. Применяйте только рекомендованные производителями насадки.
 - Не используйте с поврежденным шнуром или вилкой.
 - Не тяните и не перевозите пылесос за питающий провод, не используйте его в качестве переносной ручки, не пережимайте его дверь и не натягивайте через острые края или углы. Не проводите пылесосом по кабелю. Держите шнур подальше от нагретых поверхностей.
 - Не используйте удлинители или розетки с недостаточной пропускной способностью по току.
 - Перед отключением от сети выключите все элементы управления.
 - Не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур. Чтобы вынуть вилку из розетки, беритесь за вилку, а не за шнур.
 - Не прикасайтесь к вилке или пылесосу мокрыми руками и не работайте без обуви.
 - Не вставляйте в отверстия какие-либо предметы. Не используйте пылесос с заблокированными отверстиями: не допускайте попадания пыли, ворса, волос и всего, что может уменьшить поток воздуха.
 - При вращении щеточного ролика создается всасывание. Держите волосы, одежду, пальцы и другие части тела подальше от отверстий и вращающихся частей.
 - Не держите одновременно ничего горящего или дымящегося, например сигарету, спичку или пепел.
 - Не работайте без пылесборника или фильтра.
 - Будьте особенно осторожны при уборке на лестнице.
 - Не используйте для сбора легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, таких как бензин, и не используйте в местах, где они могут присутствовать.
 - Храните чистящее средство в сухом прохладном месте.
 - Убедитесь, что вы выключаете прибор как минимум каждые 15 минут (на 1 минуту), чтобы дать двигателю остыть - несоблюдение этого требования может привести к отказу двигателя.
 - Не используйте данный прибор более 4 часов (включая перерывы на отдых) в 1-ый день.

1

ЗАМЕНА МЕШКА ДЛЯ ПЫЛИ

Если пылесборник заполнен, пожалуйста, опустошите его как можно скорее

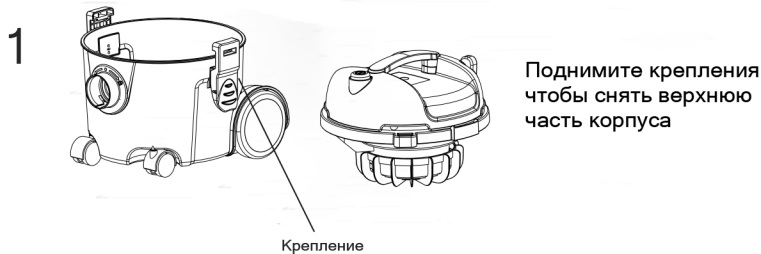

6

ОБСЛУЖИВАНИЕ


Внимание: если фильтры заметно покрыты пылью или существенно уменьшается всасывание, пожалуйста, своевременно очищайте их, так как это может повысить эффективность работы и продлить срок службы пылесоса. Никогда не используйте пылесос без фильтров.



Инструкция по эксплуатации


Пылесос для сухой уборки

YI6218

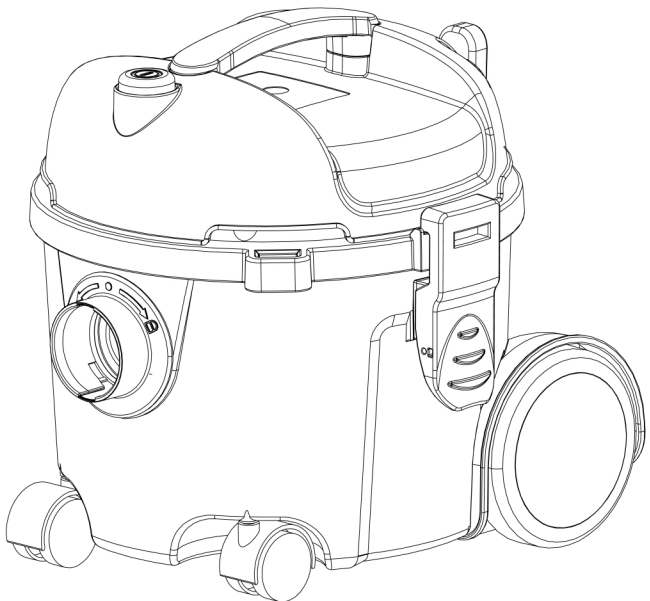



Прочтите, пожалуйста, внимательно руководство по эксплуатации перед началом работы. Сохраните его.

РАБОТА С ПЫЛЕСОСОМ

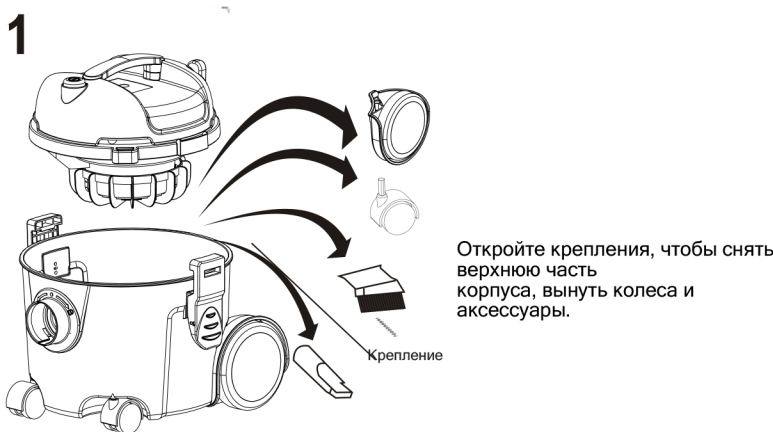



3

РАБОТА С ПЫЛЕСОСОМ

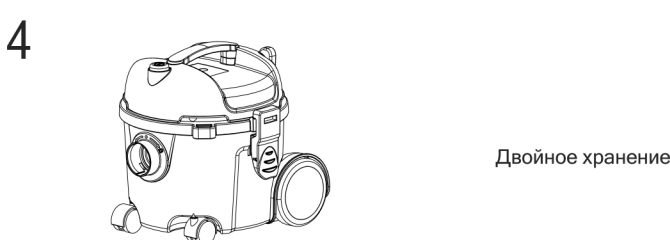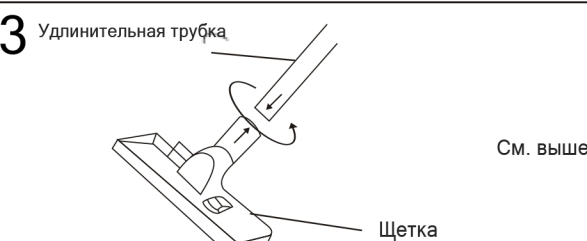




4

РАБОТА С ПЫЛЕСОСОМ

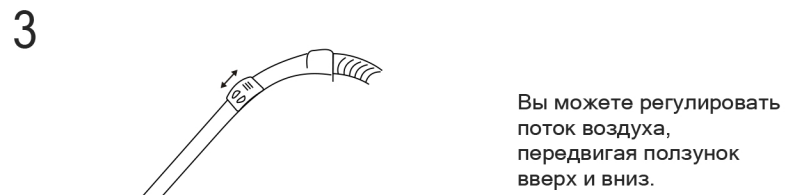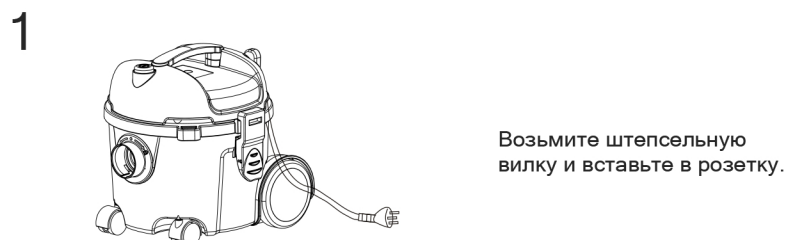

5

ДЕТАЛИРОВКА

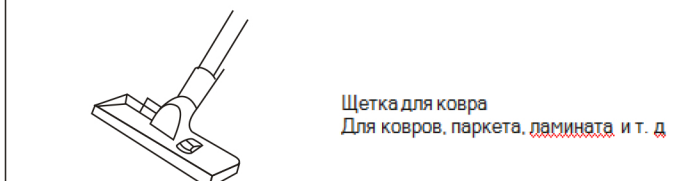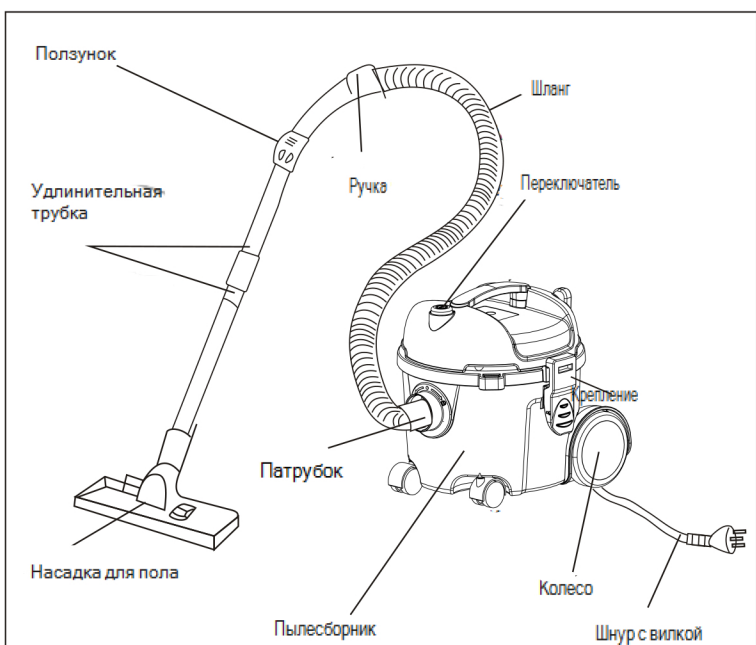

2