

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
USER MANUAL  
КІРАҮНІЦТВА ПА ЭКСПЛУАТАЦЫИ  
ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ**

**MT-SM1737A ВАФЕЛЬНИЦА 2 в 1 /  
WAFFLE MAKER 2 in 1**

**MT-SM1737B\_C ПРИБОР ДЛЯ ВЫПЕЧКИ 3 в 1 /  
ELECTRIC BAKER 3 in 1**

**MT-SM1737D ПРИБОР ДЛЯ ВЫПЕЧКИ 4 в 1 /  
ELECTRIC BAKER 4 in 1**

**MT-SM1737E ПРИБОР ДЛЯ ВЫПЕЧКИ 6 в 1 /  
ELECTRIC BAKER 6 in 1**



RUS	Руководство по эксплуатации	3
GBR	User manual	7
KAZ	Пайдалану бойынша нұсқаулық	8
BLR	Кірауніцтва па эксплуатациі	9

RUS Фактическая комплектность данного товара может отличаться от заявленной в настоящем руководстве. Внимательно проверяйте комплектность при выдаче товара продавцом.

GBR Real set of the appliance could be different from listed in the User manual. Check once buy..

KAZ Бұл тауардың нақты жинағы осы нұсқауда жарияланғаннан басқа болуы мүмкін. Сатушы тауарды берген кезде жинағын мұқият тексеріңіз.

BLR Фактычная камплектнасць дадзенага тавара можа адрознівацца ад заяўленай у дадзеным дапаможніку. Уважліва правярайце камплектнасць падчас выдачи тавара прадаўцом.

### RUS Комплектация:

1. Корпус
2. Фиксатор ручек
3. Световой индикатор работы
4. Световой индикатор нагрева
5. Сменные панели

### BLR Камплектацыя:


1. Корпус
2. Фіксатар ручак
3. Светлавы індывідтар працы
4. Светлавы індывідтар нагреву
5. Зменныя панелі

### GBR Parts list:

1. Housing
2. Handles fixator
3. Operation light indicator
4. Heating light indicator
5. Replacement panels

### KAZ Комплектация:

1. Корпус
2. Тұтқаларды бекіткіш
3. Жұмыстың жарық индикаторы
4. Қыздырудың жарық индикаторы
5. Ауыстырылатын панельдер

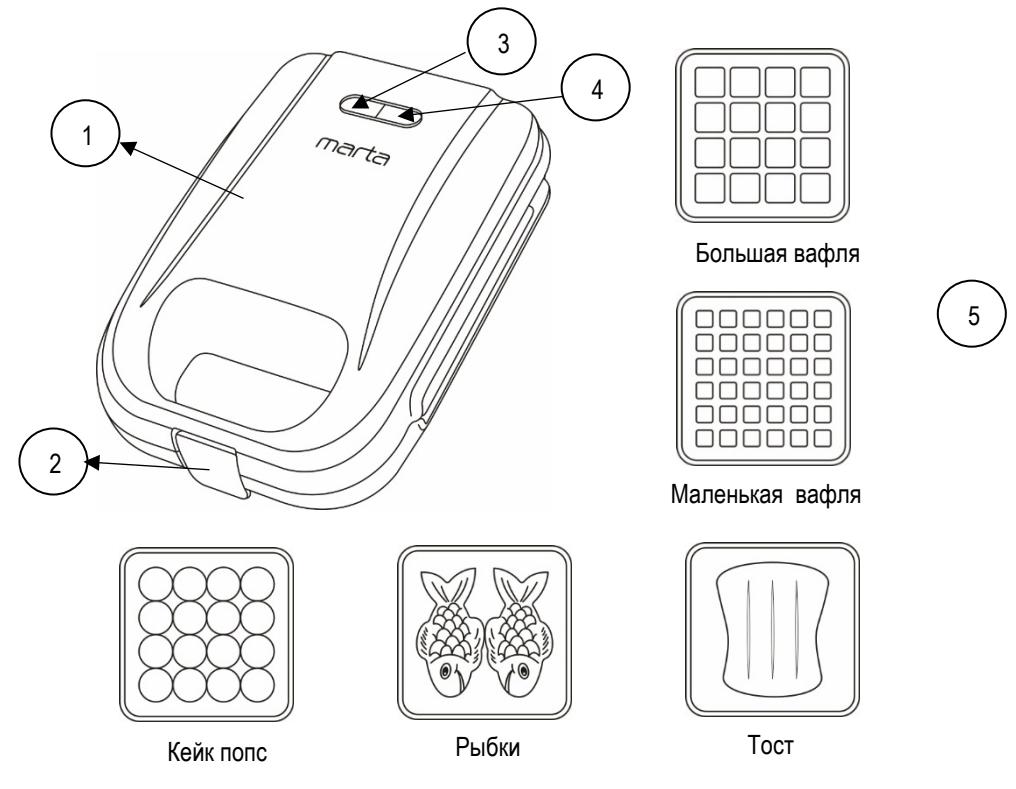

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Внимательно прочтайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора и сохраните ее для справок в дальнейшем.

- Перед первоначальным включением проверьте соответствие технических характеристик изделия, указанных в маркировке, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Назначение: данный электроприбор представляет собой устройство для приготовления пищи и предназначен для использования только в бытовых целях согласно данному руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений.
- Не используйте прибор с поврежденным сетевым шнуром или другими повреждениями.
- Следите, чтобы сетевой шнур не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните, не перекручивайте и не наматывайте сетевой шнур вокруг корпуса прибора.
- При отключении прибора от сети питания не тяните за сетевой шнур, беритесь только за вилку.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Использование не рекомендованных дополнительных принадлежностей может быть опасным или привести к повреждению прибора.
- Всегда отключайте прибор от электросети перед чисткой, или, если Вы им не пользуетесь.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Прибор не предназначен для использования людьми с физическими и психическими ограничениями (в том числе детьми), не имеющими опыта обращения с данным прибором. В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность.

**ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

- Перед первоначальным включением смажьте формы сливочным маслом или маргарином.
- Включите прибор и дайте ему 10 минут поработать в закрытом состоянии.
- Отключите прибор, дайте ему остыть, а затем протрите влажной чистой тканью рабочую поверхность прибора.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА**

- Установите выбранную панель в пазы до щелчка.
- Подключите прибор к сети питания. При этом прибор начнет нагреваться, и загорятся красный и зеленый индикаторы работы.
- Когда зеленый индикатор погаснет (необходимая температура достигнута), можно начинать приготовление.
- Не открывайте прибор во время прогрева.
- Положите ингредиенты для приготовления на нижнюю нагревающую поверхность, закройте крышку. Следите за тем, чтобы емкости пластин не переполнялись.

**ВНИМАНИЕ:** Будьте осторожны, в процессе приготовления возможен выход небольшого количества пара!

- Время приготовления определяется видом продукта и вашим вкусом. В среднем процесс приготовления занимает 6-8 минут
- Через 6-8 минут откройте крышку и деревянной лопаткой достаньте готовое блюдо. Чтобы не повредить антипригарное покрытие, не используйте для этого острые металлические предметы.
- Чтобы сохранить тепло для приготовления следующего блюда, закройте крышку.
- По окончании работы выньте вилку прибора из розетки.

### ВАФЛИ БЕЛЬГИЙСКИЕ

#### Ингредиенты:

Молоко - 225 мл

Мука - 175 г

Яйцо - 2 шт

Сливочное масло - 85 г

Сахар - 60 г

Разрыхлитель - 5 г

Ванилин - 5 г

#### Порядок приготовления

Сливочное масло растопить. Желтки отделить от белков. Желтки взбить с сахаром. Добавить к желткам сливочное масло и взбить. Добавить молоко и ванилин, перемешать. Добавить разрыхлитель и муку, вымесить тесто. Взбить белки с солью до состояния пены и аккуратно вмешать в тесто. Включить прибор в сеть. Закрыть крышку. Дождаться, когда зеленый индикатор погаснет. Открыть крышку. Выложить по 2 столовых ложки теста на каждую половину панели. Закрыть крышку. Готовить до зарумянивания, примерно 8 минут. Таким же образом приготовить оставшееся тесто.

### ТОСТЫ С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ

#### Ингредиенты:

Молоко - 225 мл

Мука - 175 г

Яйцо - 2 шт

Растительное масло - 85 г

Сахар - 5 г

Соль 5 г

Разрыхлитель - 5 г

Ветчина – 100 г

Сыр твердый - 100 г

#### Порядок приготовления

Яйца взбить, добавить растительное масло и молоко и перемешать. Смешать разрыхлитель, сахар, соль и муку, добавить в тесто и вымесить. Ветчину порезать на мелкие кусочки, сыр натереть на крупной терке, добавить в тесто и перемешать. Включить прибор в сеть. Закрыть крышку. Дождаться нагрева прибора. Открыть крышку. Выложить по 2 столовых ложки теста в каждую форму. Закрыть крышку. Готовить 8 минут. Таким же образом приготовить оставшееся тесто.

### ПОНЧИКИ

#### Ингредиенты:

Молоко - 225 мл

Мука - 175 г

Яйцо - 2 шт

Растительное масло - 85 г

Сахар - 60 г

Соль 5 г

Разрыхлитель - 5 г

Ванилин - 5 г

#### Порядок приготовления

Яйца взбить с сахаром. Добавить растительное масло и молоко и перемешать. Смешать разрыхлитель, ванилин, соль и муку, добавить в тесто и вымесить. Включить прибор в сеть. Закрыть крышку. Дождаться нагрева прибора. Открыть крышку. Выложить по 2 столовых ложки теста в каждую форму. Закрыть крышку. Готовить 8 минут. Таким же образом приготовить оставшееся тесто. Посыпать готовые пончики сахарной пудрой или покрыть цветной глазурью.

## КЕЙК ПОПСЫ

### Ингредиенты:

Молоко - 225 мл

Мука - 175 г

Яйцо - 2 шт

Растительное масло - 85 г

Сахар - 60 г

Соль 5 г

Разрыхлитель - 5 г

Ванилин - 5 г

Какао – 20 г

Шоколад – 1 плитка

Растительное масло для глазури – 1 ст.л

Палочки для кейк попсов

Кондитерская посыпка

## ФИГУРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

### Ингредиенты:

Мука - 225 г

Яйцо - 1 шт

Сливочное масло - 100 г

Сахар - 100 г

Разрыхлитель - 2 г

Ванилин - 2 г

### Порядок приготовления

Яйца взбить с сахаром. Добавить растительное масло и молоко и перемешать. Смешать разрыхлитель, ванилин, соль и муку, добавить в тесто и вымешать. Включить прибор в сеть. Закрыть крышку. Дождаться нагрева прибора. Открыть крышку. Выложить по 1 столовой ложке теста в каждую ячейку. Закрыть крышку. Готовить 5 минут. Таким же образом приготовить оставшееся тесто.

Растопить школаод на водяной бане или в микроволновой печи, добавить 1 ст.л. растительного масла. Обмакнуть палочку в жидким шоколаде, надеть на нее шарик кейк попса и также обмакнуть его в шоколаде. Посыпать готовый десерт кондитерской посыпкой.

### Порядок приготовления

Взбить яйцо с сахаром. Добавить размягченное сливочное масло, взбить. Добавить разрыхлитель теста, муку. Хорошо перемешать миксером. Тесто должно получиться густым. Включить прибор в сеть. Закрыть крышку. Дождаться, когда зеленый индикатор погаснет. Выложить по 1 столовой ложке теста в каждую ячейку. Закрыть крышку. Готовить 5 минут. Таким же образом приготовить оставшееся тесто.

**Время приготовления того или иного продукта может отличаться от заявленного в рецепте из-за возможной разности используемых ингредиентов.**

**Ингредиенты в предложенных рецептах могут быть заменены на аналоги.**

## ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой обязательно отключите прибор от электросети.
- Дайте прибору полностью остывь.
- Поверхности и края жарочных пластин следует вытираять бумажным полотенцем или мягкой тканью.
- При прилипании продуктов, налейте на пластину немного растительного масла и прогрейте ее в течение 1-2 минут. Выключите прибор и через 5 минут, когда загрязнение размягчится, вытрите пластину.
- Наружные части прибора необходимо чистить влажной тканью, следя при этом, чтобы в прибор не попала вода, масло или жир.
- Никогда не погружайте изделие в воду или другую жидкость.
- Прибор нельзя мыть в посудомоечной машине.
- Не используйте для очистки абразивные средства, органические растворители и агрессивные жидкости.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Убедитесь в том, что прибор отключен от сети и полностью остыл. Перед тем, как убрать прибор выполните все требования раздела ЧИСТКА И УХОД.
- Условия хранения: хранить при плюсовой температуре и влажности воздуха не более 80%. Срок хранения – не ограничен.

**marta**

**MT-SM1737A\_B\_C\_D\_E**

- При транспортировке обеспечить сохранность упаковки.

#### **РЕАЛИЗАЦИЯ**

Осуществляется согласно общим правилам реализации товаров и оказания услуг и Законом «О защите прав потребителей».

#### **ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ**

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Электропитание

230 В ~ 50 Гц



**ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРANЯЕТСЯ НА РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФИЛЬТРЫ, КЕРАМИЧЕСКИЕ И АНТИПРИГАРНЫЕ ПОКРЫТИЯ, РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ, И Т. Д.)**

Дата изготовления прибора можно найти на серийном номере, расположенному на идентификационном стикере на коробке изделия и/или на стикере на самом изделии. Серийный номер состоит из 13 знаков, 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й обозначают год изготовления прибора.

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверяйте в момент получения товара.

Срок службы изделия, при эксплуатации продукции в рамках бытовых нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в руководстве по эксплуатации, составляет 2 (два) года со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей. Изготовитель обращает внимание потребителей, что при соблюдении данных условий, срок службы изделия может значительно превысить указанный изготовителем срок.

**Актуальная информация о сервисных центрах размещена на сайте <http://multimarta.com/>**

#### **Изготовитель:**

Cosmos Far View International Limited, Room 701, 16 apt, Lane 165, Rainbow North Street, Ningbo, China  
Космос Фар Вью Интернешнл Лимитед, Оф. 701, 16 апарт., лейн 165, Рэйнбоу Норт Стрит, Нинбо, Китай  
Сделано в Китае

**Поставщик-дистрибутор:** ООО «Валерия», РФ, 188670, Ленинградская область, Всеволожский район, территория ПР Спутник, улица Центральная, строение 58А, помещение 419А, тел/факс 8(812) 325-2334

**Импортер/Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО "Бриз", Россия, 194156, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, дом 93, литер А, помещение 7-Н, офис 5, тел/факс 8(812)325-23-48

### CAUTION

Read this manual carefully before using the appliance and save it for future reference.

- Before the first use, check the device specifications and the power supply in your network.
- It is not intended for industrial use.
- For indoor use only. Use only for domestic purposes according to the instruction manual.
- Do not use with damaged cord, plug or other injuries.
- Keep the power cord away from sharp edges and hot surfaces.
- Do not pull the cord. Always take the socket. Do not reel the cord around the device housing.
- Never attempt to frame and repair the appliance by yourself. If you meet problems, please contact the nearest customer service center.
- Using accessories or replacement parts that are not recommended or sold by the manufacturer may cause damage to the appliance.
- Always unplug the appliance and let it cool down before cleaning and removing parts. Keep unplugged when not in use.
- To avoid electric shock and fire, do not immerse in water or other liquids. If this occurs, immediately unplug it and contact service center for inspection.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

### BEFORE FIRST USE

- Before the first use grease grill pates with butter or margarine.
- Turn on the appliance and let to heat for 10 minutes in a closed state.
- Then unplug the appliance, let it to cool, then wipe working surface with a damp cloth.

### USING THE DEVICE

- Plug the device to the power supply. Device starts to heat up, the indicator lights (red and green) will be on.
- Once the cooking surface has reached the preset temperature, the heating indicator light (the green one) will be off. You can start cooking.
- Please don't open the device during heating.
- Place all ingredients to the working surface, close the lid.

CAUTION: Be careful, hot steam could came out!

- Average cooking time is 6-8 minutes. Anyway you can vary the time of cooking to taste.
- Open the lid and take out prepared meal with wooden paddle. Please, do not use sharp metal things to not damage non-stick coating.
- Close the lead to keep warm for cooking next.
- Unplug the device after cooking.

### CLEANING AND MAINTENANCE

- Unplug the device befor the cleaning.
- Let the device to cool.

- Working surface and edges should be wiped with paper towel or soft cloth.
- If rest of stuffing stuck to the surface, pour a little bit oil on working surface and heat up for 1-2 minutes. Switch off the device and wipe the working surface after 5 minutes.
- Outer parts of device might be cleaned with wet cloth. Avoid contact of inner part with liquids and oil.
- Never sink the device into the water or other liquids.
- Device can't be washed in dishwasher.
- Do not use abrasive agents, organic solvents and corrosive liquids.

## SPECIFICATION

**Power supply**  
230 V ~ 50 Hz

**Producer:**

Cosmos Far View International Limited

Room 701, 16 apt, Lane 165, Rainbow North Street, Ningbo, China

Made in China

**WARRANTY DOES NOT COVER SUPPLIES (filters, ceramic and non-stick coating, rubber seals, etc.)**

Production date is available in the serial number located on the identification sticker on the gift box and/or on sticker on the device. The serial number consists of 13 characters, the 4th and 5th characters indicate the month, the 6th and 7th indicate the year of device production.

Producer may change the complete set, appearance, country of manufacture, warranty and technical characteristics of the model without notice. Please check when purchasing device.

## KAZ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

### ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Аспалты пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мүқият оқыңыз және кейін анықтама алу үшін сақтап қойыңыз.

- Алғашқы қосу алдында бұйымның таңбалалаудыңда көрсетілген техникалық сиаттамалары жергілікті желінде дегең электр қоректенуге сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Тек тұрмыстық мақсатта пайдаланыңыз. Аспал өнеркесінде қолдануға арналмаған.
- Желілік бауы зақымданған немесе басқа зақымдары бар аспалты пайдаланбаңыз.
- Желілік бау өткір шеттер мен ыстық беттерге тимеуін байқаңыз.
- Желілік бауды аспал корпусының айналасына орамаңыз, бұрамаңыз және тартпаңыз.
- Аспалты қоректену желісінен ажыратқанда желілік бауды тартпай, тек ашадан ұстаңыз.
- Аспалты өз бетімен жөндеуге тырыспаңыз. Ақау туындаған жағдайда жақын орналасқан сервистік орталыққа жолығыңыз.
- Кеңес берілмеген қосымша керек-жарапты пайдалансаңыз, қауіп төнүі немесе аспал зақымдануы мүмкін.
- Аспалты тазалай алдында және оны пайдаланбасаңыз ылғи электр желіден ажыратыңыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Аспалты су толған ванна, раковина немесе басқа ыдыстардың қасында пайдаланбаңыз.**

- Электр тоқ соқпау және тұтанбау үшін аспалты суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз. Егер бұл бола қалса, оны бірден электр желіден ажыратып, тексеру үшін сервистік орталыққа жолығыңыз.
- Аспал физикалық және психикалық шектеулері бар, осы аспалты пайдалану тәжірибесі жоқ адамдармен (соның ішінде балалармен) пайдаланылуға арналмаған. Бұл жағдайда пайдаланушыны оның қауіпсіздігіне жауап беретін адам алдын ала үйрету керек.

## АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

- Бастапқы қосар алдында арналған қалыпты сары май немесе маргаринмен майлаңыз.
- Аспапты қосып, оны жабық күйінде 10 минут жұмыс істетініз.
- Аспапты өшіріп, сұтыныңыз, содан кейін аспаптың жұмыс бетін дымқыл таза матамен сұртініз.

## ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ

- Тазалау алдында аспапты міндettі түрде электр желісінен ажыратыңыз.
- Аспапты толық сұтыныңыз.
- Қуыру пластиналарының беттері мен жиектерін қағаз сұлғі немесе жұмсақ матамен сұрту керек.
- Салма қалдықтары жабысқан жағдайда, пластинаға біраз өсімдік майын құйып, оны 1-2 минут бойы қыздырыңыз. Аспапты өшіріп, кір жұмсарған соң 5 минуттан кейін пластинаны сұртініз.
- өзірлеғіштің сыртқы беттерін аспапқа су, май түспегенін бақылап отырып, дымқыл шүберекпен тазалау қажет.
- Бұйымды су немесе басқа сұйықтыққа ешқашан батырмаңыз.
- Аспапты ыдыс жуу мәшинесінде жууга болмайды.
- Тазалау үшін абразивті құралдар, органикалық еріткіштер немесе агрессивті сұйықтықтар қолданбаңыз.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электр қоректену  
230 В ~ 50 Гц

**Өндіруші зауыт:**  
Cosmos Far View International Limited  
Room 701, 16 apt, Lane 165, Rainbow North Street, Ningbo, China  
Қытайда жасалған

## КЕПІЛДІК ШЫҒЫН МАТЕРИАЛДАРЫНА (СҮЗГІЛЕР, КЕРАМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КҮЮГЕ ҚАРСЫ ЖАБЫНДЫЛАР, РЕЗИНА НЫҒЫЗДАУЫШТАР МЕН БАСҚАЛАР) ТАРАЛМАЙДЫ.

Аспап жасалу күнін бұйым қорабындағы сәйкестендіру стикерінде және/немесе бұйымның өзіндегі стикерде табуға болады. Сериялық номір 13 белгіден тұрады, 4-ші және 5-ші белгі аспаптың жасалу айын, 6-шы және 7-ші белгі жылын білдіреді.

Өндіруші аспаптың дизайны мен техникалық сипаттамаларын алдын ала ескептей өзгерту құқығын өзінде қалдырады.

## BLR КІРАҮНІЦТВА ПА ЭКСПЛУАТАЦЫ

### МЕРЫ БЯСПЕКІ

Üважливі праçтыайце дадзеную інструкцыю перад эксплуатацыйай прыбора і захаваеце яе для інфармацыі ў далейшым.

- Перад першапачковым уключэннем праверце, ці адпавядайць тәхнічныя характеристыстық выраба, пазначаныя на маркіроўцы, электрасілкаванню ў Вашай лакальной сетцы.
- Выкарыстоўвайце толькі ў побытовых мэтах. Прыйбор не прызначаны для прамысловага ўжывання.
- Не выкарыстоўвайце па-за памяшканнями.
- Не пакідайце працуючы прыбор без нагляду.
- Не выкарыстоўвайце прыйбор з пашкоджаным сеткавым шнуром ці іншымі пашкоджаннями.
- Сачыце, каб сеткавы шнур не кранаўся вострых кантаў ці гарачых паверхняў.
- Не цягніце, не перакручвайце і не намотвайце сеткавы шнур вакол корпуса прыйбора.

- Падчас адключэння прыбора ад сеткі сілкавання не цягніце за сеткавы шнур, бярыццеся толькі за відэлец.
- Не спрабуйце самастойна рамантаваць прыбор. Пры ўзнікненні непаладак звяртайцесь ў найбліжэйшы сэрвісны цэнтр.
- Выкарыстанне не рэкамендаваных дадатковых прыладаў можа быць небяспечным ці прывесці да пашкоджання прыбора.
- Заўсёды адключайце прыбор ад электрасеткі перад чысткай, а таксама калі Вы ім не карыстаецца.

### УВАГА: Не выкарыстоўвайце прыбор паблізу ваннаў, ракавін ці іншых ёмістасцяў, запоўненых водой.

- Дзяля пазбягання паразы электрычным токам і ўзгарання, не апускайце прыбор у воду ці іншыя вадкасці. Калі гэта адбылося, неадкладна адключыце яго ад электрасеткі і звернечеся ў сэрвісны цэнтр для праверкі.
- Прыйбор не прызначаны для выкарыстання людзьмі з фізічнымі і псіхічнымі абмежаваннямі (у тым ліку дзецьмі), якія не маюць досведу карыстання дадзеным прыборам. У такіх выпадках карыстальнік павінны быць папярэдне праінструктаваны чалавекам, якія адказваюць за яго бяспеку.

## ПЕРАД ПЕРШЫМ ВЫКАРЫСТАННЕМ

- Перад першапачатковым уключэннем пашмаруйце формы маслам альбо маргарынам.
- Уключыце прыбор і дайце яму 10 хвілін папрацаваць у закрытым стане.
- Адключыце прыбор, дайце яму астыць, а потым пратрыце вільготнай чыстай тканінай працоўную паверхню прыбора.

## ЧЫСТКА І ДОГЛЯД

- Перад чысткай абавязкова адключыце прыбор ад электрасеткі.
- Дайце прыбору цалкам астыць.
- Паверхні і край смажыльных пласцін варта выціраць папяровым ручніком ці мяккай тканінай.
- У выпадку прыліпання рэшткаў начыння, наліце на пласціну крыху алею і прагрэйце яе на працягу 1-2 хвілін. Выключыце прыбор і праз 5 хвілін, калі забруджванне размягчыцца, пратрыце пласціну.
- Вонкавыя часткі неабходна чысціць вільготнай тканінай, а таксама сачыць пры гэтym, каб у прыбор не патрапіла вада, алей або тлушч.
- Ніколі не апускайце выраб у воду ці іншую вадкасць.
- Прыйбор нельга мыць у посудамынай машыне.
- Не выкарыстоўвайце для чысткі абразіўныя сродкі, арганічныя растворальнікі і агрэсіўныя вадкасці.

## ТЭХNІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Электрасілкаванне  
230 В ~ 50 Гц

**Вытворца:**  
Cosmos Far View International Limited  
Room 701, 16 apt, Lane 165, Rainbow North Street, Ningbo, China  
Зроблена ў Кітаі

### ГАРАНТЫЯ НЕ РАСПАЎСЮДЖВАЕЦЦА НА РАСХОДНЫЯ МАТЕРЫЯЛЫ (ФІЛЬТРЫ, КЕРАМІЧНЫЯ І АНТЫПРЫГАРНЫЯ ПАКРЫЦЦІ, ГУМОВЫЯ ЎШЧЫЛЬНЯЛЬNIКІ, І ІНШЫЯ)

Дату вытворчасці прыбора можна знайсці на серыйным нумары, які змешчаны на ідэнтыфікацыйным стыкеры на скрынцы выраба і/ці на стыкеры на самым вырабе. Серыйны нумар складаецца з 13 знакаў, 4-й і 5-й знакі паказваюць месяц, 6-й і 7-й паказваюць год выраба прыбора.

Вытворца на сваё меркаванне і без дадатковых апавяшчэнняў можа змяніць камплектацыю, вонкавы выгляд, краіну вытворчасці, тэрмін гарантыі і тэхнічныя характеристыкі мадэлі. Правярайце ў момант атрымання тавара.