



Инструкция по эксплуатации

KLDT18B

Аккумуляторный лобзик

KALE...



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОДУКТА И ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА	2
УСТАНОВКА МАШИНЫ	3
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ	9
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	13
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ	13
Техническое обслуживание и ремонт	13
АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИС	14
СХЕМА РАСШИРЕНИЯ И СПИСОК ДЕТАЛЕЙ	15
ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК	17
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА	18
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ	20
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ	21

С помощью этого перезаряжаемого лобзика можно выполнять операции по резке дерева, резины, керамики, пластика и металла.

Также возможна резка более мягких материалов.

Не используйте лобзик для резки опасных для здоровья материалов (например, асбеста). Переносная ножка пилы позволяет выполнять резку под углом 45 градусов с обеих сторон.

Только взрослые могут использовать это устройство. Не подходит для любого другого использования.

Также недопустимо модифицировать или использовать детали, которые не проверены и не одобрены производителем.

Неправильное использование устройства может привести к неожиданному повреждению людей, устройства или других предметов! Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного использования. Если инструмент предоставлен во временное пользование или продан, приложите к нему руководство пользователя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Напряжение	18 В	маятниковое движение	
Нет скорости загрузки	0-3000 разработчиков/день	Резка Металла	10 мм
Режущая способность древесины	90 мм	Его мощность	
		Масса	1,77 кг

Информация о шуме

Это значения, определенные путем измерения согласно EN 62841.

Уровень звуковой мощности LwA	93 дБ(А)
Уровень звукового давления LpA	82 дБ(А)
Неопределенность K	5 дБ(А)
Значение вибрации ah,B	8,1 м/с2
Значение вибрации ah,M	8,6 м/с2
Неопределенность K	1,5 м/с2

ah,B: Среднее значение вибрации при резке древесины.

ah,M: Среднее значение вибрации при резке листового металла.

Используйте защиту для ушей!

В зависимости от того, как используется электроинструмент, его вибрация может отличаться от указанных выше значений.



Риск травмы!

До каких-либо корректировок; Выключите машину и дождитесь ее полной остановки.

Чистка пылесосом

Подключите промышленный пылесос к адаптеру вакуумной муфты вашей пилы. Таким образом, можно обеспечить наилучшую очистку обрабатываемой детали пылесосом, а электроприбор полезнее для вашего здоровья. Кроме того, ваше рабочее место станет чище и безопаснее.



Опасность для здоровья!

Пыль от рабочего процесса может быть опасной (см. Инструкции по технике безопасности).

Используемый пылесос должен быть направлен на обрабатываемый материал.

При работе с серьезно опасными для здоровья материалами используйте специальный пылесос.

Зубья лобзика очень острые.

Специальные инструкции по регулировке вакуума относятся к использованию электроприбора по назначению. Уточните требования в нашей государственной организации по охране труда.

Подсоедините пылесос к адаптеру вакуумного подключения пилы. Убедитесь, что все детали полностью собраны. Запустите пылесос.



ПРИМЕЧАНИЕ. Переносимая по воздуху древесная пыль и древесные опилки могут вызвать аллергию и рак. Исследования показали, что рабочие, контактирующие с пиломатериалами из дуба и бука, чаще болевают раком, чем другие рабочие. Занимайтесь работой по дереву на открытом воздухе или используйте пылесос, чтобы минимизировать риски для здоровья.

Согласно исследованиям, контакт кожи с древесной пылью не вызывает рака.

Установка/замена пильного полотна

Чтобы заменить пильное полотно, поверните вращающуюся ручку, и пильное полотно автоматически опустится. Снимите крышку. Чтобы заменить пильное полотно, поверните поворотную ручку и одновременно вставьте новое полотно в держатель пильного полотна. Расположите зуб пильного полотна в направлении резки. Убедитесь, что задняя часть пильного полотна находится посередине направляющего ролика. Отпустите вращающуюся ручку, чтобы заменить пильное полотно. Поворотная ручка должна быть затянута.



ПРИМЕЧАНИЕ. При замене пильного полотна убедитесь, что машина не направлена лицом к людям или животным.



Риск травмы!

Остановите электрическую машину перед тем, как вставлять/заменять лезвие.

Из-за трения полотно пилы во время работы может сильно нагреться!

Подождите некоторое время, пока пильное полотно остынет. Опасность ожогов!

Зубья пильного полотна очень острые.

Следите за тем, чтобы пильное полотно всегда полностью вошло в паз.

При хранении станка вынимайте пильное полотно из паз.

КАЛИШТИРМА

Защитная одежда

По возможности надевайте защитные перчатки, чтобы избежать осколков и сколов. Во время работы надевайте специальные защитные очки, так как летящие стружки могут стать причиной травм. Носите средства защиты органов слуха, чтобы защититься от постоянного шума на рабочем месте. Наденьте специальную пылезащитную маску для защиты от летящей пыли.



Опасность несчастного случая!

Убедитесь, что кнопка включения/выключения не нажата и не заблокирована регулировочной ручкой.

Используйте пилу только с прикрепленным полотном. Используйте только гладкие пилы.

Немедленно заменяйте тупые, погнутые или треснувшие лезвия. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не закрыты и не заблокированы во время работы.

После выключения электроинструмента не пытайтесь остановить пильное полотно, нажав на его боковые стороны посторонним предметом. (дерево, металл и т. д.).

Опасность отдачи! Убирайте электроинструмент только после полной остановки лезвия.

Вкл выкл

Пила включается при нажатии и удерживании кнопки включения/выключения. Он выключается при отпускании кнопки.

Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» и нажмите кнопку настройки, пила работает в режиме длительной работы. Подождите, пока пильное полотно наберет полную скорость, прежде чем пильное полотно коснется заготовки. Затем медленно проведите пильное полотно по направлению к полосе пилы.

Выключение лобзика Нажмите кнопку

«Вкл/Выкл» один раз. Кнопка настройки будет отпущена автоматически.

Лобзик остановится.

Регулировка хода

маятника Когда маятник установлен на ход, в дополнение к движению пильного полотна вверх и вниз происходит движение вперед и назад. Таким образом, пила ускорится, а пильный диск будет защищен от повреждений.

Установите ручку в одно из следующих положений 0/1/2/3.

Позиция	Маятниковое движение	Материал	Комментарий
0	Отсутствие маятникового движения	Резина, керамика, алюминий, сталь	Для материалов с идеальным/ультра тонким разрезом, тонких материалов (например, листов), твердых материалов.
1	низкое маятниковое движение	Пластик, дерево, алюминий	твердые материалы
2	Среднее маятниковое движение	Дерево	
3	большой маятник движение дерева		Мягкие материалы, резка в направлении волокон.




СОВЕТ: Оптимальное сочетание скорости хода и регулировки хода маятника зависит от обрабатываемой детали. Рекомендуем провести пробную эксплуатацию на отходах.

Таким образом можно найти наиболее подходящую настройку.

Регулировка скорости хода Частота

хода указывает количество движений пильного полотна вверх и вниз в минуту. Требуемая частота гребков зависит от рабочей нагрузки и детали. С одной стороны, достигается достаточная рабочая скорость, а с другой – чистый срез. Выберите желаемую скорость с помощью поворотной ручки. Поверните ручку против часовой стрелки, чтобы увеличить скорость, и по часовой стрелке, чтобы уменьшить ее. Большую скорость хода можно достичь с помощью тонких пильных полотен; толстые лезвия требуют низкой скорости.

После длительного использования лобзика с большой скоростью хода электроинструмент может сильно нагреться – поработайте на максимальных оборотах 3 минуты, чтобы прибор остыл.

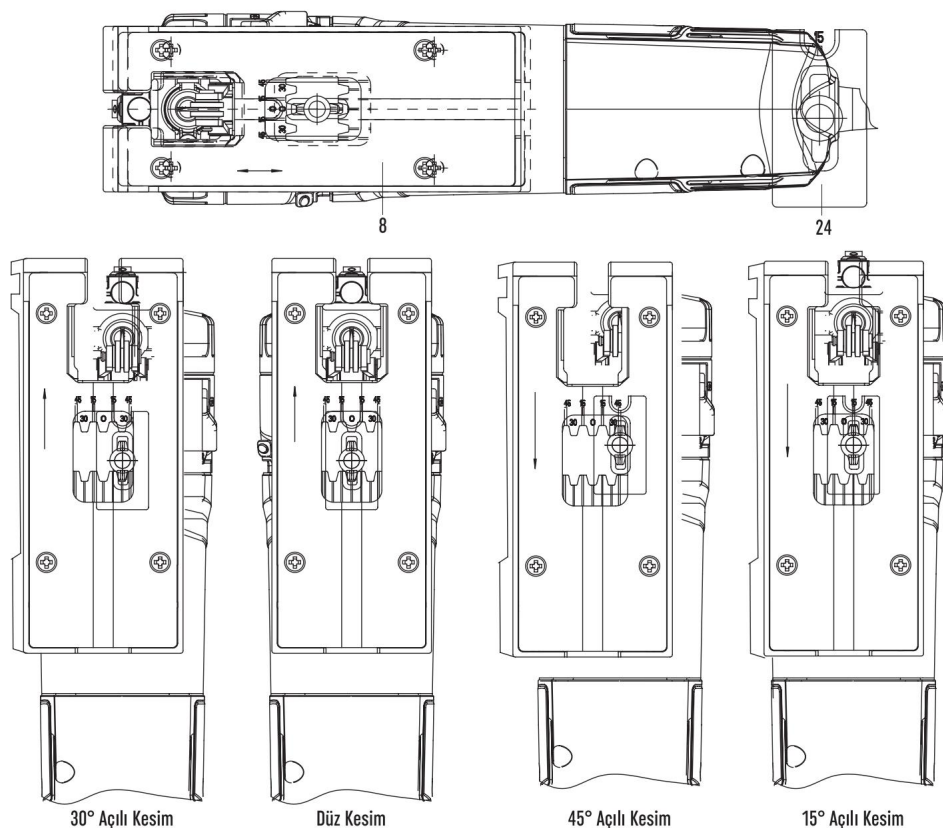

Регулировка угла резки

Вытяните черную ручку в нижней части корпуса пилы. Таким образом, нижний слой будет свободен и удобен для внесения коррективов. Переместите лист на нужный угол. Затем снова поверните ручку внутрь, чтобы вернуть ее в прежнее положение. Таким образом, слой снова зафиксируется. Затем вы можете резать под заданным углом.

Включение и выключение эффекта вакуума

Для работы с деревом, пластиком и подобными материалами, при которых образуется большое количество древесной стружки, поверните переключатель в активированное положение.

Верните кнопку в исходное положение, чтобы отключить эффект вакуума.

Прямого покроя

При использовании лобзика для выполнения прямых пропилов не забудьте прикрепить крышку, пластиковую направляющую и пластиковую крышку ножи пилы. Использование пластиковой направляющей предотвращает тряску лезвия во время резки.

Коническая резка


Текущий угол между ножкой пилы и пильным полотном составляет 90 градусов. Вы можете отрегулировать этот угол до 15/30/45 градусов с любой стороны, используя в качестве ориентира шкалу углов.

Нижняя резка

Для подрезки можно использовать мягкие рабочие материалы, такие как дерево или гипсокартон. Для подрезания используйте только короткие лезвия и всегда устанавливайте угол резания на 0.

Поместите кончик пильного полотна и переднюю часть ножки пилы на заготовку.

Запустите пилу. Медленно уменьшайте угол опоры ножки пилы в направлении заготовки. Пильное полотно входит в зону резки. В этот момент пилу нельзя отводить к краям. Как только ножка пилы окажется на заготовке, можно начинать резку.

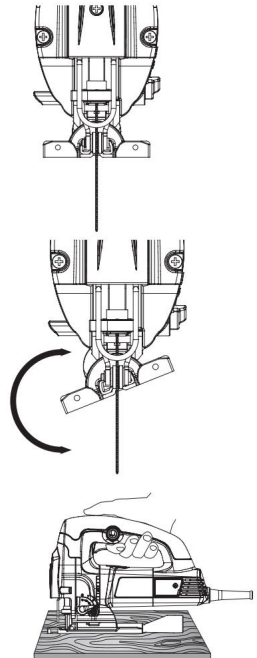


Области резки

С помощью дрели проделайте достаточно большое отверстие в области разреза.

Направьте пильный диск в это отверстие и начните распиливать нужный участок.

Используйте лазерную направляющую, чтобы получить более точные разрезы.

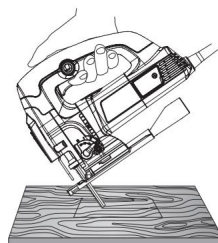

Установка параллельного руководства

Параллельные линии можно разрезать с точным интервалом, используя параллельную направляющую.

. Параллельные резы возможны только в том случае, если угол ножки пилы установлен на 0 и пластиковая крышка ножки пилы снята. Ослабьте зажимной винт параллельной направляющей с помощью отвертки. Вставьте параллельную направляющую в направляющее отверстие. Параллельная направляющая может быть прикреплена к левой или правой стороне устройства. Выровняйте направляющую и затяните зажимной винт.

Ты ягненок

Нажмите кнопку включения, чтобы включить переднюю лампу. Если машина перегреется, лампа начнет мигать. Протрите линзу лампы сухой мягкой тканью.

Резка Металла

При резке металла наносите охлаждающее масло вдоль линии реза по мере нагрева металла. Слегка смажьте линию реза подходящим маслом. В противном случае срок службы пильных полотен сократится.

Дополнительные возможности аккумулятора

Если аккумулятор потребляет больший ток, чем обычно, машина автоматически останавливается. Это система предотвращения перегрузки и перегрева. Кроме того, если уровень заряда аккумулятора падает ниже определенного уровня, машина перестает работать, чтобы избежать разрядки аккумулятора.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Внимательно прочтите все инструкции. Несоблюдение этих инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме. ХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕЗОПАСНО И РЯДОМ С ВАМИ!

Рабочая область

Следите за тем, чтобы ваше рабочее место было чистым и хорошо освещенным. Загроможденные и темные места способствуют несчастным случаям. Не используйте электроинструменты во взрывоопасных средах, например, при наличии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты производят искры, которые могут воспламенить пыль или пары. Не допускайте присутствия детей и посторонних лиц при работе с электроинструментом. Отвлечение может привести к потере контроля.

Дополнительные меры предосторожности при использовании аккумулятора

Никогда не разбирайте аккумулятор. Если время запуска машины слишком короткое, немедленно прекратите работу. Это может привести к перегреву и ожогам. При попадании электролита в аккумулятор в глаза немедленно промойте глаза водой и немедленно обратитесь в больницу, чтобы предотвратить потерю зрения. Не допускайте короткого замыкания аккумулятора. Убедитесь, что клеммы аккумулятора не касаются металлических предметов.

Не храните батарею вместе с металлическими предметами, такими как гвозди или шурупы. Не подвергайте батарею воздействию воды. Не храните машину и аккумулятор при температуре выше 500 °C. Не сжигайте аккумулятор, даже если он полностью изношен или поврежден. Не используйте поврежденную батарею.

Использование и обслуживание аккумуляторов

Чтобы узнать уровень заряда аккумулятора, нажмите кнопку после снятия аккумулятора с машины. Уровень заряда можно понять по индикаторам на аккумуляторе.

Для зарядки аккумулятора используйте только рекомендованное зарядное устройство. Используйте машину только с оригинальной батареей. Батарея другого типа может повредить устройство или даже стать причиной пожара. Если аккумулятор не установлен, не используйте гвозди, винты, ключи и т. д., которые могут привести к короткому замыканию клемм аккумулятора машины. Держитесь подальше от мелких металлов. В противном случае это может привести к возгоранию.

В плохих условиях может вытечь аккумуляторная жидкость. В этом случае избегайте контакта с жидкостью.

Не храните аккумулятор при температуре выше 500 °C. В противном случае он может взорваться. Заряжайте аккумулятор до того, как он полностью разрядится. Не заряжайте аккумулятор, если он полностью заряжен. Это сократит срок службы батареи. Заряжайте аккумулятор при температуре от 100 °C до 400 °C. Если аккумулятор горячий, подождите, пока он остынет, прежде чем заряжать.

Личная безопасность

Будьте бдительны, следите за тем, что делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при использовании электроинструмента. Не пользуйтесь электроинструментами, если вы устали или находитесь под воздействием алкоголя или наркотиков. Малейшая невнимательность при использовании электроинструмента может привести к серьезной травме. Используйте защитное оборудование. Всегда используйте защиту для глаз. Защитное оборудование, используемое для соответствующих условий, такое как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха.

оборудование снизит риск получения травм. Не допускайте случайного включения электроинструмента. После использования электроинструмента извлекайте аккумулятор. Перед включением инструмента выньте из инструментального регуляровочный ключ и аналогичные ключи. Любой гаечный ключ или аналогичный инструмент, забытый во вращающейся части инструмента, может стать причиной травмы. Всегда твердо держите ноги на земле и сохраняйте равновесие. Это дает вам лучший контроль над электроинструментом в непредвиденных ситуациях. Оденьтесь соответствующим образом. Не носите свободную одежду и украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями. Если устройства оснащены устройствами для удаления и сбора пыли, убедитесь, что они подключены и используются правильно. Использование этих устройств снижает опасность, связанную с пылью. Запрещается работать с материалами, содержащими асбест. Несмотря на то, что установлен пылесборник, в воздухе остаются мелкие частицы пыли, что весьма опасно для здоровья. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность. За детьми следует постоянно присматривать, чтобы они не играли с устройством.

Использование и обслуживание электроинструмента

Не применяйте силу к электроинструменту. Используйте электроинструмент, наиболее подходящий для вашего применения. Использование правильного инструмента не только позволит вам лучше выполнять свою работу, но и станет более безопасным по своей конструкции. Не используйте электроинструмент, если переключатель не включается и не выключается. Устройства, управление которыми невозможно с помощью кнопки, опасны и подлежат ремонту. Если возникает необходимость заменить шнур питания, эту работу должен выполнить производитель или его агент во избежание угрозы безопасности. Отключите инструмент от электропитания перед выполнением каких-либо регулировок, заменой деталей или хранением. Такие профилактические меры безопасности сводят к минимуму риск случайного включения электроинструмента. Храните неиспользуемые электроприборы в недоступном для детей месте. Не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данной инструкцией, пользоваться электроинструментом. Опасно использовать электроинструменты людьми, не обученными ими пользоваться. Поддерживайте электроинструменты. Убедитесь, что движущиеся части выровнены или установлены правильно. Убедитесь, что нет сломанных деталей или чего-либо, что могло бы помешать работе электроинструмента. Если электроинструмент поврежден, отремонтируйте его перед использованием. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электроприборов. Следите за тем, чтобы режущие инструменты оставались острыми и чистыми. Если инструменты с острыми краями и углами регулярно обслуживать, они будут меньше заклинивать и их будет легче управлять. Настоящие инструкции и их предполагаемое использование

Используйте соответствующий электроинструмент, детали, насадки и т. д. с учетом условий работы и выполняемой работы. Использование электроприборов в местах, не предназначенных для их использования, может привести к опасным событиям.

Услуга

Поручите обслуживание вашего электроинструмента квалифицированному специалисту по ремонту и используйте только эквивалентные запасные части. Таким образом будет обеспечена безопасность электроинструмента.

Специальные инструкции по безопасности

Закрепите заготовку. Закрепить ее в тисках или верстаке безопаснее, чем удерживать заготовку вручную. Используйте только идеальные пильные полотна без повреждений.

Погнутые или тупые пильные полотна могут вызвать отдачу. Перед началом работы убедитесь, что станок не соприкасается срезаемой деталью. Обязательно используйте респиратор, подходящий для материала, с которым вы работаете, и вашей рабочей зоны. Направляйте электроприбор на заготовку только во включенном состоянии. Если устройство застрянет в заготовке, оно может дать отдачу. Держите руки подальше от зоны пилы. Не держите заготовку снизу. Существует опасность получения травмы из-за контакта с пильным полотном. При выполнении работ, при которых режущий инструмент может соприкасаться со скрытым кабелем или собственным шнуром питания, держите электроинструмент только за изолированные поверхности захвата. Убедитесь, что ножка пилы остается устойчивой во время резки. Погнутое полотно пилы может сломаться или вызвать отдачу. Осмотрите область разреза. Убедитесь, что в случае скольжения машина не ударится о землю или другой твердый предмет. Нажмите кнопку остановки и подождите, пока лезвия полностью остановятся, прежде чем снимать пилу с заготовки. Не прикасайтесь рукой к лезвию или заготовке сразу после остановки процесса резки; Они очень горячие и могут обжечь руку. По окончании рабочего процесса выключите электроприбор и снимите пильный диск, когда он станет устойчивым. Таким образом вы избежите отдачи и сможете безопасно разместить электроприбор в другом месте. Не запускайте машину на холостом ходу без необходимости. После выключения электроинструмента не останавливайте пильное полотно, нажимая на его боковую сторону. Пильное полотно может сломаться или вызвать отдачу. Подождите, пока электроприбор полностью остановится, прежде чем заменять его после использования. Вставленный инструмент может споткнуться и привести к потере контроля над электроприбором. Во время работы всегда держите устойчивый стол под небольшими и тонкими заготовками. Излучение испускается из светового затора.



Безопасность аккумулятора и зарядного устройства

Будьте осторожны и используйте зарядное устройство по назначению. Зарядное устройство предназначено только для использования внутри помещений. Прежде чем заряжать аккумулятор, прочтите раздел об использовании зарядного устройства в данном руководстве. Не используйте зарядное устройство с батареями, отличными от тех, которые входят в комплект поставки изделия. Используйте для зарядного устройства только подходящую электрическую розетку, не подключайте его к генераторам или источникам постоянного тока. Когда аккумуляторные батареи не используются, храните их вдали от монет, гвоздей, шурупов и других мелких металлических предметов, которые могут замкнуть клеммы. Замыкание клемм аккумулятора может привести к искрам, ожогам или возгоранию. Содержите зарядное устройство в чистоте; Посторонние предметы или грязь могут вызвать короткое замыкание или заблокировать вентиляционные отверстия. Несоблюдение этих инструкций может привести к перегреву или возгоранию. Если кабель питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, сервисным центром или аналогичным уполномоченным лицом. Регулярно проверяйте зарядное устройство, особенно кабель, вилку и корпус. Если зарядное устройство повреждено, его нельзя использовать до тех пор, пока оно не будет отремонтировано. За детьми следует следить, чтобы они не играли с устройством. В неподходящих условиях из аккумулятора может вытечь жидкость. Эта жидкость может вызвать раздражение кожи и ожоги. Избегать контакта. При случайном контакте с кислотой немедленно промойте пораженное место водой. При попадании кислоты в глаза обратитесь за медицинской помощью.

Установите зарядное устройство и кабель в безопасном месте, где их нельзя будет опрокинуть, споткнуться или пройти по ним, а также в хорошо проветриваемом месте. Убедитесь, что вентиляционные каналы зарядного устройства не заблокированы, подключите зарядное устройство к розетке. Проверьте аккумуляторную батарею на наличие повреждений. Если она не повреждена, подключите ее к зарядному устройству. После завершения зарядки выключите зарядное устройство, извлеките аккумулятор и повторите процедуру, если вам нужно зарядить несколько аккумуляторов. После завершения зарядки отключите зарядное устройство, отсоединив его от сети. Не тяните вилку, держась за кабель. Возьмите вилку и вытащите ее. Храните зарядное устройство в сухом и безопасном месте.



ВНИМАНИЕ: Не заряжайте перезаряжаемые батареи. Зарядное устройство аккумулятора нагревается при постоянном использовании. После завершения зарядки оставьте его на 15 минут до следующего процесса зарядки.

В случае пожара используйте углекислый газ или сухой химический огнетушитель.

Рекомендации по эффективности аккумулятора и зарядке

Избегайте зарядки при высоких температурах. Аккумуляторная батарея нагревается сразу после использования. Если такую батарею перезарядить сразу после использования, ее внутренние химические вещества испортятся, а срок службы батареи сократится. Оставьте аккумулятор и снова зарядите его после того, как он остынет в течение некоторого времени. Батарею следует использовать только при ее температуре от 5°C до 30°C и/или если должны быть оплачены.

- Очистите инструменты согласно инструкции и дайте им высохнуть.
- Если инструменты не будут использоваться в течение длительного времени, их следует хранить в оригинальной упаковке.
- Храните инструменты в сухом, хорошо проветриваемом месте, недоступном для детей.
- Всегда выключайте инструменты перед их перемещением.
- Всегда переносите инструменты за предназначенную для этого ручку.
- Особенно если инструменты будут перевозиться в автомобиле или другом транспортном средстве, убедитесь, что они не опрокинутся или не подвергнутся вибрациям и ударам во время транспортировки.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

Материалы, из которых состоит упаковка данного устройства, включены в систему сбора, классификации и переработки отходов. Если вы хотите их выбросить, используйте общественные контейнеры для переработки, подходящие для каждого типа материала.



Берегите окружающую среду!

Его нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами! Данное изделие содержит электрические или электронные компоненты, подлежащие вторичной переработке. Отправьте изделие на переработку в специально отведенные центры, например, в специализированные центры. центр вторичной переработки местного самоуправления.

Техническое обслуживание и ремонт

Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию и настройке; Выключите инструмент, отсоедините его от сети, подождите, пока инструмент остановится.

Этот электроприбор практически не требует обслуживания. Все виды обслуживания, не указанные в данном руководстве, поручите профессиональным специалистам. Время от времени смазывайте направляющий ролик небольшим количеством масла. Держите электроинструмент и дыхательные пути открытыми и чистыми.

Хранилище

Повесьте машину вертикально в специально отведенном месте для хранения, в недоступном для детей и посторонних лиц месте, где она не причинит вреда людям. Если вы не будете использовать его в течение длительного времени, извлеките батарейки из батарейного отсека. В противном случае из-за утечки могут возникнуть травмы или повреждения.

Очистка

Перед чисткой машины отключите ее от сети и извлеките батарейки из батарейного отсека. Регулярно очищайте устройство, лучше всего сразу после работы. Удалите пыль, опилки, осколки и т. д. Очищайте машину влажной тряпкой. Не используйте никакие моющие средства или растворы; Они могут вызвать коррозию пластиковых частей электроинструмента. Во время чистки вода не должна попадать в электроинструмент.

Запчасти



ОПАСНОСТЬ АВАРИИ! Детали, не одобренные производителем, могут повредить электроинструмент и стать причиной травм. Для всех запасных частей, в частности предохранительных механизмов и режущего инструмента, используйте только оригинальные запасные части.

Ремонт

Поручите обслуживание вашего электроинструмента опытному механику с использованием только оригинальных запасных частей. Это безопаснее для вашего электроинструмента.

Информацию об услугах см. в разделе «Наши авторизованные услуги». Срок полезного использования изделия составляет 10 лет.

Используемые символы

Внимательно прочтите рекомендации по безопасности. Обратите внимание на соответствующие символы и их значения.

Не меняйте порядок действий, указанный в руководстве пользователя. Не пропускайте ни одного шага, упомянутого в руководстве. Обратите особое внимание на рекомендации по безопасности, содержащиеся в этом руководстве.

На них имеются заметные символы «Осторожно» или «Опасно».



Предупреждение / Опасность /
Внимание



Использовать
гид
Читать



Класс II



Защита глаз
использовать



Данное изделие отмечено символом утилизации электрических и электронных отходов. Изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, а следует вернуть в систему сбора в соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС. Затем он будет переработан или демонтирован, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду. Электрические и электронные устройства могут быть опасны для окружающей среды и здоровья человека, поскольку содержат опасные вещества.

АВТОРИЗОВАННЫЕ УСЛУГИ

Вы можете получить информацию о наших авторизованных услугах из списка авторизованных сервисов, поставляемого вместе с продуктом, а также из следующей контактной информации:

Веб-адрес: <https://kalemakina.com/servisler>.

Телефон: +90 212 533 5255


Центральная служба: KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş. ДИРЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ УСЛУГАМИ

Адрес: Дефтердар Маха. Саваклар Кад. №:15,34050, Эйюпсултан СТАМБУЛ

Телефон: 0212 533 98 34

Кроме того, вся информация об авторизованных сервисных станциях включена в Информационную систему обслуживания, созданную министерством.

Вы можете получить доступ ко всей информации об авторизованных услугах по адресу <https://www.servis.gov.tr/Genel/Sorgu>.

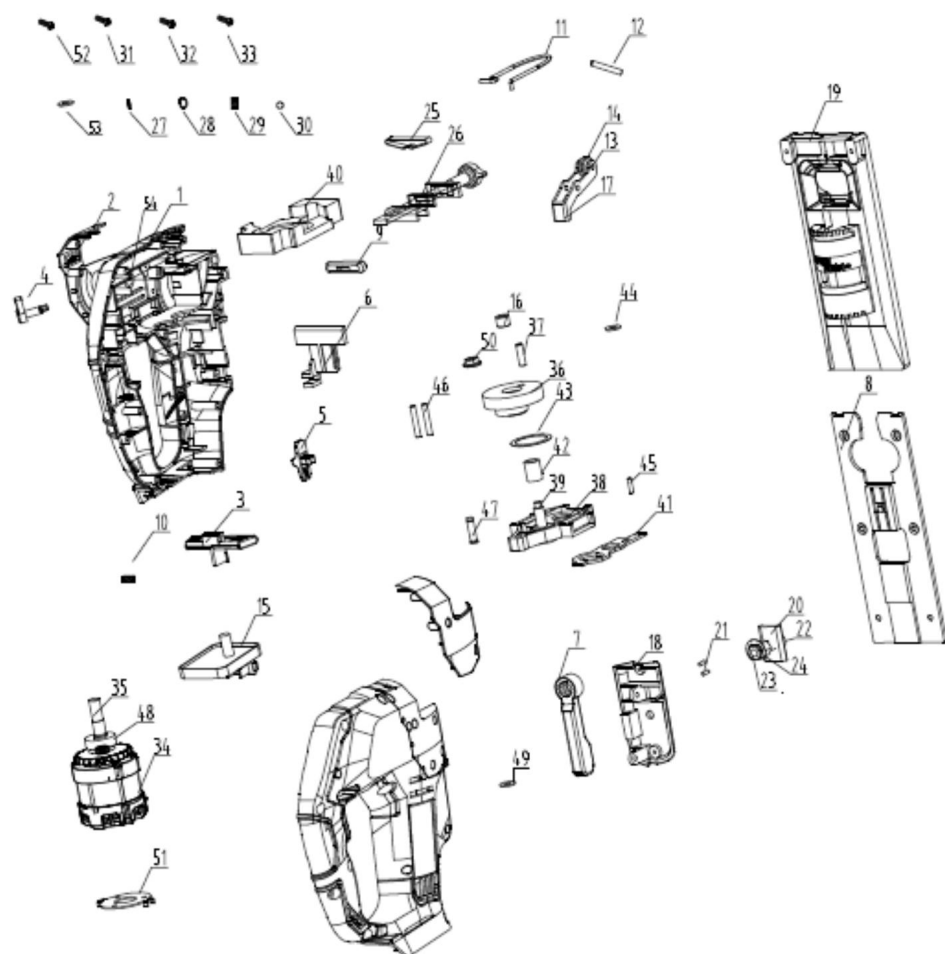

Нет	Наименование
1	тело
2	обложки
3	кнопки блокировки
4	булочки
5	Кнопка пылеудаления
6	Ветрозащитная пластина
7	Кнопка смены положения
8	Опорная пластина
9	Сапитлейичи сутун
10	Стопорная пружина
11	Стальная проволока
12	Штифт маятника
13	Вал цилиндра
14	Макара
15	Электронная плата 16
	Игольчатый подшипник
17	Держатель катушки
18	Электронная карта 2
19	баз
20	Базовая нажимная пластина
21	Базовый штифт
22	Жизнь
23	Шестигранная гайка
24	сегмента
25	Пружинная пластина
26	держателей ножей
27	сегментов
28	Кольцо вала

Нет	Наименование
29	Маятниковая пружина
30	Стальной шарик
31	Жизнь
32	Жизнь
33	Жизнь
34	Мотор
35	Вал-шестерня двигателя
36	Большая шестерня
37	Пим
38	Средний сторонник
39	Опорный штифт
40	балансировочных блоков
41	Опорная пластина 42
	Игольчатый ролик
43	Аккаунт
44	Аккаунт
45	Пим
46	Пим
47	Пим
48	Подшипник
49	аккаунт
50	буханок
51	Соединительная пластина двигателя
52	Жизнь
53	Счет 9
54	Внутренний блок кузова

