


VOJET

ВОЗДУХОДУВКА - САДОВЫЙ ПЫЛЕСОС ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

EB-2800


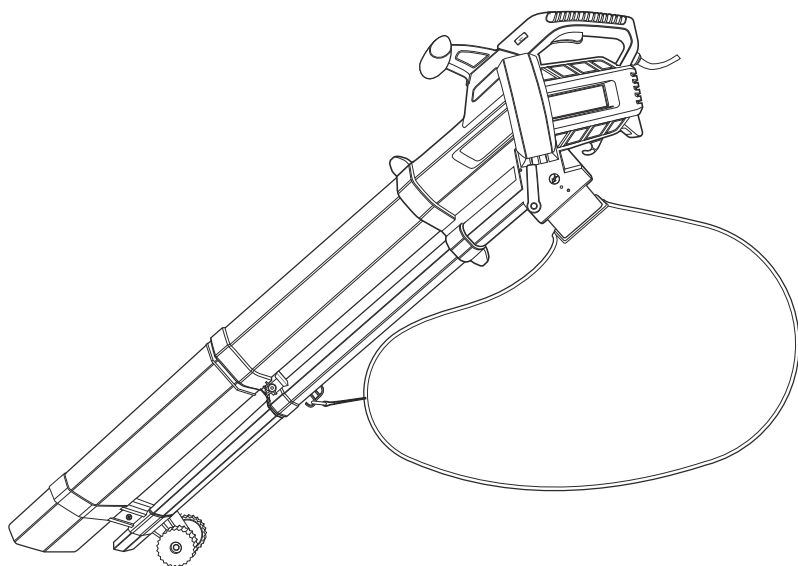


EAC


ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Информация по сервисному обслуживанию размещена на сайте WWW.VOJET.RU
**ОСТОРОЖНО! ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО И
СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ПРАВИЛАМ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯМ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.**







1





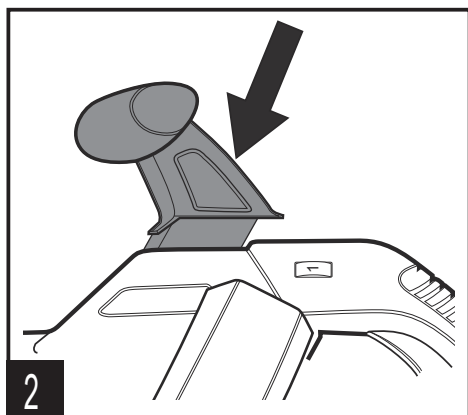
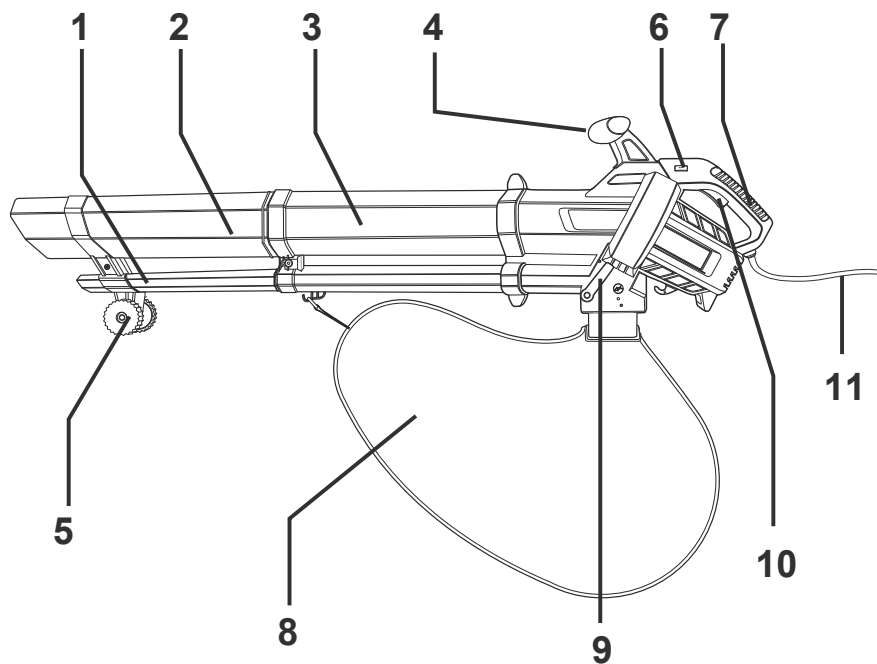








2

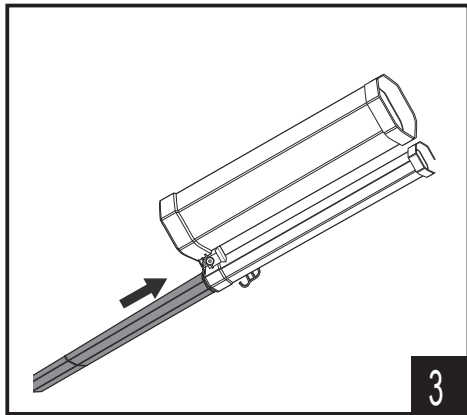

3

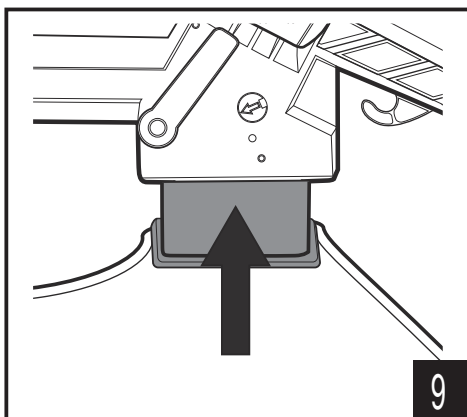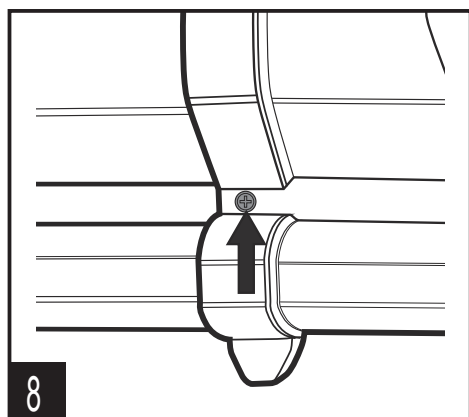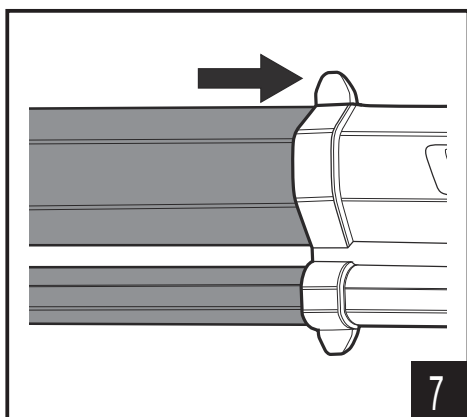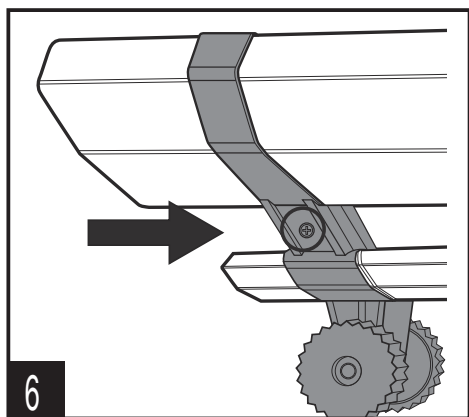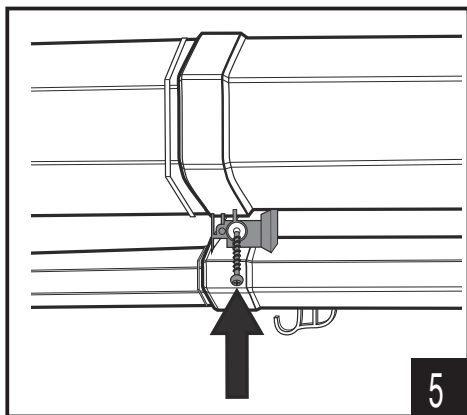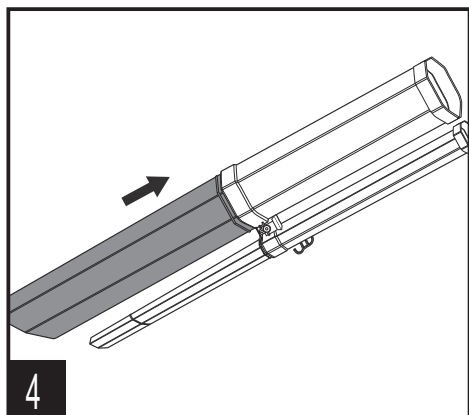

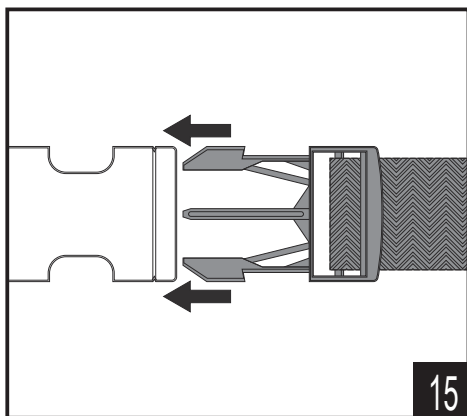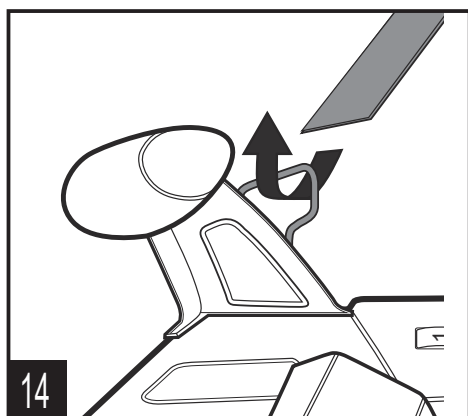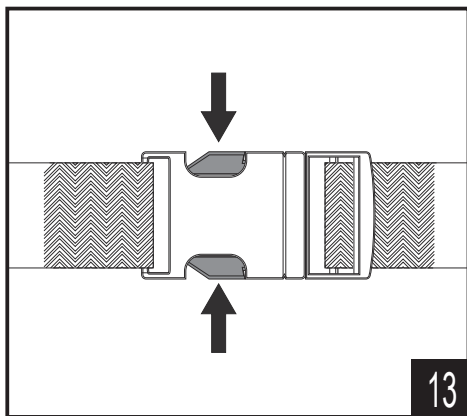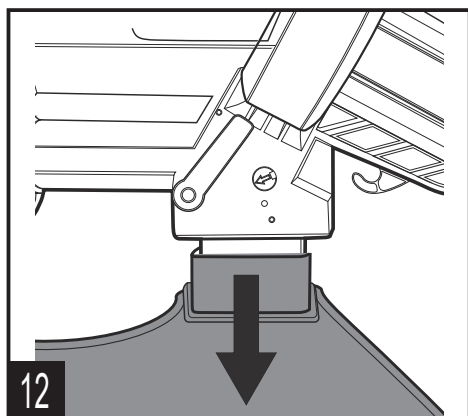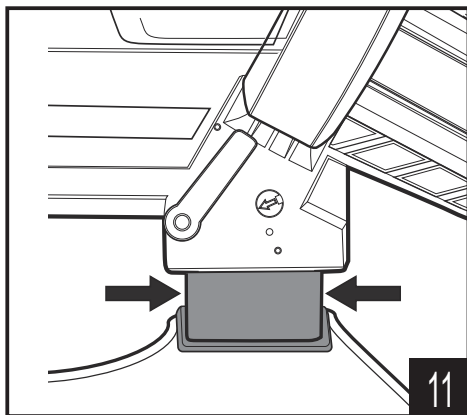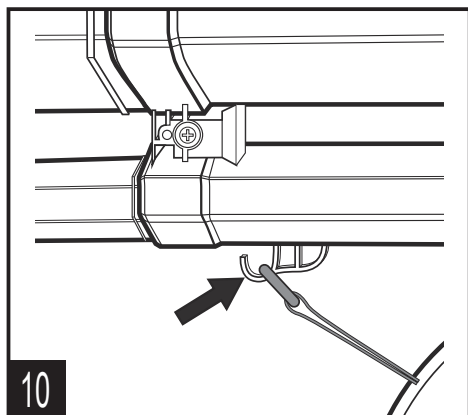

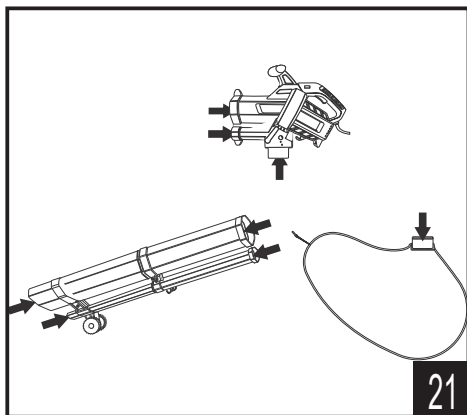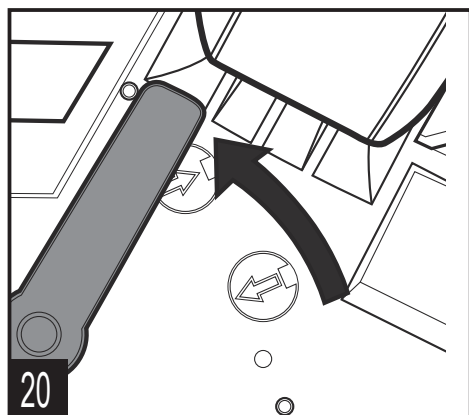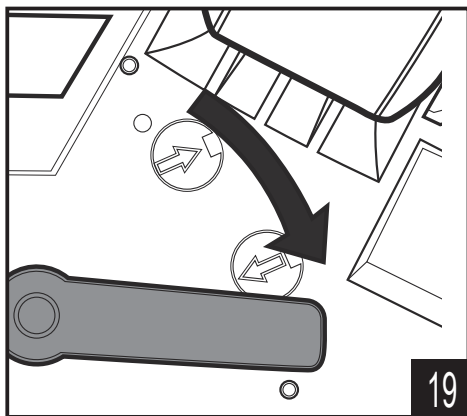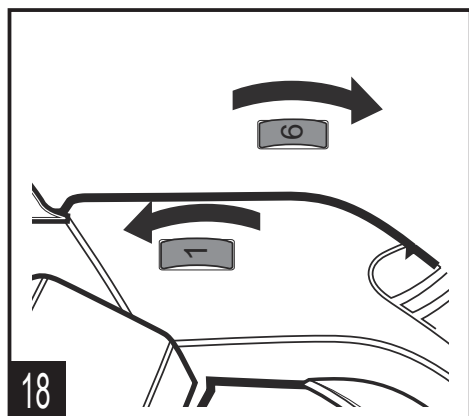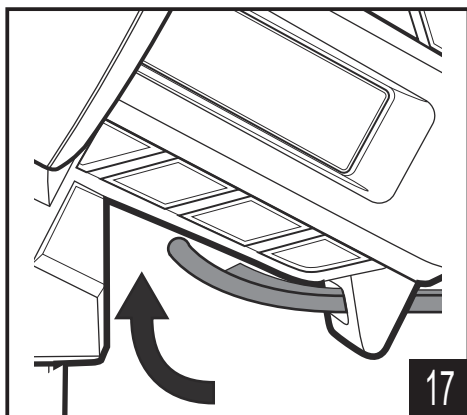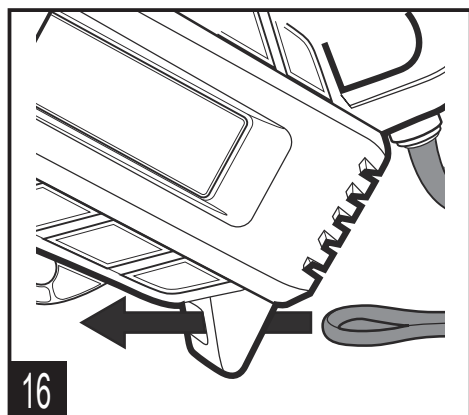

СОДЕРЖАНИЕ

СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	7
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНСТРУМЕНТЕ.....	11
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	11
СБОРКА.....	12
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	13
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	14
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	15
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ.....	16

СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИМВОЛЫ

В пояснениях к символам безопасности и международным символам приводится описание символов безопасности и международных символов, а также пиктограмм, которые могут встречаться на данном приборе. Прочтите руководство оператора для получения полной информации по технике безопасности, сборке, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.



Внимание / Предупреждение.



Чтобы снизить риск получения травмы, пользователь должен прочитать руководство по эксплуатации.



Носите средства защиты глаз.



Носите средства защиты органов слуха.



Используйте средства защиты органов дыхания.



Надевайте защитные перчатки.



Носите прочную нескользящую обувь.



Не используйте в дождливую или влажную погоду.



Если шнур питания/удлинитель поврежден или перерезан, немедленно выньте вилку из розетки.



Следите за тем, чтобы посторонние находились на безопасном расстоянии от рабочей зоны.



Брошенные предметы могут ricoшетировать и привести к травмам или материальному ущербу.



Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.



Пожалуйста, отправляйте их на переработку на соответствующие предприятия. Пожалуйста, отправляйте их на переработку на соответствующие предприятия. Обратитесь в местную администрацию или в местный магазин для получения рекомендаций по переработке

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

ВНИМАНИЕ!

Прочтите все предупреждения по технике безопасности и всю инструкцию. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару или серьезным травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

Термин «электроинструмент» в предупреждениях относится к электроинструменту, работающему от сети (проводному), или электроинструменту, работающему от аккумулятора (беспроводному).

с) Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влажных условий. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

Не нарушайте правила обращения при работе с кабелем или удлинителем. Никогда не используйте кабель для переноски, вытягивания или отсоединения электроинструмента. Держите кабель вдали от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей. Поврежденные или спутанные кабели повышают риск поражения электрическим током. Данная информация актуальна только для сетевого инструмента.

При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный кабель, подходящий для использования на открытом воздухе. Использование кабеля, подходящего для использования на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.

Если работа с электроинструментом во влажном помещении неизбежна, используйте источник питания, защищенный устройством защиты от остаточного тока (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

1) Безопасность в рабочей зоне

Содержите рабочую зону в чистоте и хорошо освещайте. Загроможденные или темные зоны могут привести к несчастным случаям. Не используйте электроинструмент во взрывоопасных средах, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструмент создает искры, которые могут воспламенить пыль или пары. Во время работы с электроинструментом не подпускайте детей и посторонних лиц.

2) Электробезопасность

Вилки электроинструментов должны соответствовать розетке. Ни в коем случае не модифицируйте вилку. Оригинальные вилки и соответствующие розетки уменьшают риск поражения электрическим током.

Избегайте контакта тела с заземленными или зануленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Если ваше тело заземлено или занулено, риск поражения электрическим током увеличивается.

3) Личная безопасность

- a) Будьте внимательны, следите за тем, что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, когда вы устали или находитесь под воздействием алкоголя или лекарств.
- b) Невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- c) Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Средства защиты, такие как респиратор, противоскользящая защитная обувь, каска или средства защиты слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшают вероятность получения травмы.
- d) Предотвращение непреднамеренного запуска. Перед подключением к источнику питания и/или аккумуляторному блоку, перед тем как взять инструмент или перед перемещением инструмента убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении. Пере электроинструментов с пальцем на выключателе или включение электроинструментов с включенным выключателем приводит к несчастным случаям.

4) Применение и уход за электроинструментом

- a) Не прилагайте чрезмерную силу к электроинструменту. Используйте электроинструмент, подходящий для соответствующей работы. Правильно подобранный электроинструмент будет выполнять работу эффективнее и безопаснее с той скоростью, на которую он рассчитан.
- b) Не используйте электроинструмент, если выключатель сломан или плохо работает. Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.
- c) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не допускайте к работе с ними лиц, не прошедших инструктаж с электроинструментом или данной инструкцией. В руках неквалифицированных пользователей электроинструмент опасен для оператора.
- d) Регулярно проводите техническое обслуживание электроинструмента. Проверьте, нет ли каких либо перекосов или сцепления движущихся частей, поломки деталей и любых других причин, которые могут повлиять на работу электроинструмента. Если электроинструмент поврежден, отремонтируйте его перед использованием. Причиной многих несчастных случаев является плохое техническое обслуживание инструмента.
- e) Перед включением электроинструмента снимите все регулировочные ключи. Регулировочные и монтажные ключи, оставленные или прикрепленные к вращающимся частям электроинструмента могут привести к травме.
- f) Всегда сохраняйте равновесие и правильную опору. Это позволит лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
- g) Одевайтесь в соответствии с предполагаемой работой. Не одевайте свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки дальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты в движущиеся части

5) Обслуживание

- a) Поручите обслуживание вашего электроинструмента авторизованному сервисному центру, использующему только оригинальные запасные части. Это обеспечит долгий срок службы и безопасность электроинструмента.

b) Никогда не обслуживайте поврежденные аккумуляторные блоки. Обслуживание аккумуляторных блоков должно производиться только производителем или авторизованным сервисным центром.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ВОЗДУХОДУВКОЙ / САДОВЫМ ПЫЛЕСОСОМ.

- 1. Внимательно прочитайте всю инструкцию. Ознакомьтесь с органами управления и правильным использованием инструмента. Никогда не позволяйте детям или людям, не прошедшим инструктаж, пользоваться прибором.
- 2. Оператор или пользователь несет ответственность за несчастные случаи или ущерб, возникающий с другими людьми или их имуществом при работе с инструментом.

Перед работой

- 1. Наденьте средства защиты органов слуха и защитные очки. Носите их постоянно во время работы с инструментом.
- 2. Во время работы с инструментом всегда носите прочную обувь и длинные брюки. Не работайте с прибором босиком или в открытых сандалиях. Избегайте ношения одежды свободного покроя или со свисающими шнурами или завязками.
- 3. Не носите свободную одежду или украшения, которые могут попасть в воздухозаборник. Держите длинные волосы убранными и дальше от воздухозаборников.
- 4. Используйте инструмент в рекомендованном положении и только на твердой, ровной поверхности.
- 5. Не работайте с инструментом на мощёной или гравийной поверхности, где выброшенный материал может стать причиной травмы.
- 6. Перед использованием всегда визуально проверяйте, надежно ли закреплены измельчающие устройства, болты и другие крепления, не поврежден ли корпус, установлены ли защитные ограждения или экраны.

- Заменяйте изношенные или поврежденные части или компоненты на инструменте.
7. Перед использованием проверьте кабель питания и удлинитель на наличие признаков повреждения на излом. Если кабель питания поврежден во время использования, немедленно отсоедините его от источника питания. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К КАБЕЛЮ ПЕРЕД ОТКЛЮЧЕНИЕМ ПИТАНИЯ. Не используйте инструмент, если кабель поврежден или изношен.
 8. Никогда не используйте инструмент, когда поблизости находятся люди, особенно дети или домашние животные.
 9. Держите удлинитель подальше от движущихся частей инструмента, чтобы избежать их повреждения, которое может привести к контакту с токоведущими частями.

Эксплуатация

1. Перед запуском инструмента убедитесь, что мешок для сбора мусора пуст.
2. Следите за тем, чтобы ваше лицо и тело находились дальше от отверстия воздушной трубы.
3. Не допускайте засасывания рук или любую другую часть тела или одежду внутрь всасывающей трубы.
4. Всегда сохраняйте устойчивое равновесие и опору. Будьте осторожны. Никогда не стойте на уровне выше основания инструмента при подаче в него материала.
5. При работе с инструментом всегда держитесь подальше от зоны выдува воздушного потока.
6. При засасывании материала будьте предельно осторожны, чтобы в него не попали куски металла, камни, бутылки, банки или другие посторонние предметы.
7. Если ножи режущего механизма ударяются о какие-либо посторонние предметы или если инструмент начинает издавать необычный шум или вибрацию, немедленно отключите источник питания и дайте прибору остановиться. Отключите инструмент от источника питания и выполните следующие действия перед повторным запуском и эксплуатацией инструмента:
 - i) проверьте, нет ли повреждений;
 - ii) замените или отремонтируйте все поврежденные детали;
 - iii) проверьте и затяните все незакрепленные детали.

8. Не допускайте скопления переработанного материала в мешке для мусора; это может помешать правильной выгрузке и привести к отбрасыванию материала через приемное отверстие.
9. Если инструмент засорился, отключите аккумулятор или отключите инструмент от сети, прежде чем опорожнить мусоросборник.
10. Никогда не эксплуатируйте инструмент с неисправными защитными кожухами или щитками, а также без защитных устройств, например, без установленного мусоросборника.
11. Следите за тем, чтобы всасывающая и воздушная трубы были свободны чистым от мусора и других скоплений.
12. Не транспортируйте инструмент в работающем состоянии.
13. Выключите инструмент и выньте вилку из розетки. Отключите источник питания и убедитесь, что все движущиеся части полностью остановились:
 - всякий раз, когда вы оставляете инструмент, перед очисткой труб или мусоросборника,
 - перед проверкой, очисткой или работой с прибором.
14. Не наклоняйте инструмент в включенном состоянии.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНСТРУМЕНТА СЛЕДУЕТ ПРИВЕДЕННЫМ НИЖЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ:

1. Работайте инструментом только в разумные часы – не ранним утром и не поздно вечером, чтоб не потревожить людей.
2. Используйте грабли и веники, чтобы разрыхлить мусор перед продувкой / засасыванием.
3. Слегка смочите поверхности в условиях запыленности.
4. Используйте полное удлинение трубы (сопла) воздушной
5. Питание инструмента осуществляется через устройство защиты от остаточного тока (УЗО) с током отключения не более 30 мА.
6. Не используйте инструмент в плохих погодных условиях, особенно когда существует опасность попадания молнии.

Техническое обслуживание и хранение

1. Выключите инструмент перед обслуживанием, осмотром или хранением, или для замены вспомогательного оборудования, отключите от источника питания, отключите инструмент от сети и убедитесь, что все движущиеся части полностью остановлены.
2. Дайте инструменту остыть, прежде чем производить какие-либо проверки, регулировки и т.д. Ухаживайте за прибором с осторожностью и содержите его в чистоте.
3. Храните инструмент в сухом, недоступном для детей месте.
4. Перед постановкой на хранение всегда дайте прибору остыть.
5. При обслуживании измельчающего устройства имейте в виду, что, даже если источник питания отключен из-за функции блокировки защитного кожуха, измельчающее устройство все равно может двигаться.
6. Замените изношенные или поврежденные детали в целях безопасности. Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары. Никогда не пытайтесь отключить функцию блокировки защитного устройства.
5. Переносите инструмент за рукоятку при выключенном двигателе. Правильное обращение с прибором снижает вероятность получения травм.
6. Никогда не используйте инструмент, стоя на ступеньках или лестнице. Не работайте выше уровня плеч.
7. Если инструмент начинает ненормально вибрировать, немедленно проверьте его. Чрезмерная вибрация может привести к травмам.
8. Перед использованием всегда убедитесь, что инструмент полностью собран. Никогда не пытайтесь использовать некомплектный инструмент или инструмент, оснащенный несанкционированной модификацией.
9. Регулярно проверяйте всасывающие / выдувные трубы на наличие повреждений и засоров, а в случае повреждения немедленно ремонтируйте его.
10. Не перегружайте инструмент.
11. Следуйте инструкциям по техническому обслуживанию и ремонту данного инструмента. Никогда не вносите никаких изменений в инструмент. Информация о техническом обслуживании и ремонте приведена в этом руководстве пользователя.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Ознакомьтесь с использованием данного инструмента с помощью данного руководства по эксплуатации. Запомните указания по технике безопасности и в точности следуйте им. Это поможет предотвратить риски и опасности.

Дополнительные предупреждения

1. Внимание! Не используйте инструмент вблизи открытых окон и т.д. Отброшенный предмет может нанести материальный ущерб.
2. Не сдувайте твердые предметы, такие как гвозди, болты или камни.
3. Соблюдайте особую осторожность при уборке мусора с лестниц или других труднодоступных мест.
4. Держите части тела подальше от отверстий труб воздухоудува и всасывания. Не устраняйте засоры или застревания при включенном приборе. При очистке застрявшего материала убедитесь, что выключатель выключен. Малейшая невнимательность при работе с прибором может привести к серьезным травмам.
5. Всегда будьте внимательны при работе с инструментом, чтобы вы могли оценить потенциальные риски и предугадать их на ранней стадии. Своевременная реакция может предотвратить серьезные травмы и ущерб имуществу.
2. При возникновении неисправности отключите инструмент от электросети (извлеките аккумуляторный блок). Перед повторной эксплуатацией инструмент должен быть проверен квалифицированным специалистом и при необходимости отремонтирован.

ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ

Даже если вы эксплуатируете этот инструмент в соответствии с инструкцией, существуют остаточные риски. В связи с конструкцией и дизайном данного инструмента могут возникнуть следующие опасности:

1. Дефекты здоровья, возникающие в результате вибрации, если инструмент используется в течение длительного времени или не контролируется должным образом и не обслуживается надлежащим образом. Травмы и повреждение имущества из-за сломанных аксессуаров или скрытых предметов, которые внезапно отлетают во время работы.
2. Травмы и повреждение имущества вследствие отброшенных и упавших предметов.
3. Длительное использование данного инструмента подвергает оператора вибрации и может вызвать заболевание «побеления пальцев». Для снижения риска, пожалуйста, надевайте перчатки и держите руки в тепле. При возникновении любого из симптомов "побеления пальцев" немедленно обратитесь за медицинской помощью. Симптомы "побеления пальцев" включают: онемение, потерю чувствительности, покалывание, боль, потерю силы, изменение цвета или состояния кожи. Эти симптомы обычно проявляются в пальцах, кистях или запястьях. При низких температурах риск возрастает травмы возрастает.



ВНИМАНИЕ!

Инструмент создает электромагнитное поле во время работы. При некоторых обстоятельствах это поле может создавать помехи для активных или пассивных медицинских имплантатов. Чтобы снизить риск серьезных или смертельных травм, мы рекомендуем лицам с медицинскими имплантатами перед эксплуатацией данного инструмента проконсультироваться со своим врачом и производителем медицинских имплантатов.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНСТРУМЕНТЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Модель: **BOJET EB-2800**

Воздуходувка - садовый пылесос применяется для сдувания листьев, скошенной травы, мелких веток и другого мусора со дворов, подъездных и пешеходных дорожек, площадок или их уборки пылесосом с одновременным измельчением. Не используйте инструмент для других целей.

1	Воздуходувная труба (в сборе)
2	Нижняя всасывающая труба
3	Верхняя всасывающая труба
4	Вспомогательная рукоятка
5	Колеса носовой направляющей
6	Регулятор оборотов (скорости потока)
7	Основная рукоятка
8	Мешок для сбора мусора
9	Переключатель режимов работы
10	Курковый пусковой включатель
11	Сетевой кабель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	EB-2800
Номинальное напряжение	220-240 В~ 50 Гц
Номинальная входная мощность	2800 Вт
Номинальная скорость холостого хода	10000-15000 об/мин
Вместимость мешка для сбора	40 л
Максимальный объем воздуха	12 м³/мин
Максимальная скорость воздушного потока	160-270 км/ч (44 -75 м/с)
Коэффициент мульчирования	10:1
Вес	3.3 кг
Степень защиты от проникновения предметов и жидкости	IP20
Звуковое давление (L _{pa}) / Погрешность Кра	90 / 1,2 дБ(А)
Акустическая мощность L _{wa} / Погрешность K _{wa}	100 / 1,2 дБ(А)
Вибрационное воздействие / погрешность K, 50636-2-100, ahW	<1,5 / 3 м/с²

СБОРКА

1. Распакуйте все детали и положите их на ровную, устойчивую поверхность:
2. Удалите все упаковочные материалы и транспортно-ровочные устройства, если это применимо.
3. Комплектация зависит от страны и купленного варианта:

Комплектация модели BOJET EB-2800

- Воздуходувка - садовый пылесос x1
 - Воздуходувная труба (сопло) x2
 - Всасывающая труба (сопло) x2
 - Вспомогательная рукоятка
 - Направляющие колеса (пара) x1
 - Плечевой ремень x1
 - Мешок для сбора мусора x1
 - Руководство по эксплуатации x1
4. Если вы обнаружите, что некоторые детали отсутствуют или имеют повреждения, не используйте инструмент, а обратитесь к продавцу. Использование некомплектного или поврежденного инструмента представляет опасность для оператора и имущества.
 5. Убедитесь, что у вас есть все принадлежности и инструменты, необходимые для сборки и эксплуатации. Это также включает подходящие средства индивидуальной защиты.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:



При выполнении наладочных работ надевайте защитные перчатки и всегда кладите инструмент на ровную и устойчивую поверхность во время сборки.

Следуйте пошаговым инструкциям по сборке и используйте предоставленные изображения в качестве визуального руководства, чтобы легко собрать инструмент!

Не подключайте инструмент к источнику питания до тех пор, пока оно не будет полностью собрано или отрегулировано!

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА

Вставьте вспомогательную ручку так, чтобы она была четко зафиксировалась на корпусе воздуходувки (рис.2).

ВОЗДУХОДУВНАЯ И ВСАСЫВАЮЩАЯ ТРУБЫ

1. Вставьте нижний патрубок воздуходувной трубы в соответствующий верхний патрубок и плотно вставьте друг в друга (рис.3).
2. Вставьте нижний патрубок всасывающей трубы в верхний патрубок всасывающей трубы и плотно вставьте друг в друга (рис.4).
3. Зафиксируйте место соединения воздуходувной и всасывающей труб с помощью прилагаемого монтажного винта (рис.5).
4. Установите носовые направляющие колеса на нижнюю трубку воздуходувного патрубка и закрепите прилагаемым винтом длиной 20 мм (рис.6).
5. Вставьте собранные трубки в корпус воздуходувки (рис.7).
6. Закрепите трубки прилагаемым винтом длиной 55 мм (рис.8).

МЕШОК ДЛЯ СБОРА МУСОРА

1. Подсоедините пластиковый разъем на сборном мешке к выходному отверстию в корпусе (рис.9).
2. Зафиксируйте зажим на мешке с крючком под верхней трубкой (рис.10).
3. Одновременно сожмите два установочных крючка на пластиковом соединителе и извлеките мешок из корпуса (рис.11 и 12).

ПЛЕЧЕВОЙ РЕМЕНЬ

1. Расстегните фиксатор на ремешке, нажав с обеих сторон (рис.13).
2. Проденьте ремень через крючок плечевого ремня на вспомогательной рукоятке (рис.14).
3. Защелкните фиксатор на ремешке, чтобы образовалась петля (рис.15).



ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы использовать плечевой ремень, просто перекиньте ремень через плечо, чтобы часть веса пылесоса можно было перераспределить на плечо.

УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ



ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы избежать случайного отсоединения удлинителя, всегда проверяйте, что кабель пройдет через крючок фиксатора кабеля перед использованием.

1. Сделайте петлю из кабеля удлинителя и просуньте его через квадратное отверстие под корпусом двигателя (рис.16).
2. Проденьте петлю в фиксатор шнура (рис.17).
3. Соедините кабель питания инструмента с удлинителем.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Проверьте правильность сборки инструмента. Любое отсутствие, повреждение или неправильная сборка может привести к серьезным травмам. При работе с инструментом всегда надевайте средства защиты органов слуха и зрения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При работе с прибором следите за тем, чтобы ваши волосы были убраны и на вас не было свисающих украшений. Завяжите длинные распущенные волосы назад и снимите свободно висящие украшения или части одежды.

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите инструмент к электросети.
2. Для включения нажмите кнопку включения / выключения.
3. Чтобы выключить, отпустите кнопку включения / выключения.

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ

Чтобы увеличить скорость подачи воздуха или скорости всасывания, прокрутите регулятор скорости на большее значение. Чтобы снизить скорость воздуха / скорость всасывания, прокрутите регулятор скорости на меньшее число (рис.18).

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

1. Чтобы выбрать функцию воздуходувки, переместите рычаг вниз (рис.19).
2. Чтобы выбрать функцию садового пылесоса, переместите рычаг вверх (рис.20).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всегда следите за тем, чтобы мешок для сбора был правильно прикреплен, и следите за тем, что всасывается в трубку садового пылесоса. Этот инструмент предназначен для уборки садового мусора, включая листья, ветки и садовую скошенную траву. Не всасывайте им пыль, песок или землю.

- Используйте инструмент только в разумные часы - не рано утром, поздно вечером или в выходные / праздничные дни, когда вы можете потревожить людей.
- Всегда крепко удерживайте рукоятки инструмента, чтобы четко контролировать прибором во время работы.
- Избегайте ударов сопла или корпуса с твердыми предметами, которые могут повредить инструмент.
- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия всегда были свободными и чистыми. Забитые вентиляционные отверстия могут привести к перегреву и выходу его из строя.
- Направляйте сопла воздуходувки или садового пылесоса вперед и медленно двигайтесь прямо, упираясь носовыми направляющими колесами в землю. Носовые направляющие колеса на нижнем конце трубы помогут вам маневрировать при уборке мусора с поверхности.
- Следите за тем, чтобы люди или домашние животные не входили в рабочую зону. Не направляйте воздуходувку на людей.
- Не пытайтесь пылесосить камни, стекло или другие твердые предметы, это может привести к серьезному повреждению измельчающей крыльчатки или мешка для сбора мусора



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Никогда не собирайте (не выдувайте) горячие или горючие, взрывоопасные материалы или пары материалов. Есть риск возгорания.

- Используйте инструмент в режиме садовый пылесос, если мешок для сбора мусора не поврежден и правильно установлен.
- Не собирайте слишком много листьев за один раз, так как это может засорить трубу или измельчающую крыльчатку.
- Чтобы устранить любые засоры выполните действия, описанные в разделе "Очистка от мусора".
- Не всасывайте большие твердые или влажные материалы.
- Убедитесь, что инструмент выключен и отсоединен от сети, крыльчатка остановлена прежде чем пытаться опорожнить или извлечь мешок для сбора.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Для достижения наилучших результатов в режиме "всасывания" рекомендуется опорожнять мешок для сбора после того, как он наполовину заполнится. Всегда опорожняйте мешок для сбора после того, как закончите свою работу.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всегда выключайте инструмент, отсоединяйте его от электросети и дайте ему остыть перед очисткой или техническому обслуживанию!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всегда надевайте средства защиты органов зрения и слуха, рук, ног и тела, чтобы снизить риск получения травм при эксплуатации инструмента.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Выполняйте очистку и обслуживание только в соответствии с данной инструкцией! Ремонтные работы должны выполняться квалифицированным специалистом! Для ремонта используйте только оригинальные запасные части.

ЧИСТКА

- Отсоедините инструмент от электросети и выключите его.
- Снимите и разберите трубы воздухоудвки и садового пылесоса, а также снимите мешок для мусора:

1. Одновременно сожмите два установочных крючка на пластиковом соединителе и снимите мешок для мусора с корпуса.
 2. Снимите зажим на мешке с крючка под верхней трубкой.
 3. Выверните винт, удерживающий трубку на корпусе, прежде чем извлекать собранные трубки из корпуса воздухоудвки.
 4. Удалите весь мусор или скопления внутри всасывающей / воздухоудвнй трубок, впускных, выпускных и впускных отверстий мешка для сбора в корпусе воздухоудвки (рис.21).
- При необходимости промойте мешок для сбора после его опорожнения.
 - Удалите древесную стружку и другой мусор из вентиляционных отверстий.
 - Используйте маленькую щетку для очистки внешней поверхности инструмента. Не используйте сильные моющие средства. Бытовые чистящие средства, содержащие ароматические масла, такие как сосновое и лимонное, и растворители, такие как керосин, могут повредить пластик.
 - Сотрите остатки влаги мягкой тканью. Инструмент ни в коем случае не должен соприкасаться с водой.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Очистите инструмент, как описано выше.
- Всегда носите инструмент за основную рукоятку.
- Оберегайте инструмент от любых ударов или сильных вибраций, которые могут возникнуть при транспортировке в транспортных средствах.
- Зафиксируйте инструмент, чтобы предотвратить его скольжение, падение или повреждение.

ХРАНЕНИЕ

- Очистите инструмент, как описано выше.
- Дайте мешку для сбора высохнуть перед хранением. Храните инструмент и его аксессуары в темном, сухом, защищенном от мороза, хорошо проветриваемом месте.
- Всегда храните инструмент в недоступном для детей месте. Идеальная температура хранения - от 10°C до 30°C.
- Рекомендуется использовать для хранения оригинальную упаковку или накрывать инструмент подходящей тканью или кожухом для защиты от пыли.



УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, отправляйте их на переработку на соответствующие предприятия. Использованные электротовары должны собираться отдельно и утилизироваться в предусмотренных для этого пунктах сбора. Обратитесь к продавцу за советом по утилизации.

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ

- появление сильного искрения внутри корпуса оборудования;
- появление сильной ненормальной и непрекращающейся вибрации оборудования;
- разрушение корпуса оборудования, оголение внутренних рабочих элементов или электропроводки;
- появление дыма непосредственно из корпуса изделия. Возможные ошибочные действия персонала:
- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом;
- не использовать на открытом пространстве во время дождя;

- не включать при попадании воды в корпус.

Критерии предельных состояний:

- критический износ основных деталей (шпиндель, шестерни, подшипники, выключатель и т.п.),

проявляющийся через явное, осязаемое нарушение нормальной работы изделия: биение шпинделя, прецессия установленного сменного инструмента, затруднение переключения скоростей редуктора, хруст или треск в редукторе при включении/выключении изделия, работе или переключении передач, снижение порога срабатывания муфты момента на любом положении, заклинивание механизма или выключателя, существенное снижение заявленных технических характеристик (частоты вращения, момента), повышенные шум и вибрация, изменение поведения под нагрузкой, чрезмерный нагрев корпуса и/или узлов, искрение (кроме коллектора) и т.п.;

- подвижность доступных закрепленных узлов/деталей.

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (для моделей с ЗУ), ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Предполагаемые неисправности часто возникают по причинам, которые пользователи могут устранить самостоятельно. Поэтому проверьте инструмент с помощью данного раздела. В большинстве случаев проблема может быть решена быстро.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Инструмент не запускается	Не подключен к источнику питания	Подключение к источнику питания
	Неисправен кабель питания или вилка	Проверка специалистом-электриком
	Иной электрический дефект инструмент	Проверка специалистом-электриком
Нехарактерная вибрация или шум	Болты/гайки ослаблены	Затяните болты/гайки
Уменьшение силы всасывания или выдувания	Полный мешок для сбора	Опорожните мешок для сбора мусора
	Засоренные воздушные трубки	Удалите весь мусор или скопления во всех трубах.
	Засорение разъема мешка для сбора мусора	Извлеките мешок для сбора мусора, удалите скопившийся мусор из разъема и выпускного отверстия в корпусе.



ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее законодательство, в частности Федеральный Закон РФ «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс РФ ч. II ст 454-491. При продаже необходимо правильно заполнить гарантийный талон с указанием модели инструмента, серийного номера, даты изготовления, даты продажи, наименования торгующей организации, печати организации, подписи продавца и подписи покупателя. Неполное или неправильное заполнение талона является причиной отказа в гарантийном обслуживании.

Данный инструмент предназначен только для частного использования покупателем.

Гарантия распространяется только на изделия, реализованные на территории РФ официальными импортерами. Срок службы изделия составляет 5 лет.

1. Гарантийные условия

1.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев.

1.2 Сервисная служба рассматривает гарантийные претензии только при наличии правильно заполненного оригинального гарантийного талона и товарного (кассового) чека и/или счета-фактуры, подтверждающих дату продажи. На гарантийный ремонт необходимо предъявить изделие в полной комплектации.

Гарантийные претензии на аккумулятор и зарядное устройство рассматриваются только при предоставлении к осмотру инструмента в комплекте с которым он использовался.

1.3 Гарантийное обслуживание и ремонт инструмента BOJET производится на территории РФ только в авторизованных сервисных центрах. Адреса сервисных центров Вы можете узнать на нашем интернет-сайте: **www.bojet.ru**

2. Гарантия не распространяется:

2.1. На механические повреждения (трещины, сколы, царапины), повреждения вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высокой температуры, попаданием инородных предметов в вентиляционные решётки инструмента, а также повреждения наступившие в следствие неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.п.). На электрический кабель с механическими и термическими повреждениями.

2.2 На изделия с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки инструмента относятся: появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряжённых или последовательных деталей, например, якорь-шестерня, шестерня-шестерня, ротор-статор, первичной обмотки трансформатора,

деформация или оплавление деталей, узлов инструмента или проводов электро-двигателя под воздействием высокой температуры и т.п., не соблюдение инструкции по эксплуатации, применение инструмента не по назначению, либо вследствие применения ненадлежащей оснастки.

2.3 На естественный износ инструмента (полная выработка ресурса, сильное внешнее или внутреннее загрязнение). На инструменты, не прошедшие своевременного технического обслуживания (чистка, смазка и т.п.).

2.4 На части, подверженные естественному износу, и рабочую оснастку (угольные щетки, ремни, резиновые уплотнения, сальники, клапаны, подшипники, патроны для крепления оснастки, цанги, шины, звёздочки, фильтры, пилы, сверла, фрезы, пильные диски, ножи, смесительные насадки и т.п.), а также, если срок службы детали зависит от регулярного технического обслуживания

(смазки, чистки и т.п.). 2.5 На изделия, вскрывавшиеся или ремонтировавшиеся в течение гарантийного срока вне сервисной службы BOJET.

2.6 На изделия с удалённым, стёртым или изменённым заводским номером

2.7 На профилактическое обслуживание инструмента (чистка, промывка, смазка и т.п.)

2.8 На аккумуляторы, выработавшие полностью свой ресурс. На неисправности, возникшей вследствие короткого замыкания контактных клемм аккумулятора. Зарядка аккумулятора неоригинальным зарядным устройством. Использование аккумулятора и зарядного устройства не с оборудованием марки BOJET.

2.9 Запрещается эксплуатация инструмента при появлении повышенного нагрева, искрения, потери мощности, запаха гари, а также постороннего шума в редукторной части. Для выявления причин неисправности следует обратиться в авторизованный сервисный центр.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ:

Импортёр / Importer: ООО "ЯТ-РУС", Россия, 125438, Москва, ул.Михалковская, д 63Б, стр. 4, пом. 2/11. / "YAT-RUS" LLC, RUSSIA, 1 25438, MOSCOW, MIKHALKOVSKAYA STR. 63B, BUILDING 4, ROOM 2/11. Производитель / Manufacturer: Дзедзянг ЯТ Электрикал Эпплайнс Ко., ЛТД / ZHEJIANG Y AT ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD. Адрес / Address: 150 Венлонг Роад, Город Уиксин, Саус Лэйк Зон, Джаксин Сити, Дзетьян, Китай / 150 WENLONG ROAD, YUXIN TOWN, SOUTH LAKE ZONE, JIAXING CITY, ZHEJIANG. P.R. CHINA Страна производства: Китай Срок службы: 5 лет, **Гарантия: 1 год.**

Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

К комплектации и внешнему виду претензий не имею

Подпись покупателя

Корешок талона №2 на гарантийный ремонт

Корешок талона №1 на гарантийный ремонт

Модель: _____

Модель: _____

Принят « _____ » _____ 20 _____ г.

Принят « _____ » _____ 20 _____ г.

Исполнитель (ФИО) _____ (Подпись)

Исполнитель (ФИО) _____ (Подпись)

Талон №1

на гарантийный ремонт электроинструмента

Модель: _____

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация

Продан: _____

(наименование предприятия – продавца)

Дата продажи: _____

Место печати

Продавец: _____

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

талон действителен при заполнении

Талон №2

на гарантийный ремонт электроинструмента

Модель: _____

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация

Продан: _____

(наименование предприятия – продавца)

Дата продажи: _____

Место печати

Продавец: _____

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

талон действителен при заполнении

Заполняет ремонтное предприятие	
(наименование и адрес предприятия)	
Исполнитель:	
(Фамилия, имя, отчество)	
(подпись)	
Владелец:	
(Фамилия, имя, отчество)	
(подпись)	
Дата ремонта	
(место печати)	
Утверждаю	
(должность, подпись)	
(ФИО руководителя предприятия)	
Заполняет ремонтное предприятие	
(наименование и адрес предприятия)	
Исполнитель:	
(Фамилия, имя, отчество)	
(подпись)	
Владелец:	
(Фамилия, имя, отчество)	
(подпись)	
Дата ремонта	
(место печати)	
Утверждаю	
(должность, подпись)	
(ФИО руководителя предприятия)	

Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

К комплектации и внешнему виду претензий не имею

Подпись покупателя

Корешок талона №4 на гарантийный ремонт

Корешок талона №3 на гарантийный ремонт

Модель: _____

Модель: _____

Принят « _____ » _____ 20 _____ г.

Принят « _____ » _____ 20 _____ г.

Исполнитель (ФИО) _____ (Подпись)

Исполнитель (ФИО) _____ (Подпись)

Талон №3

на гарантийный ремонт электроинструмента

Модель: _____

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация

Продан: _____

(наименование предприятия – продавца)

Дата продажи: _____

Место печати

Продавец: _____

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

талон действителен при заполнении

Талон №4

на гарантийный ремонт электроинструмента

Модель: _____

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация

Продан: _____

(наименование предприятия – продавца)

Дата продажи: _____

Место печати

Продавец: _____

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

талон действителен при заполнении

Заполняет ремонтное предприятие	
(наименование и адрес предприятия)	
Исполнитель:	
(Фамилия, имя, отчество)	
(подпись)	
Владелец:	
(Фамилия, имя, отчество)	
(подпись)	
Дата ремонта	
(место печати)	
Утверждаю	
(должность, подпись)	
(ФИО руководителя предприятия)	
Заполняет ремонтное предприятие	
(наименование и адрес предприятия)	
Исполнитель:	
(Фамилия, имя, отчество)	
(подпись)	
Владелец:	
(Фамилия, имя, отчество)	
(подпись)	
Дата ремонта	
(место печати)	
Утверждаю	
(должность, подпись)	
(ФИО руководителя предприятия)	