

Выключатель концевой ХСК-Р УЗОЛА

ПАСПОРТ

1. Общие сведения

Выключатель концевой ХСК-Р предназначен для установки в электротехнических шкафах.

2. Технические характеристики

Параметры	U0402124530
1. Способ крепления	Резьбовое соединение
2. Комплектность:	
Выключатель концевой ХСК-Р	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Кронштейны	1 шт.
Крепежный набор	1 шт.
3. Номинальное рабочее напряжение, В.	100 ... 380
4. Частота переменного тока, Гц.	50/60
5. Номинальный ток NC (NO), А	10 (4)
6. Степень защиты	IP65;
7. Условия эксплуатации	-30°C ... +60°C
8. Габаритные и установочные размеры	см. рис.1;

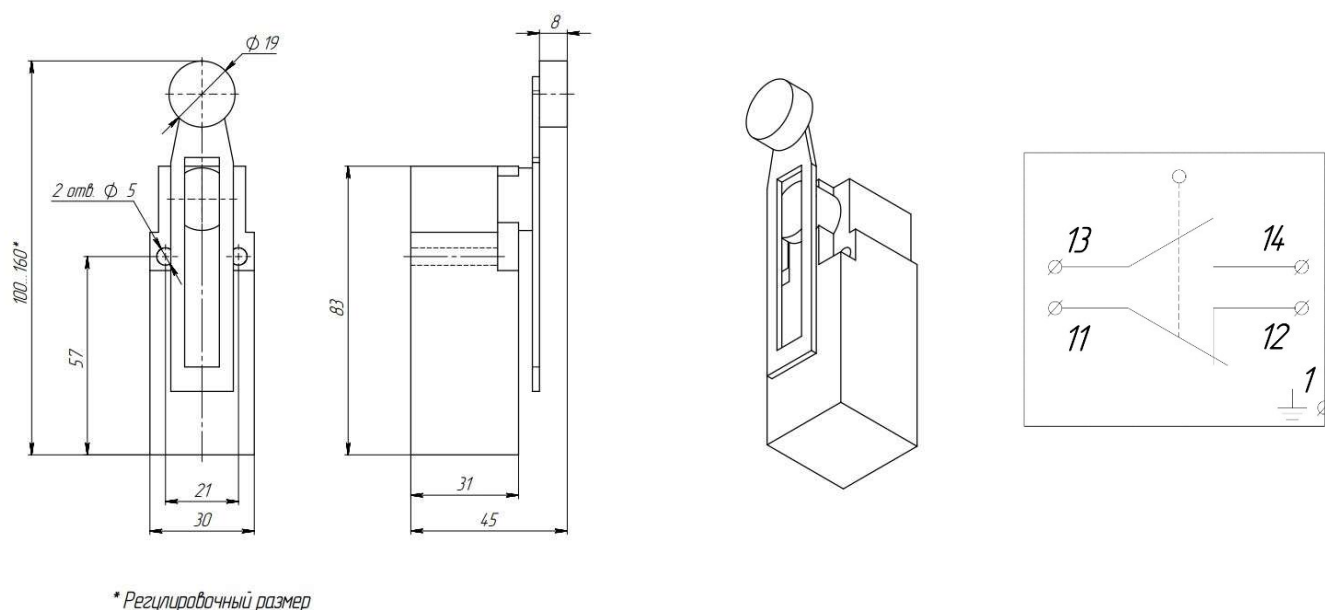


Рис.1. Внешний вид, габаритные и установочные размеры, схема подключения выключателя концевого ХСК-Р.

3. Сведения об упаковке

Выключатель концевой ХСК-Р УЗОЛА упакован согласно требованиям конструкторской документации и ГОСТ 23216.

Дата упаковывания _____ 20__ г.

Упаковывание произвёл _____
(подпись)

4. Гарантии изготовителя

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении условий хранения, транспортирования, эксплуатации и монтажа.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода светильника в эксплуатацию. Для изделий, поступающих в розничную продажу, гарантийный срок исчисляется со дня продажи их через розничную торговую сеть.

4.3. Гарантийный срок хранения – 2 года с момента изготовления при условии хранения ящиков группа 2 по ГОСТ 15150.

4.4. Срок службы (при температуре +20°C) – 10 000 циклов.

4.5. Указанные сроки хранения, эксплуатации и службы действительны при условии соблюдения потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

4.6. Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 603107, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д.7 «А», ООО «Континент ЭТС».

Эксклюзивный поставщик: ООО «Узола».

Тел.: +7 (800) 7-759-759 (звонок по России бесплатный)

E-mail: info@uzola.ru

Отдел регионального сбыта: тел./факс +7 (831) 217-23-23, +7 (831) 275-97-77

E-mail: region1@uzola.ru

Интернет: www.uzola.ru

5. Монтаж, подключение и техническое обслуживание

5.1. Монтаж выключателей концевых должен производить квалифицированный электротехнический персонал.

5.2. Перед производством монтажа необходимо убедиться в отсутствии внешних повреждений доступных осмотру частей устройства, в полной комплектации устройства, в работоспособности механизма включения-отключения, в исправности внешней проводки.

5.3. Перед включением выключателя концевого под нагрузку проверить надёжность защитного заземления.

5.4. Периодичность проверки надёжности токопроводящих контактных соединений – не реже 1 раза в год.

5.5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- техническое обслуживание выключателя концевого, находящегося под напряжением;
- эксплуатация выключателя концевого с повреждённой изоляцией проводов и мест электрических соединений.

6. Хранение

6.1. Упакованные выключатели концевые должны храниться под навесами или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, при температуре окружающего воздуха от -50 °C до +50 °C и относительной влажности воздуха до 80% (при температуре +25 °C (верхнее значение)), при отсутствии в воздухе кислотных и щелочных примесей.