


**Придаю
особую
остроту**

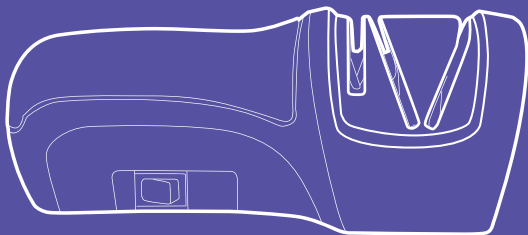

**Электроточилка
для ножей КТ-6389**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство электроточилки для ножей	4
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение.....	6
Устранение неполадок	6
Технические характеристики	8
Меры предосторожности	9

Общие сведения

Электроточилка для ножей КТ-6389 поможет быстро и безопасно заточить ножи с гладкими стальными лезвиями.

Принцип работы устройства прост: при вращении корундового диска в корпусе устройства с затачиваемого предмета снимается тонкий слой металла, тем самым восстанавливается первоначальная острота лезвия и угол заточки.

Также у устройства есть перекрестные керамические камни без вращения, благодаря которым вы можете подправить лезвие и кончик ножа вручную.


Благодаря эргономичной форме корпуса точилки вам будет удобно придерживать прибор во время работы.

Комплектация

1. Электроточилка для ножей — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство электроточилки для ножей

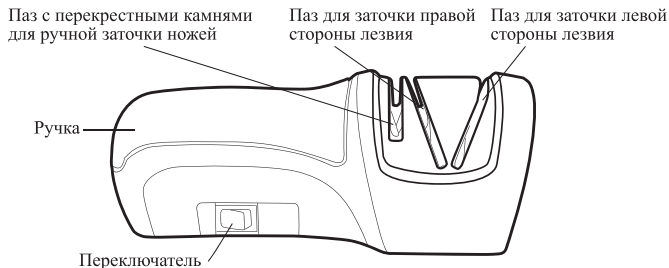

Для запуска вращения точильного диска переведите переключатель в положение «I». Чтобы выключить прибор, переведите переключатель в положение «O».

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Установите прибор на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола.

Использование

1. Очистите и высушите нож, который собираетесь заточить.
2. Подключите электроточилку к сети электропитания.
3. Переведите переключатель в положение «I», устройство начнет работу.
4. Возьмите нож в правую руку, левой рукой удерживайте прибор за ручку, чтобы во время заточки устройство не перемещалось по столу. Вставьте лезвие ножа в нужный паз для заточки ножей и несколько раз плавно проведите лезвие от основания ножа до его кончика. Следите, чтобы лезвие ножа находилось ровно в центре паза.

Примечание. Старайтесь использовать пазы для заточки левой и правой стороны лезвия попеременно, чтобы лезвие заточилось равномерно.

5. Чтобы выключить устройство, переведите переключатель в положение «O».
- Внимание!** Выключайте устройство, только когда вытащили нож из паза устройства.
6. Дождитесь полной остановки точильного диска, только после этого отключите устройство от сети.
 7. С помощью перекрестных керамических камней вы можете подправить лезвие ножа с гладким лезвием и его кончик вручную.
 8. Вымойте заточенный нож под холодной проточной водой или потрите влажной тканью, тщательно просушите.

Внимание! Во время работы не давите на нож слишком сильно, иначе это может привести к застреванию точильного диска или перегреву мотора. Если диск застрял, уберите нож от точилки, диск начнет вращаться снова. Если это не помогло, выключите и включите прибор. В случае, если точилка все еще не работает, обратитесь в сервисный центр.

Будьте осторожны в обращении с ножом! Помните, нож становится очень острым после заточки. Не пытайтесь проверить степень заточки руками во избежание получения травм!

Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Контролируйте работу электроточилки, когда рядом находятся дети или домашние животные.

Следите, чтобы части одежды и волосы не попали в пазы для заточки.



Советы

Количество повторений проведения лезвий при заточке зависит от состояния ножа. Чем сильнее затуплен нож, тем больше повторений понадобится.

Не держите нож на одном месте во время заточки.

Не просовывайте кончик ножа или другие предметы в пазы устройства.

Не пытайтесь дотронуться до вращающегося точильного диска.

Не используйте устройство для заточки керамических ножей, ножей с зубчатыми или пилообразными лезвиями, а также ножей с поврежденными или абсолютно тупыми лезвиями.

Если во время заточки вращение точильного диска остановилось или затруднено, проверьте, не попал ли посторонний предмет в паз точилки. Вытащите нож из паза, выключите устройство, отключите его от сети питания. Удалите посторонний предмет из устройства.

Чистка и обслуживание

Перед проведением чистки и обслуживания отключите устройство от сети. Протирайте электроточилку для ножей влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости — устройство может выйти из строя.

Для чистки от металлической пыли переверните устройство, поместите его на салфетку и слегка постучите по корпусу. Также можете прочистить пазы при помощи пылесоса.

Уход и хранение

Храните электроточилку для ножей в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать устройство на хранение, очистите его в соответствии с главой «Чистка и обслуживание». На длительное хранение убирайте устройство в пакет или коробку для защиты от грязи и пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Возможная причина	Решение
Прибор не подключен к сети	Проверьте, хорошо ли вставлена вилка шнура питания в розетку
Что-то блокирует точильный диск	Отключите электроточилку от сети. Извлеките предмет, который блокирует вращение точильного диска
Механизм вращения диска сломан	Обратитесь в сервисный центр
Вы слишком сильно давили на нож во время заточки и точильный диск застрял	Если диск застрял, уберите нож от точилки, диск начнет вращаться снова. Если это не помогло выключите и включите прибор. В случае, если точилка все еще не работает, обратитесь в сервисный центр

Лезвие не затачивается

Возможная причина	Решение
Вы неправильно проводите лезвием по точильному диску	Вставьте лезвие в паз с точильным диском и несколько раз плавно проведите лезвие от основания до его кончика. Рекомендуется вставлять нож попеременно в оба паза для равномерной заточки. Следите, чтобы лезвие находилось ровно в центре паза. Не давите на нож во время заточки слишком сильно

Во время работы устройство издает посторонний звук

Возможная причина	Решение
Посторонний предмет попал в пазы	Отключите электроточилку от сети. Извлеките предмет, который препятствует вращению точильного диска
Вы слишком сильно давите ножом на точильный диск	Прикладывайте умеренное давление на нож во время заточки



Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~230 В, 50 Гц
2. Мощность: 10 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Материал абразива:
 - точильного диска: корунд
 - точильных камней: керамика
5. Скорость вращения: 1900 об/мин $\pm 15\%$
6. Уровень шума: ≤ 65 дБ
7. Длина шнура: 1,2 м
8. Размер устройства: $215 \times 73 \times 75$ мм
9. Размер упаковки: $245 \times 85 \times 86$ мм
10. Вес нетто: 0,45 кг
11. Вес брутто: 0,55 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Ваньтун Илектрон Ко., Лтд. Маошань Индастриэл Зоун, Цзяншань Таун, Иньчжоу Дистрикт, Нинбо, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя электроточилки из-за сильного давления на нее во время заточки, а также попытки просунуть какие-либо предметы в пазы не является гарантийным случаем.

Выход из строя электроточилки вследствие попадания жидкостей, посторонних предметов, порошкообразных продуктов в корпус, на шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте электроточилку только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите электроточилку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не



Kitfort

разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу электроточилки, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Устанавливайте электроточилку только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения электроточилки и не подвергайте ее ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур и в область органов управления.
16. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
17. Во избежание получения травм не допускайте попадания длинных волос или предметов одежды в пазы.
18. Не пытайтесь дотронуться до вращающегося точильного диска.
19. Не вставляйте никакие предметы в пазы устройства.
20. Не используйте устройство для заточки керамических ножей, с зубчатыми или пилообразными лезвиями, а также ножей с поврежденными или абсолютно тупыми лезвиями.
21. Будьте осторожны в обращении с ножом! Помните, нож становится очень острым после заточки. Не пытайтесь проверить степень заточки руками во избежание получения травм!
22. Во время заточки ножа придерживайте устройство рукой за ручку.





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87