

www.pce-group-europe.com



PCE Deutschland GmbH & Co.KG
Im Langel 4
Deutschland
D-59872 Meschede
Tel: 029 03 976 99-0
Fax: 029 03 976 99-29
info@warensortiment.de
www.warensortiment.de

Лазерный дальномер

LRF 600


Руководство пользователя

Технические данные:

Измеряемое расстояние:	8 м - 600м
Тип лазера	905 нм, безопасность класса 1
Размер линзы объекта	24 мм.
Увеличение	6х
Угловое поле зрения	7 град.
Диаметр выходного зрачка	3.88 мм
Диоптрийная коррекция	+/-6
Рабочие температуры	-20... + 50 С
Время измерения	Меньше чем 4 сек...
Точность измерения расстояния	1 м.
Батарея	CR2/3 Вольт
Вес	185 гр.
Дальность измерения до *	600 м.

Органы управления прибором:

1. Окуляр
2. Излучатель – лазер
3. Приемник лазерного излучения
4. Кнопка MODE
5. Кнопка POWER
6. Батарейный отсек

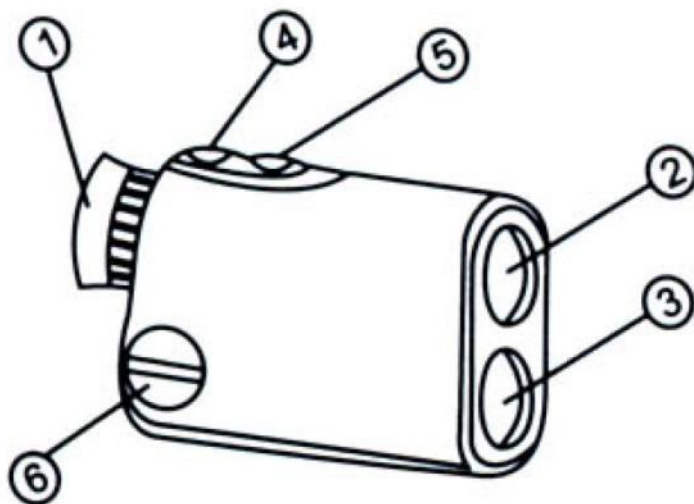

Символы на дисплее

1. Объект, до которого измеряется расстояние должен находиться по центру и совпадать с целеуказателем.
2. Расстояние до объекта: Если на дисплее показаны символы „---“, то измерение до данного объекта не возможно.
3. Единицы измерения (метры Meter bzw. Yards)
4. Режим „Rain“: для измерений в условиях дождя. Расстояние до объекта не должно превышать 60 м


Режим „>150“: предотвращает ошибки измерения вызванные наличием препятствий: ветки, провода и пр. Расстояние до объекта не должно превышать 150 м

Режим „Refl“: используется в условиях плохой видимости (например, туман)

5. Режим Качество/ „Quality“: функция позволяет оценить качество отражения луча от объекта и качество принимаемого сигнала. Если сигнал слаб, на дисплее будет показан символ „---“ – измерение не возможно

6Режим „Laser“: Включен лазер

7. Режим „Batt“: Индикатор заряда батареи. В этом режим прибор сообщает о слишком низком заряде батарей.

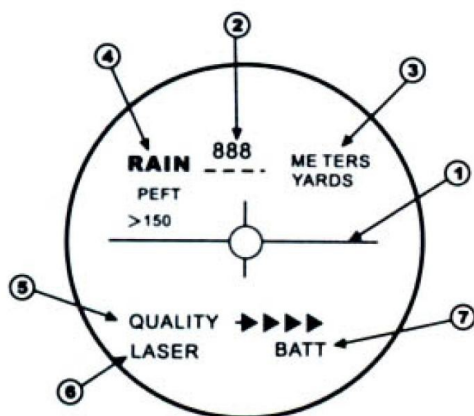

Измерение

Настройте максимальный уровень резкости в окуляре. Кратковременным нажатием кнопки включения питания вы можете выбрать необходимую функцию (RAIN, REFL и >150).Нажмите кнопку Mode и удерживайте ее примерно 3 сек. для выбора единиц измерения расстояния (метры и ярды).

После того, как все настройки выполнены, наведите прибор на исследуемый объект. После того, как объект выбран, нажмите кнопку Power примерно на 3 сек. до появления результата измерения. Прибор автоматически выключается через 15 секунд бездействия.

Внимание!

- не вскрывайте корпус прибора
- используйте для очистки линзы прибора только салфетку, входящую в комплект поставки
- удалите элемент питания, если прибор не используется
- прибор можно хранить только в сухом помещении

7. Замена батареи

- 1) Выключите прибор
- 2) Удалите крышку прибора
- 2) удалите старый элемент питания на новый
- 3) Закройте батарейный отсек