



КАЛИБР

www.kalibrcompany.ru



БВП - 12/5600

Руководство по эксплуатации

Бензиномоторная виброплита

Уважаемый покупатель!

При покупке бензиномоторной виброплиты модели Калибр БВП-12/5600 убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт проставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца, а также указаны модель и заводской номер виброплиты.

Настоящее Руководство содержит краткое техническое описание устройства, правил эксплуатации и технического обслуживания бензиномоторной виброплиты.

Перед использованием внимательно изучите настоящее руководство. Выполнение требований и рекомендаций руководства по эксплуатации предотвратит возможные ошибочные действия при работе с виброплитой, и обеспечит оптимальное функционирование виброплиты и продление срока её службы.



ВНИМАНИЕ! Бензоинструмент является источником повышенной опасности! Виды опасных воздействий на оператора во время работы: высокая скорость привода рабочего инструмента, локальная вибрация, высокая температура узлов двигателя и возможная повышенная концентрация выхлопных газов на рабочем месте!

Поэтому неукоснительно соблюдайте, содержащиеся в руководстве правила техники безопасности при работе. Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы инструмента.

Гарантийные обязательства продавцом выполняются только при соблюдении правил эксплуатации и технического обслуживания, изложенных в настоящем Руководстве.

Приобретённая Вами бензиномоторная виброплита может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, не влияющие на условия её эксплуатации.

1. Назначение и принцип действия

Бензиномоторная виброплита прямого хода (далее по тексту – виброплита) предназначена для уплотнения различных сыпучих строительных материалов, грунтов, асфальтобетона при проведении дорожно-строительных, ремонтных и прочих работ на ограниченном пространстве.

Виброплита – агрегат, использующий в качестве привода одноцилиндровый четырёхтактный бензиновый двигатель внутреннего сгорания.

Коленчатый вал, приводимый во вращение возвратно-поступательными движениями поршня двигателя, передаёт крутящий момент, при срабатывании центробежной муфты, с ведущего шкива клиновым ремнём на эксцентриковый вал вибратора.

Оснащение виброплиты центробежной муфтой позволяет двигателю работать в режиме холостого хода, без приведения в действие вибратора. Центробежная муфта, расположенная на валу двигателя, автоматически включается

при увеличении оборотов двигателя (свыше 2000 об/мин) и отключается при переводе двигателя на холостой ход.



ВНИМАНИЕ! Центробежная муфта работает нормально только при высоких оборотах вала двигателя, поэтому необходимо, чтобы во время трамбовки рычаг газа (акселератора) находился в крайнем (максимальном) положении. В противном случае колодки муфты будут проскальзывать и быстро изнашиваться, а сама муфта может выйти из строя из-за перегрева.

Причиной, вызывающей вибрацию виброплиты, является вращение эксцентрикового (неуравновешенного) вала вибратора. Чем выше частота вращения вала, и чем больше его дисбаланс, тем интенсивнее вибрация и производительнее процесс уплотнения грунта. Поступательное перемещение виброплиты возникает в результате ее периодического касания и отрыва от уплотняемой поверхности под воздействием вращающегося эксцентрикового вала вибратора. Во время нормальной работы не надо давить на виброплиту, а надо позволять ей двигаться в ее собственном темпе в нужном направлении. Скорость перемещения определяется состоянием уплотняемой поверхности.

Основным рабочим органом виброплиты является основание, подошва которого непосредственно воздействует на уплотняемый материал. Основание выполнено заодно с корпусом виброустройства. Через эластичные виброгасящие элементы, на основании виброплиты, закреплена платформа (основание) двигателя.

Двигатель работает на неэтилированном бензине АИ- 92. Он оснащён мембранным карбюратором и электронной системой зажигания. Для запуска двигателя служит ручной стартер. Органы управления виброплитой расположены на двигателе (выключатель зажигания, топливный кран, рычаг воздушной заслонки и ручка стартера), а рычаг газа (акселератор, рычаг дроссельной заслонки) закреплён на верхней части рукоятки.

2. Технические данные и комплектность поставки

2.1 Габаритные размеры и вес представлены в таблице:

Габаритные размеры в упаковке, мм	
- длина	660
- ширина	410
- высота	530
Вес (нетто), кг	57,4

2.2 Основные технические характеристики представлены в таблице:

Модель БВП	12/5600
Центробежная сила, кН	10,5
Частота вибраций, ход/мин	5600
Размер основания плиты, мм	520x370
Скорость движения, м/мин	24
Макс. уплотняемая площадь, м²/час	450
Глубина уплотнения, см	20
Двигатель	
Модель	Lonchin G200F
Тип	бензиновый, одноцилиндровый, 4-х тактный с принудительным воздушным охлаждением, верхнее расположение клапанов
Максимальная мощность, л.с.	6,5
Максимальные обороты двигателя, об/ мин	3600
Объём топливного бака, л	3.6
Объём масла в картере, л	0,6
Марка масла	SAE 10W-30
Тип запуска	ручной стартер
Топливо	бензин АИ-92 (неэтилированный)
Уровень звуковой мощности	105 дБ

Расшифровка серийного номера на шильдике изделия:

S/N XX XXXXXXXX/ XXXX

буквенно-цифровое обозначение / год и месяц изготовления

2.3 Виброплита поставляется в продажу в следующей комплектации*:

Виброплита в сборе (двигатель, основание, бак)	1
Рукоятка управления	1
Кронштейн с колёсами	1
Сборочно-наладочный комплект	1
Руководство по эксплуатации / Упаковка	1/1

* в зависимости от поставки комплектация может изменяться

2.4 Общий вид виброплиты представлен на рис.1

2.5 Компоновка виброплиты

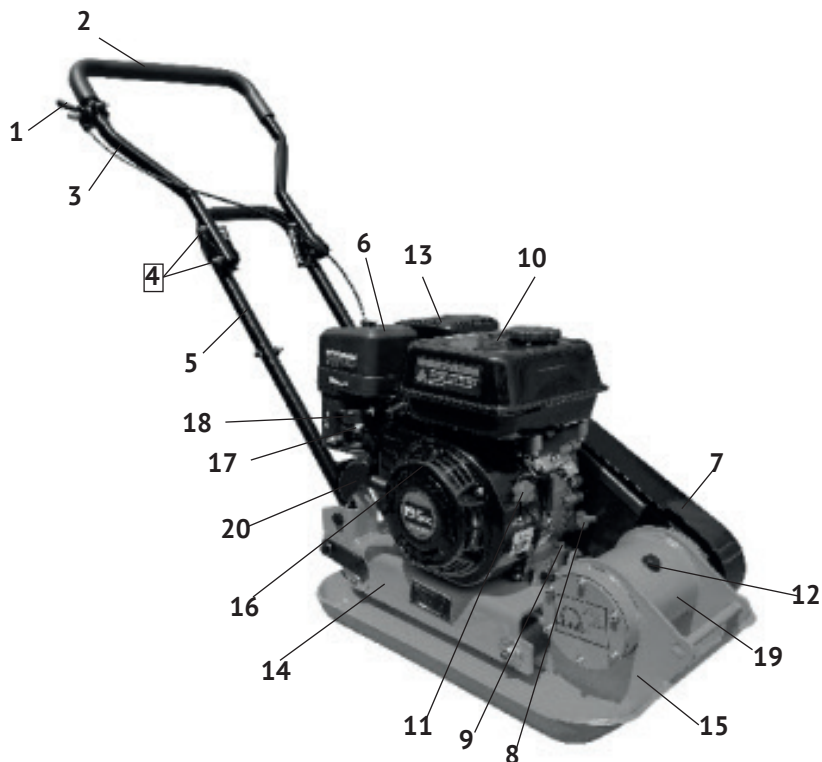


рис.1

1 – Рычаг управления дроссельной заслонкой; 2 – Накладка рукоятки (виброга-
сящая); 3 – Рукоятка управления (верхняя часть); 4 – Болт крепления рукоятки;
5 – Рукоятка управления (нижняя часть); 6 – Воздушный фильтр; 7 – Кожух за-
щитный ремня; 8 – Пробка-щуп заливной горловины картера двигателя;
9 – Болт-пробка маслосливного отверстия картера; 10 – Топливный бак; 11 –
Выключатель зажигания; 12 – Болт-пробка маслозаливного отверстия вибра-
тора; 13 – Глушитель; 14 – Платформа двигателя; 15 – Основание с корпусом
виброустройства; 16 – Рукоятка стартера; 17 – Топливный кран; 18 – Рычаг
воздушной заслонки; 19 – Корпус вибратора; 20 – Кронштейн с колёсами для
транспортировки.

Основным несущим узлом виброплиты является цельнометаллическая основа (рис.1 поз.15), выполненная заодно с корпусом вибратора, имеющая форму широкой «лыжи» с загнутыми краями. Сверху на основание плиты крепится, с использованием виброамортизаторов (резиновых подушек), платформа двигателя (рис.1 поз.14). Платформа двигателя – сварная конструкция, являющаяся базовым узлом, на которую крепятся: двигатель с приводом, рукоятка управления и кожух ремённой передачи.

В корпус вибратора (рис.1 поз.19), на подшипниках, смонтирован эксцентриковый вал, закрытый с торцов крышками. На выходном конце вала закреплён шкив ремённой передачи.

При вращении эксцентрикового вала вибратора создается центробежная сила, приводящая к вибрации основания (рис.1 поз.15). Амплитуда колебаний в передней части виброплиты больше, чем сзади, что приводит к движению виброплиты вперёд.

3. Сборка виброплиты

3.1 Установка рукоятки управления:

- ослабив болтовые соединения (рис.2 поз.1), повернуть верхнюю часть рукоятки управления (рис.1 поз.6) из транспортировочного положения в рабочее;
- совместив крепёжные отверстия верхней и нижней (рис.2 поз.7) частей рукоятки, скрепить их винтами-барашками (рис.2 поз.2);


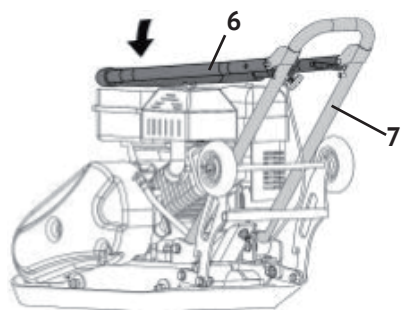


рис.2

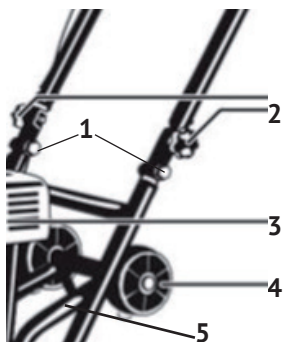

- 1 – болт крепления рукояток; 2 – фонт-барашек фиксации верхней рукоятки; 3 – глушитель; 4 – колесо; 5 – кронштейн колёс; 6 – рукоятка управления (верхняя часть); 7 – рукоятка управления (нижняя часть).

- затянуть болтовые соединения;
- прикрепить (если не установлен) двумя хомутами к верхней части рукоятки рычаг дроссельной заслонки (рис.1 поз.1).

Для перевода верхнюю часть рукоятки в транспортировочное положение (см. правую часть рис.2):

- открутить винты-барашки;

- ослабить болтовые соединения;
- повернуть рукоятку (по стрелке).

4. Требования по безопасной эксплуатации

4.1 При транспортировании виброплиты

Транспортирование виброплиты на дальнейшее расстояние рекомендуется в упаковке завода-изготовителя (или другой подходящей по размеру).

Перед упаковкой необходимо:

- очистить рабочую поверхность виброплиты;
- очистить рёбра охлаждения двигателя и глушитель;
- слить остатки топлива и масла;
- выработать на холостом ходу остатки топлива из карбюратора.

4.2 При заправке топливом и маслом

При отвинчивании крышки топливного бака, не допускайте попадания в него грязи. Аккуратно наливайте бензин. Не заправляйте топливо при резком порывистом ветре, иначе можно забрызгать весь инструмент. Запуск двигателя, соблюдая требования пожарной безопасности, следует производить не менее чем в 3-х метрах от места заправки.

4.3 При подготовке к работе с бензоинструментом:

К работе на виброплите допускаются лица, достигшие совершеннолетия, прошедшие инструктаж по охране труда и правилам пожарной безопасности и ознакомленные с настоящим руководством по эксплуатации.

Запрещается запуск виброплиты:

- со снятой или незакрученной крышкой бензобака;
- со снятым или ослабленным защитным кожухом ремня;
- при наличии течи топлива или масла;
- заливать топливо в бензобак при работающем двигателе;
- запускать двигатель без глушителя из соображений пожарной безопасности;
- допускать разлив топлива при его заливке в бензобак;
- заправка топлива в закрытом непроветриваемом помещении, на складе или в непосредственной близости от склада ГСМ;
- курение при заправке топлива;
- работа на неисправной виброплите до устранения неисправностей;
- не допускайте, чтобы в рабочей зоне находились посторонние лица, особенно маленькие дети, а также животные.

Виброплита является вибрационной машиной, поэтому из условий безопасной работы оператора, которому вибрационные колебания передаются через рукоятку, время непрерывной работы не должно превышать 4 часов при уплотнении грунта и других сыпучих материалов.

4.4 При работе виброплитой

Данный агрегат предназначен для работы одним оператором при проведении работ. Обязательно изучите меры безопасности при работе с виброплитой,

изложенные в приложении 1. При работе с инструментом обязательно используйте индивидуальные средства защиты.

Соблюдайте особую предосторожность, чтобы избежать скольжения или падения, особенно при работе на склонах и на периметре обрабатываемой площадки.

Не оставляйте двигатель включённым, если временно прекращаете работу по трамбовке участка.



ВНИМАНИЕ! Для собственной безопасности всегда при работе держите виброплиту двумя руками, надёжно контролируя рычаг управления дроссельной заслонкой.

5. Подготовка к работе

5.1 Заполнение маслом системы смазки картера двигателя



ВНИМАНИЕ! В новой виброплите отсутствует масло в картере двигателя! Не запускайте двигатель без масла!

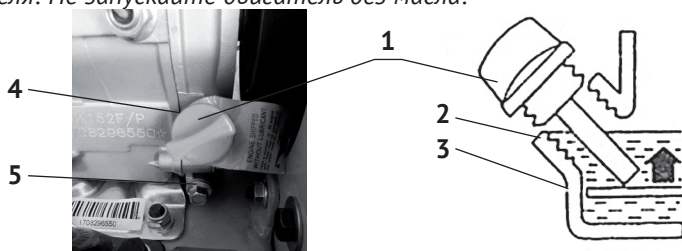


рис.3

1 – Пробка-щуп маслозаливной горловины картера двигателя; 2 – Максимальный уровень; 3 – Минимальный уровень; 4 - Маслозаливная горловина; 5 - Болт-пробка маслозаливного отверстия.

Выкрутите пробку-щуп (рис.3 поз.1) из маслозаливной горловины (рис.3 поз.4) и залейте в картер масло необходимой марки до нижнего края горловины, как показано на рис.3. Вставьте сухой чистый щуп в горловину картера и выньте его. Проверьте уровень масла: граница смоченной области щупа должна располагаться между отметками минимального (рис.3 поз.3) и максимального (рис.3 поз.2) уровней.

Для удобства пользователя, заливная горловина заправки маслом картера двигателя выполнена на крышке картера с двух сторон.



ВНИМАНИЕ! Контролировать и восстанавливать уровень масла необходимо перед КАЖДЫМ запуском виброплиты. Систематическая работа при пониженном уровне масла приведёт к преждевременному износу двигателя.

При выборе масла руководствуйтесь требованиями эксплуатационной документации и указаниями по применению конкретного типа масла его производителем.

5.2 Заправка топливом



ВНИМАНИЕ! Соблюдайте меры пожарной опасности! Заполняйте топливный бак только на открытом воздухе при выключенном и полностью остывшем двигателе. Запрещается курение при заправке топливного бака.

Открутите крышку топливного бака (рис.1 поз.10). Заливайте бензин в топливный бак не более чем на 1 см ниже уровня основания заливной горловины. Перед запуском двигателя тщательно протрите крышку бензобака, удалив возможные при заправке брызги топлива.



ВНИМАНИЕ! Используйте чистый неэтилированный бензин марки АИ-92. Храните топливо только в канистрах, предназначенных для горючих веществ.

5.3 Проверка и заполнение маслом корпуса эксцентрикового вала (см. рис.4) С завода виброплита поставляется с заправленным маслом вибратором

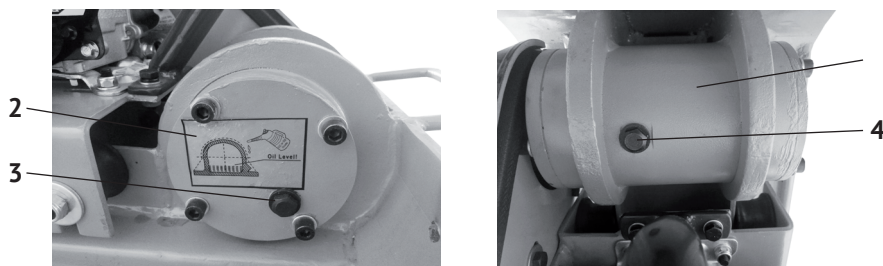


рис.4

1 – Корпус вибратора; 2 – Крышка корпуса вибратора; 3 – Болт-пробка отверстия контроля уровня/слива масла; 4 - Болт-пробка маслозаливного отверстия.

Для проверки уровня масла необходимо:

- открутить пробку-болт (рис.4 поз.3) на крышке корпуса вибратора (рис.4 поз.2);
- проверить уровень масла в корпусе вибратора, при необходимости долить, используя специальную воронку через маслозаливное отверстие, открутив болт (рис.4 поз.4);
- закрутить пробки отверстий, протереть корпус и крышку вибратора.

6. Эксплуатация виброплиты



Внимание! Запрещается начинать работу с виброплитой, не ознакомившись с требованиями по технике безопасности, указанными в разделе 4 и приложении 1 настоящего руководства.

6.1 Запуск двигателя



ВНИМАНИЕ! Существует опасность отравления окисью углерода, содержащейся в выхлопных газах. ЗАПРЕЩАЕТСЯ запускать двигатель в закрытых помещениях.

Порядок запуска двигателя (см. рис.5 и 6):

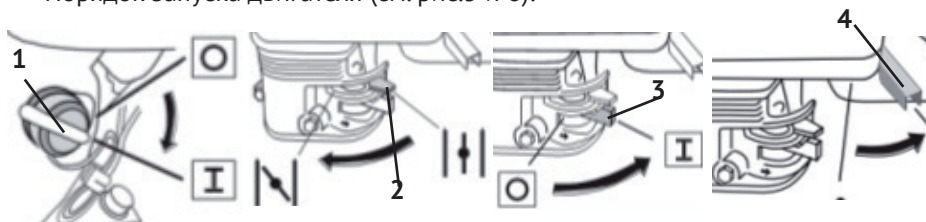


рис.5

1 – Выключатель зажигания; 2 – Рычаг воздушной заслонки; 3 – Топливный кран; 4 – Рычаг дроссельной заслонки (рычаг газа).

- перевести выключатель зажигания (рис.5 поз.1) в положение “I” – включено;
- установить рычаг воздушной заслонки (рис.5 поз.2) в положение “закрыто” при пуске холодного двигателя, или в промежуточное положение при прогреве двигателя;
- открыть топливный кран (рис.5 поз.3) – крайнее правое положение – “I”;
- рычаг дроссельной заслонки (рис.5 поз.4) перевести в положение холостого хода;
- медленно потянуть за рукоятку стартера (рис.1 поз.16) до появления сопротивления, а затем резким движением вытянуть трос на всю длину. Повторите действие ещё раз, если двигатель не завёлся;
- придерживайте рукоятку стартера при возвратном движении, давая возможность тросу намотаться на пусковой механизм. Отпущенная рукоятка может повредить стартерную группу;



ВНИМАНИЕ! Не прикладывайте излишней силы к рывку ручного стартера. Существует вероятность механического повреждения стартерного блока, которая не будет рассматриваться как гарантийный случай.



Ключевым фактором в ручном запуске является не сила вытягивания троса, а резкость рывка, при вытягивании троса на 2/3 его длины.

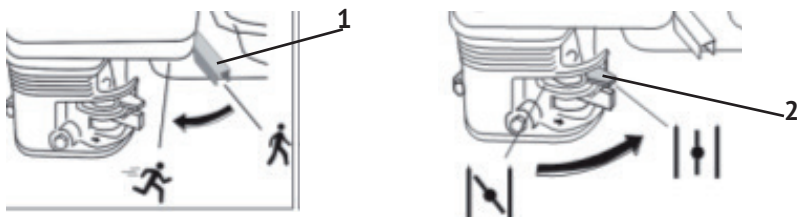


рис.6

1 – рычаг дроссельной заслонки; 2 – рычаг воздушной заслонки.

После прогрева двигателя в течении 10 – 40 сек. (в зависимости от начальной температуры):


- перевести рычаг воздушной заслонки (рис.6 поз.1) в положение “открыта”;
- перед началом работы виброплитой, перевести рычаг дроссельной заслонки (рис.6 поз.2) в положение максимальных оборотов двигателя.



ВНИМАНИЕ! Запрещается производить запуск двигателя виброплиты на твёрдой, монолитной поверхности (бетон, гранитные или каменные плиты). Двигатель должен пройти обкатку в течение первых 20-ти часов работы. В период обкатки не рекомендуется нагружать виброплиту свыше 70% её номинальной производительности.

6.2 Остановка двигателя

Порядок остановки двигателя (см. рис.7)

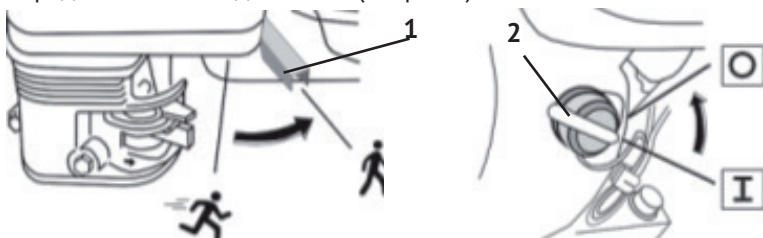

1 – рычаг дроссельной заслонки; 2 – выключатель зажигания.

рис.7



ВНИМАНИЕ! Не останавливайте двигатель на высоких оборотах.

- перевести рычаг дроссельной заслонки (рис.7 поз.1) в положение холостого хода;

- выключатель зажигания (рис.7 поз.2) – в положение “0” – выключено;
- закрыть топливный кран (рис.5 поз.3) – положение “0” – закрыт.

6.3 Рекомендации по использованию:

- всегда управляйте виброплитой, находясь в безопасной зоне – сзади;
- во время работы удерживайте виброплиту крепко двумя руками. Будьте готовы к тому, что виброплита может сделать рывок (подпрыгнуть), если встретит какое-либо препятствие (камень, арматуру и т.п.);
- для достижения требуемой степени уплотнения, произведите трамбование в несколько проходов, в зависимости от толщины и физико-механических свойств уплотняемого материала;
- при перемещении плиты по краю обрабатываемой поверхности, в плотном соприкосновении с поверхностью должно оставаться не менее 2/3 части рабочей площади плиты;
- не перегружайте виброплиту. Не пытайтесь увеличить скорость обработки участка, увеличивая скорость перемещения виброплиты;
- отключайте двигатель, когда работа приостановлена и во время перемещения с одного места работы на другое;
- при работе в закрытых помещениях, обеспечьте хорошую проветриваемость, во избежание отравления выхлопными газами;
- ограничьте время непрерывной работы, периодически делайте перерывы, чтобы ослабить последствия от вибрации и дать отдых рукам.

7. Техническое обслуживание



ВНИМАНИЕ! Все работы по техническому обслуживанию следует проводить при выключенном двигателе и отсоединённом колпачке высоковольтного провода свечи зажигания.

7.1 Перед каждым использованием

- проверить уровень топлива и масла, при необходимости долить до требуемого уровня;
- проверить затяжку всех крепёжных элементов (болтов, винтов, гаек);
- проверить работу рычагов управления, при необходимости отрегулировать.

7.2 7.1 Перед каждым использованием

- проверить уровень топлива и масла, при необходимости долить до требуемого уровня;
- проверить затяжку всех крепёжных элементов (болтов, винтов, гаек);
- проверить работу рычагов управления, при необходимости отрегулировать.

7.2 Свеча зажигания см. рис.8

Периодичность проверки – через каждые 50 часов работы.

Периодичность замены свечи – через каждые 100 часов работы (или в кон-

це сезона).


Для замены свечи:

- снять высоковольтный провод и выкрутить свечу (рис.6) из двигателя, используя свечной ключ (входит в комплект поставки);
- осмотреть свечу (допускается наличие тонкого светло-коричневого налёта на поверхности электродов и керамического изолятора. Возможно небольшое количество тёмного масляного нагара на торце свечи, обращённом в камеру сгорания);
- рекомендуется проверить величину межэлектродного зазора, который должен составлять 0,7-0,8 мм. При существенном отклонении величины зазора от указанной, необходимо его отрегулировать (восстановить) или заменить свечу (см. рис.8);
- свеча заменяется новой того же типа или полным аналогом;
- установить свечу в двигатель, закрутив её до упора от руки, затем затянуть ключом на 180° для новой и на 90° для использованной ранее;
- установить в/в провод на центральный электрод свечи.

При каждом обслуживании очищайте от загрязнений поверхность высоковольтного провода.

7.3 Воздушный фильтр

Периодичность очистки – через каждые 50 часов работы. При работе в сильно запылённой атмосфере следует проводить более частую очистку.

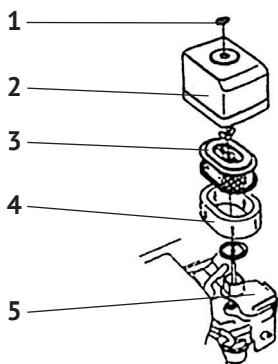

- 1 – Гайка-барашек;
- 2 – Крышка фильтра;
- 3 – Бумажный картридж;
- 4 – Поролоновый элемент;
- 5 – Корпус фильтра.

рис.9

- открутить болт (рис.9 поз.1) крепления крышки корпуса фильтра (рис.9 поз.5) и снять крышку (рис.9 поз.2), как показано на рис.9;
- снять крышку воздушного фильтра, аккуратно потянув её на себя;
- извлечь и осмотреть бумажный (рис.9 поз.3) и поролоновый (рис.9 поз.4) элементы воздушного фильтра;
- промойте поролоновый элемент водным раствором любого бытового мою-

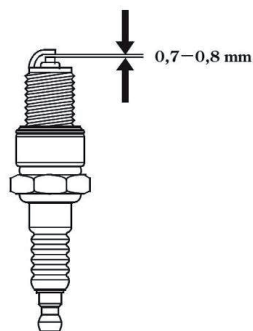


рис.8

щего средства, затем чистой водой и просушите его;

- смочите элемент в чистом моторном масле;
- аккуратно (не перекручивая) отожмите излишки масла с поролонового элемента;
- извлечённый бумажный картридж очистите продувкой изнутри сухим воздухом от компрессора (фена), пока вся пыль не будет удалена;
- установите фильтрующие элементы на место и прикрутите крышку.



***ВНИМАНИЕ!** Не запускайте двигатель с демонтированным фильтром. Воздушный фильтр следует заменить: при обнаружении его дефектов, изменении цвета выхлопных газов или при неустойчивой работе двигателя.*

7.4 Замена масла

7.4.1 Замена масла в картере двигателя

Периодичность проведения – после первых 20-ти и далее через 50 часов наработки.

- на прогревом до рабочей температуры двигателе, открутите пробку-щуп маслозаливной горловины (рис.3 поз.1);
- разместите вспомогательную ёмкость рядом с плитой и приготовьте воронку для слива;
- открутив болт-пробку маслосливного отверстия (рис.3 поз.4), слейте из картера использованное масло;
- после истечения масла, закройте болт-пробку маслосливного отверстия;
- залейте масло в горловину, до нижнего края заливного отверстия (рис.3, поз. 2,3)



***ВНИМАНИЕ!** Не производите самостоятельную промывку системы смазки. В случае возникновения подозрений на повышенный уровень загрязнений, обратитесь в сервисный центр.*

7.4.2 Замена масла в корпусе вибратора (см. рис.4)

- выкрутить болт-пробку (рис.4 поз.3) маслосливного отверстия из крышки (рис.4 поз.2) корпуса вибратора;
- открутить болт-пробку (рис.4 поз.4) маслозаливного отверстия;
- перевернув вправо основание виброплиты, слить масло в подготовленную ёмкость;
- установив основание горизонтально, залить (используя воронку) в корпус вибратора (рис.4 поз.1) масло (около 0,2 л), контролируя уровень через маслосливное отверстие;
- после заполнения корпуса вибратора маслом, закрутить на место болты маслозаливного и маслосливного отверстий, протереть корпус и крышку вибратора.

7.5 Замена приводных ремней

- снять защитный кожух ремня (рис.1 поз.7) открутив болты крепления к внутренней крышке;

- ослабить четыре болта крепления двигателя к платформе (по два с каждой стороны);

- снять со шкивов приводной ремень и заменить его новым;
- сдвигая двигатель по платформе, отрегулировать натяжение ремня;

Правильным считается натяжение, если при нажатии на ветвь ремня, его максимальный прогиб не превышает 10 мм.

- после регулировки натяжения ремня затянуть болты крепления двигателя и прикрутить на место защитный кожух.

7.6 Очистка топливного фильтра

- перед каждой заправкой топливом, проверяйте чистоту сетчатого фильтра;
- при необходимости очистки: вынуть фильтр, промыть его в растворителе («Уайт-спирит» или подобный);
- высушить фильтр и установить на место.

7.7 Очистка виброплиты



ВНИМАНИЕ! Очищайте виброплиту сразу после использования. Перед очисткой виброплиты выключите двигатель, дайте ему остыть, отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания.

- очистите подошву и основание виброплиты и элементы двигателя с помощью щётки;
- после остывания, очистите рёбра охлаждения двигателя и глушитель;
- очистить бак, трубку и шланг оросительной системы, проверить герметичность соединений;
- установите на место в/в провод свечи зажигания.

7.8 Смазка

Периодичность проведения: в конце сезона.

- смазать все вращающиеся и движущиеся части виброплиты маслом;
- нанести небольшое количество масла на крепления рукоятки управления и кронштейн крепления транспортировочных колёс.

7.9 График проведения необходимого планового ТО

Перечень агрегатов и виды проводимых работ		перед использо- ванием	50 часов работы	100 часов работы	300 часов работы	при необ- ходимости
моторное масло	проверить уровень	X				
	заменить		X			
воздушный фильтр	проверить	X				
	очистить		X*			
	заменить				X*	
фильтр бензобака	проверить	X				
	очистить		X			
	заменить					X
свеча зажигания	проверить		X			
	заменить			X		
масло в вибраторе	проверить	X				
	заменить		X			
	долить					X
топливный бак	очистить			X		
зазор кла- панов	проверить и настроить				X**	
топливо- провод	проверить	X				
	заменить					X**
крепёжные детали	проверить/ подтянуть	X				X

* Обслуживание осуществляется более часто, при работе в пыльных условиях

** Обслуживание осуществляется в специализированном сервисном центре

8. Срок службы, хранение и утилизация

8.1 Срок службы виброплиты 3 года.

8.2 ГОСТ 15150 (таблица 13) предписывает для инструмента условия хранения - 1 (хранить в упаковке предприятия – изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от +5 до +40°C). Относительная влажность воздуха не должно превышать 80%.

8.3 Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

8.4 Если Вы не собираетесь использовать машину в течение длительного периода времени, необходимо подготовить её к хранению:

- тщательно очистите корпус виброплиты, узлы двигателя и детали системы орошения;
- для предупреждения образования ржавчины покройте все металлические части тонким слоем масла или средством защиты от коррозии;
- поместите виброплиту в чистое, сухое, закрытое помещение.



ВНИМАНИЕ! Перед подготовкой виброплиты к длительному хранению слейте (на открытом воздухе) остатки топлива из топливного бака.

При расконсервации виброплиты после длительного хранения, необходимо заменить масло в картере, как указано в п.7.4.1 настоящего руководства.

8.5 При полной выработке ресурса виброплиты необходимо её утилизировать с соблюдением всех норм и правил. Для этого необходимо обратиться в специализированную компанию, которая, соблюдая все законодательные требования, занимается профессиональной утилизацией бензоинструмента.

9. Гарантия изготовителя (поставщика)



ВНИМАНИЕ! Срок службы виброплиты зависит от совокупности факторов, основные из которых: типы и качество используемых бензина и смазочного масла, степень загруженности ремней привода, частота пусков и остановок.

9.1 Гарантийный срок эксплуатации виброплиты – 12 календарных месяцев со дня продажи.

9.2 В случае выхода виброплиты из строя в течении гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий:

- наличие в руководстве по эксплуатации отметки продавца о продаже и подписи покупателя;
- соответствие серийного номера виброплиты серийному номеру в гарантийном талоне;
- отсутствие следов некавалифицированного ремонта.

Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

Адрес гарантийной мастерской:

141074, г. Королёв, М.О., ул. Пионерская, д.16

т. (495) 647-76-71

При гарантийном ремонте срок гарантии виброплиты продлевается на время ремонта и пересылки, обслуживания, хранения и транспортировки.

9.3 Безвозмездный ремонт, или замена виброплиты в течение гарантийного срока эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортировки.

9.4 При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей виброплиты, в течение срока, указанного в п.9.1, он должен проинформировать об этом Продавца и предоставить инструмент Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки – в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей». В случае обоснованности претензий, Продавец обязуется за свой счёт осуществить ремонт виброплиты или её замену. Транспортировка изделия для экспертизы, гарантийного ремонта или замены производится за счёт Покупателя.

9.5 В том случае, если неисправность виброплиты вызвана нарушением условий её эксплуатации, Продавец с согласия покупателя вправе осуществить ремонт за отдельную плату.

9.6 На продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные настоящим руководством, обязательства.

9.7 Гарантия не распространяется на:

- любые поломки, связанные с форс-мажорными обстоятельствами;
- естественный износ (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение);
- оборудование и его части, выход из строя которых стал следствием неправильной установки, несанкционированной модификации, неправильного применения, нарушение правил обслуживания или хранения;
- неисправности, возникшие в результате перегрузки виброплиты, повлекшие выход из строя двигателя или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки инструмента относятся: появление цвета побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов виброплиты, потемнение или обугливание изоляции проводов двигателя под действием высокой температуры;
- на быстро изнашиваемые части (приводные ремни, свеча, сальники, резиновые уплотнения и т.п.);
- обычное техническое обслуживание, а также на промывку топливной системы и устранение забиваний (в результате действия химикатов, грязи, углеродистых и известковых отложений и т.п.).



Внимание! Уточняйте адреса и телефоны СЦ «Калибр» на сайте: kalibrcompany.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

(для бензиномоторного агрегата, управляемого идущим рядом оператором)

1. Общие указания мер безопасности



Внимание! Прочтите все предупреждения и указания мер безопасности и все инструкции. Невыполнение предупреждений и инструкций может привести к тяжелым травмам, пожару и (или) серьезным повреждениям.

Сохраните все предупреждения и инструкции для того, чтобы можно было обращаться к ним в дальнейшем.

1.1 Пожарная безопасность



Внимание! Бензин является легковоспламеняющейся жидкостью!

1.1.1 Храните топливо только в предназначенных для этого канистрах

1.1.2 Не курите при работе с топливом.

1.1.3 Пробку бака открывайте медленно, чтобы постепенно сбросить избыточное давление внутри бака. Заливку топлива в бак и осушение топлива из бака выполняйте только на открытом воздухе с помощью воронки при остывшем, выключенном двигателе.

1.1.4 Не снимайте пробку с бензобака при работающем или горячем двигателе.

1.1.5 Тщательно закручивайте пробки бензобака и канистры с бензином.

1.1.6 В случае разлива бензина не запускайте двигатель: уберите машину с места заправки и примите меры по удалению разлитого топлива и предупреждению его возгорания до тех пор, пока оно не испарится и его пары не рассеются.

1.1.7 Незамедлительно убирайте следы бензина с корпуса бензиномоторного инструмента.

1.1.8 Не запускайте машину в месте заправки: запускать двигатель на расстоянии не менее 3 метров от места заправки топливом.

1.1.9 Избегайте контакта топлива с одеждой. В случае его попадания смените одежду перед запуском двигателя.

1.1.10 Не направляйте глушитель (выхлопные газы) на легковоспламеняющиеся материалы.

1.1.11 Не оставляйте заправленный топливом бензиномоторный инструмент в помещении, где испарения бензина могут вступить в контакт с пламенем, искрой или источником сильного тепла.

1.1.12 Дайте остыть двигателю перед внесением машины в помещение и

перед транспортировкой.

1.2 Личная безопасность

1.2.1 Ознакомьтесь с органами управления и надлежащим использованием бензиномоторного инструмента.

1.2.2 Научитесь быстро останавливать двигатель.

1.2.3 Будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при эксплуатации бензиномоторных машин. Не пользуйтесь бензиномоторными машинами, если Вы устали, находитесь под действием наркотических средств, алкоголя или лекарственных препаратов. Кратковременная потеря концентрации внимания при эксплуатации машин может привести к серьезным повреждениям.

1.2.4 Пользуйтесь индивидуальными защитными средствами. Всегда надевайте средства для защиты глаз. Защитные средства – такие, как маски, предохраняющие от песка или пыли, обувь, предохраняющая от скольжения, средства защиты слуха, используемые в соответствующих условиях – уменьшат опасность получения повреждений.

1.2.5 Перед запуском машины удалите все регулировочные или гаечные ключи.

1.2.6 При работе не пытайтесь дотянуться до чего-либо, всегда сохраняйте устойчивое положение. Это позволит обеспечить лучший контроль над машиной в неожиданных ситуациях.

1.2.7 Одевайтесь надлежащим образом. Не носите свободной одежды или ювелирных изделий. Не приближайте свои волосы, одежду и перчатки к движущимся частям машины. Свободная одежда, ювелирные изделия и длинные волосы могут попасть в движущиеся части.



Внимание! Части двигателя, особенно глушитель, сильно нагреваются в процессе работы. Во избежание ожогов, не прикасайтесь к ним до полного остывания.

1.3 Эксплуатация и уход за бензиномоторной машиной



Внимание! При работе бензиномоторной машиной Вы несёте ответственность за последствия инцидентов или нештатных ситуаций, в результате которых могут пострадать третьи лица или их имущество.

1.3.1 Перед началом работы машиной убедитесь, что срок годности, марка бензина, масла и параметры рабочего инструмента, а также условия работы соответствуют требованиям настоящего Руководства.

1.3.2 Не перегружайте бензомоторную машину. Используйте машину соответствующего назначения для выполнения необходимой Вам работы. Лучше и

безопаснее выполнять бензиномоторной машиной ту работу, на которую она рассчитана.

1.3.3 Не изменяйте регулировки двигателя и не выводите его на слишком высокие обороты.

1.3.4 Не используйте бензиномоторную машину, если её выключатель неисправен (не включает или не выключает). Любая машина, которая не может управляться с помощью выключателя, представляет опасность и подлежит ремонту.

1.3.5 Заглушите двигатель машины перед выполнением каких-либо регулировок, замены принадлежностей или помещением её на хранение.

1.3.6 Храните неработающую машину в месте, недоступном для детей, и не разрешайте лицам, не знакомым с машиной или данной инструкцией, пользоваться машиной. Бензиномоторные машины представляют опасность в руках неквалифицированных пользователей.

1.3.7 Обеспечьте техническое обслуживание бензиномоторной машины. Проверьте машину на предмет правильности соединения и закрепления движущихся частей, поломки деталей и иных несоответствий, которые могут повлиять на работу машины. В случае неисправности отремонтируйте машину перед использованием. Часто несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания машины.

1.3.9 Используйте бензиномоторные машины, приспособления, инструменты и пр. в соответствии с данным Руководством с учетом условий и характера выполняемой работы. Использование машины для выполнения операций, на которые она не рассчитана, может создать опасную ситуацию.

1.4 Обслуживание

1.4.1 Ваша машина должна обслуживаться квалифицированным персоналом, использующим только оригинальные запасные части. Это обеспечит безопасность машины.

2. Указания мер безопасности при работе с виброплитой

Перед началом использования виброплиты необходимо тщательно изучить руководство по эксплуатации и обслуживанию.

2.1 Ознакомиться с органами управления и назначением виброплиты. Знать, как быстро остановить агрегат и отключить органы управления.

2.2 Произвести тщательный осмотр площади, на которой предстоит работать.

2.3 Не допускается проводить какие-либо регулировки при работающем двигателе, за исключением случаев, рекомендованных изготовителем.

2.4 Принимать особые меры предосторожности при работе на участках, имеющих наклон.

2.5 При столкновении с посторонним объектом необходимо остановить двигатель, тщательно осмотреть виброплиту на предмет повреждений и устранить

их перед повторным пуском.

2.6 При работе в закрытых помещениях обеспечить хорошее проветривание. Не допускать скопления токсичных выхлопных газов.

2.7 Никогда не работать при ограниченной видимости или недостаточном освещении.

2.8 Регулярно проверять крепление болтов установки двигателя и других болтовых (винтовых) соединений, чтобы быть уверенным в безопасном состоянии виброплиты.

Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

Корешок талона №2 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изъят « _____ » 20 ____ г.

Исполнитель (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Корешок талона №1 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изъят « _____ » 20 ____ г.

Исполнитель (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Талон № 1*

на гарантийный ремонт виброплиты

(модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____ Место печати _____

Продавец _____
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Талон № 2*

на гарантийный ремонт виброплиты

(модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____ Место печати _____

Продавец _____
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____ (должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____ (должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

Корешок талона №4 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изъят « _____ » 20 ____ г.

Исполнитель (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Корешок талона №3 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изъят « _____ » 20 ____ г.

Исполнитель (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Талон № 3*

на гарантийный ремонт виброплиты

(модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____

(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____

Место печати

Продавец _____

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Талон № 4*

на гарантийный ремонт виброплиты

(модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____

(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____

Место печати

Продавец _____

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____

(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____

(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Приложение 2

Применяемые запрещающие, предупреждающие и предписывающие знаки по ГОСТ Р 12.4.026-2015

Предписывающие знаки:



Работать в защитных очках

На рабочих местах и участках, где требуется защита органов зрения



Работать в защитных наушниках

На рабочих местах и участках с повышенным уровнем шума



Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания

На рабочих местах и участках, где требуется защита органов дыхания



Работать в защитных перчатках

На рабочих местах и участках работ, где требуется защита рук от воздействия вредных или агрессивных сред, защита от возможного поражения электрическим током

Предупреждающие знаки



Внимание.
Опасность (прочие опасности)

Применять для привлечения внимания к прочим видам опасности, не обозначенной настоящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью



Осторожно.
Горячая поверхность

На рабочих местах и оборудовании, имеющем нагретые поверхности

Запрещающий знак



Запрещается пользоваться открытым огнем и курить

Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре

www.kalibrcompany.ru

