


**ЛОВИ
ВИХРЬ
ВКУСОВ!**

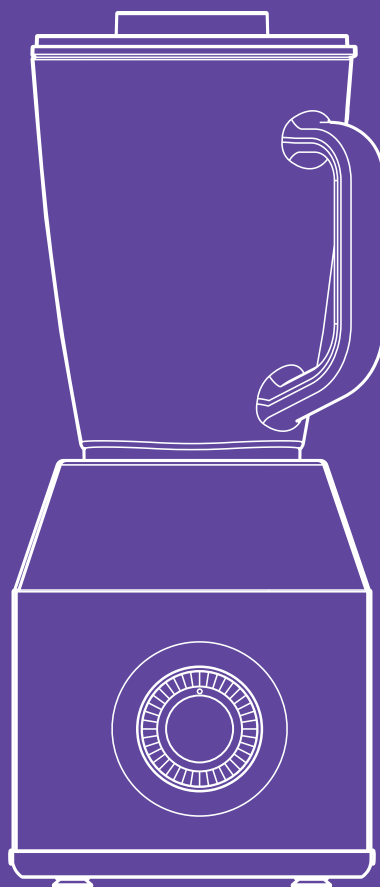

**Блендер
КТ-3516**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство блендера	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	12
Уход и хранение	13
Устранение неполадок	13
Технические характеристики	15
Меры предосторожности	16

Общие сведения

Блендер КТ-3516 предназначен для приготовления пюре, взбивания, измельчения, смешивания различных продуктов и колки льда. С его помощью легко можно приготовить фруктовый и фитнес-напиток, молочный коктейль, смузи, мусс, суп-пюре, соус, детское питание и многое другое.

В комплекте идет стеклянная чаша блендера емкостью 1,5 л с мерной шкалой. В крышке чаши блендера есть отверстие, закрываемое мерным колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Мерный колпачок емкостью 50 мл может использоваться как мерный стаканчик.

Блендер оснащен надежным двигателем мощностью 1250 Вт и ножами из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок службы.

Управление блендером осуществляется при помощи регулятора на корпусе, который переключает скорости работы. В устройстве 5 скоростей и импульсный режим. В импульсном режиме блендер работает с максимальной скоростью, пока вы удерживаете регулятор.

Силиконовые ножки блендера обеспечивают его устойчивость и снижают уровень шума и вибраций во время работы.


В устройстве предусмотрена надежная система безопасности: оно не включится, если чаша не установлена. При установке чаши в моторный блок загорается световой индикатор. Также устройство оснащено защитой от перегрева. Если блендер работал с высокой нагрузкой или долгое время без перерыва, он автоматически отключится. Максимальное время непрерывной работы устройства составляет 3 минуты.

Стационарный блендер очень удобен в использовании, т.к. его не придется держать в руках. В отличие от погружного блендера он также исключает возможность разбрызгивания ингредиентов при работе, потому что смешивание происходит в емкости с закрытой крышкой.

Комплектация

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">1. Блендер — 1 шт.• Моторный блок — 1 шт.• Блок ножей с уплотнительным кольцом — 1 шт.• Фиксатор блока ножей — 1 шт.• Чаша — 1 шт. | <ul style="list-style-type: none">• Крышка чаши с уплотнительным кольцом — 1 шт.• Мерный колпачок — 1 шт.2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.3. Коллекционный магнит — 1 шт.* <p>*опционально</p> |
|--|--|

Устройство блендера

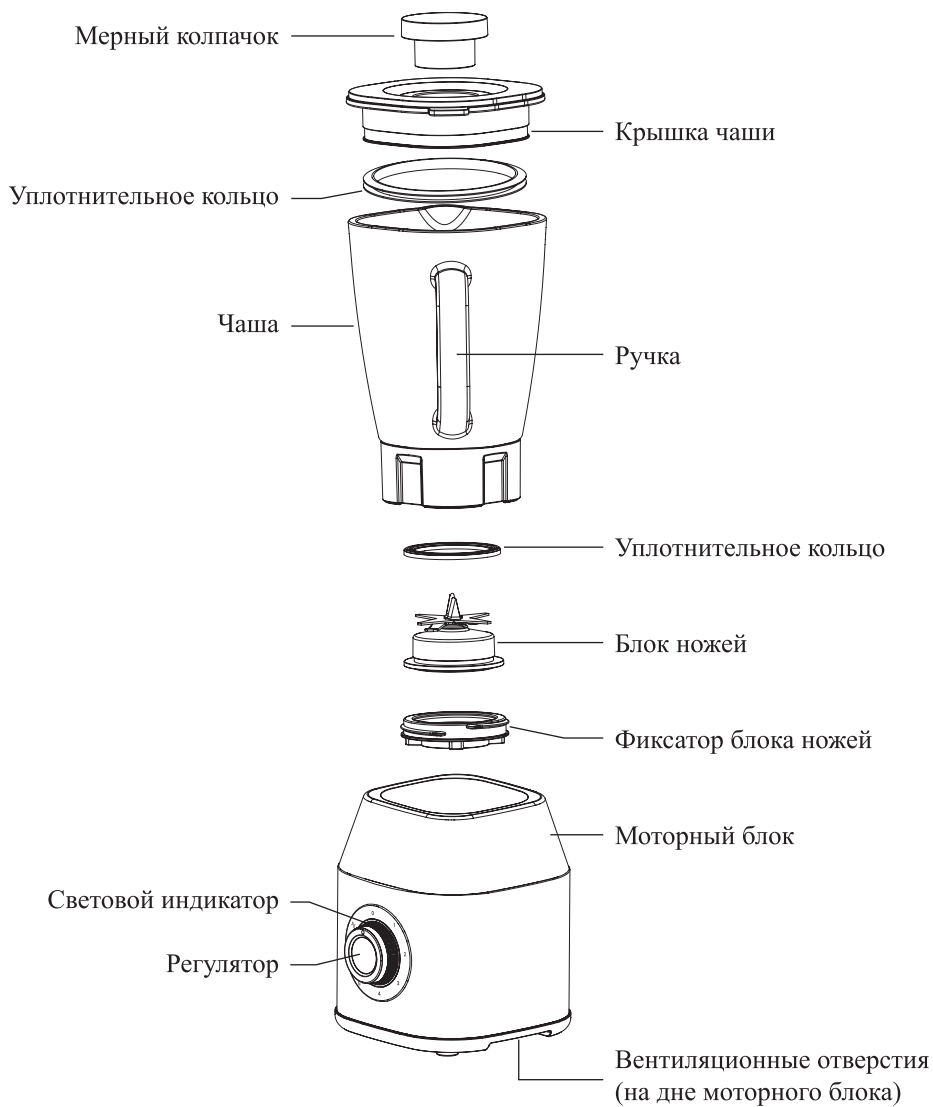

Регулятор позволяет изменить скорость работы от «1» до «5» или включить импульсный режим. В импульсном режиме блендер работает, пока вы удерживаете регулятор против часовой стрелки до упора. Вы можете использовать импульсный режим, чтобы предотвратить образование комков во время смешивания ингредиентов. Импульсный режим следует включать на 1–2 секунды, чередуя с остановкой на 1–2 секунды. Скорость вращения ножей в импульсном режиме соответствует максимальной скорости.

Чтобы выключить устройство, переведите переключатель в положение «0».

Примечание. Если чаша не будет установлена в моторный блок, прибор не включится.

Световой индикатор загорается, когда чаша установлена в моторный блок.

На чаше есть мерная шкала в двух единицах измерения — миллилитрах и унциях.


Фиксатор блока ножей позволяет закрепить блок ножей на дне чаши. Чтобы закрепить блок ножей, необходимо закрутить фиксатор против часовой стрелки, чтобы снять блок ножей — выкрутить фиксатор по часовой стрелке.

У ножей в блендерах острота отличается от остроты лезвий бритв и кухонных ножей. В блендере ножи рубят продукты. Измельчение продукта в блендерах происходит из-за большой скорости вращения ножей и тупой кромки лезвия. Поэтому ножи блендера не должны быть заточены до остроты кухонных ножей и бритвы — это не повлияет на эффективность смешивания или измельчения. На эффективность работы блендера влияет форма ножей, их расположение в чаше, скорость вращения, а также форма чаши.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Достаньте устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы.
2. Снимите чашу блендера с моторного блока. Снимите крышку чаши, потянув ее в сторону от чаши. Вытащите мерный колпачок из крышки чаши, потянув его в сторону от крышки.
3. Переверните чашу блендера вверх дном, выкрутите фиксатор блока ножей по часовой стрелке и достаньте блок ножей.
4. Перед первым применением или после длительного хранения вымойте все составные части устройства, кроме моторного блока, в теплой воде с использованием мягкой губки и неабразивного чистящего средства и высушите их.
5. Моторный блок протрите сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды внутрь моторного блока, в вентиляционные отверстия, на шнур питания и регулятор.

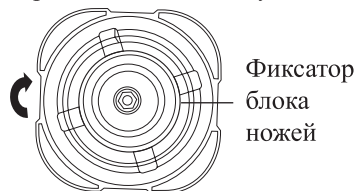

- Установите моторный блок блендера на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.

Использование


- Проверьте, что на блок ножей и крышку чаши установлены уплотнительные кольца.
- Переверните чашу блендера вверх дном, вставьте в нее блок ножей. Сверху установите фиксатор блока ножей стороной с четырьмя выступами вверх. Закрутите фиксатор блока ножей против часовой стрелки до упора.
- Положите в чашу ингредиенты, не превышая максимальную отметку «1500 mL». Не заполняйте чашу блендера ниже минимального уровня: смешиваемые продукты должны полностью покрывать блок ножей. При необходимости предварительно нарежьте ингредиенты на мелкие кусочки.

Примечания. Учитывайте, что в процессе смешивания объем ингредиентов может увеличиться.

Не заливайте в чашу горячие ингредиенты (температура которых выше 40 °C). Остудите их перед добавлением в чашу. Более высокая температура может повредить стеклянную чашу.

Рекомендуется сначала наполнять чашу, а затем устанавливать ее на моторный блок, чтобы не допустить случайного попадания жидких или порошкообразных продуктов на моторный блок.


- Закройте чашу крышкой, прижав крышку к чаше. При этом треугольный выступ на крышке должен оказаться над носиком чаши. Вставьте в отверстие крышки чаши мерный колпачок.

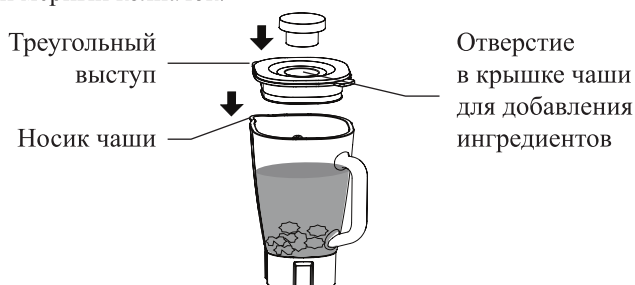

- Подключите блендер к сети электропитания.
- Установите чашу на моторный блок, загорится световой индикатор.
Внимание! Если чаша не будет установлена в моторный блок, прибор не включится.

Примечание. При установке чаши ручка может быть направлена в любую удобную для вас сторону.

- Поверните регулятор скорости по часовой стрелке, чтобы выбрать необходимую скорость работы. Прибор начнет работу с установленной скоростью.

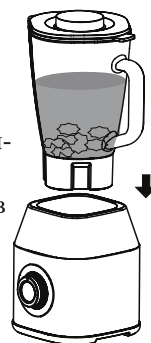

Внимание! Не включайте блендер без установленной крышки, это может привести к разбрызгиванию содержимого. Запрещается направлять в чашу кухонные приборы и другие посторонние предметы во время работы устройства. Не превышайте максимальное время непрерывной работы. После 3 минут работы блендеру надо дать остыть в течение 2 минут. После пяти таких циклов необходимо сделать перерыв на 30 минут.

Примечание. В процессе работы можно добавить ингредиенты через отверстие в крышке, сняв мерный колпачок.

8. Для работы в импульсном режиме поверните регулятор против часовой стрелки до упора. В импульсном режиме блендер работает, пока вы удерживаете регулятор в данном положении. Импульсный режим следует включать на 1–2 секунды, чередуя с остановкой на 1–2 секунды.
9. Выключите устройство, переведя регулятор в положение «0». После завершения работы блендера дождитесь остановки вращения ножей.
10. Отключите устройство от сети электропитания.
11. Снимите чашу блендера с моторного блока, откройте крышку и перелейте полученную смесь в другую емкость. Вымойте чашу блендера с блоком ножей, крышку чаши и мерный колпачок сразу после использования, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Советы

Не превышайте максимальное время непрерывной работы. После 3 минут работы блендеру надо дать остыть в течение 2 минут. После пяти таких циклов необходимо сделать перерыв на 30 минут.

После выключения блендера всегда дожидайтесь полной остановки ножей. Всегда выключайте блендер и дожидайтесь полной остановки ножей перед снятием чаши.

Внимание! Не кладите в чашу блендера ингредиенты, которые могут вызвать повреждение устройства: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д.

Во время смешивания большого количества продуктов или более твердых продуктов рекомендуется придерживать чашу рукой.

Не включайте устройство с пустой чашей.

Не включайте блендер с открытой крышкой, в противном случае ингредиенты могут выплеснуться из чаши. Во время смешивания можно добавлять в чашу блендера дополнительные ингредиенты или специи, не снимая крышку. Для этого извлеките мерный колпачок из крышки чаши, потянув его вверх. После добавления дополнительных ингредиентов установите мерный колпачок в крышку и продолжите смешивание.

Не переполняйте чашу. В чаше должно оставаться свободное место. Не закладывайте ингредиентов выше максимальной отметки мерной шкалы («1500 mL»).

Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.

Крупные ингредиенты порежьте на кусочки не более $1,5 \times 1,5 \times 1,5$ см.

Не смешивайте в чаше только сухие порошкообразные ингредиенты. Всегда добавляйте немного жидкости.

Не добавляйте в чашу ингредиенты, температура которых выше 40°C . В противном случае чаша может треснуть.

При измельчении твердых ингредиентов куски ингредиентов могут скопиться в центре чаши, не попадая на ножи. Выключите блендер, отключите его от сети питания и ложкой распределите ингредиенты в чаше.

Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов к ним лучше добавить некоторое количество жидкости. Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в чашу вместе с ними.

Используйте мерный колпачок для дозирования ингредиентов. Его емкость составляет 50 мл.

Возможен небольшой нагрев содержимого чаши блендера во время смешивания. Это связано с вязкостью смешиваемых продуктов и силой трения, возникающей между ножами блендера и смешиваемыми продуктами. Для приготовления молочных коктейлей, смузи и остальных блюд, подаваемых в охлажденном виде, рекомендуется использовать заранее охлажденные продукты и ближе к концу приготовления добавлять в чашу немного колотого льда. Также, чтобы избежать излишнего нагрева, рекомендуется следить за процессом смешивания и измельчения и сразу по достижении необходимой консистенции прерывать смешивание.

Блендер может измельчать лед, но только в небольших количествах — не более 5–6 кусочков. Если сразу положить много кусков льда, они застрянут в чаше и не будут измельчаться. Не используйте большие куски льда, так как это может привести к порче блендера. В процессе колки льда придерживайте чашу рукой. Используйте импульсный режим для колки льда.

Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя

Измельчитель рубит (измельчает) продукты на кусочки. Блендер может измельчить продукты на очень мелкие кусочки, фактически в пюре. Это обусловлено разницей в конструкции этих приборов.

У *измельчителя* несколько ножей, они расположены по всей высоте чаши. Поскольку нож измельчителя вращается медленнее, получается не пюре, а рубленые кусочки. Степень измельчения определяется временем измельчения.

У данного *блендера* блок ножей с 6 лезвиями расположен внизу чаши. Чтобы измельчить полную чашу продуктов, должна быть вертикальная циркуляция содержимого. Тогда ингредиенты, перемешиваясь, будут постепенно подаваться к ножам и равномерно измельчаться. Если циркуляции в чаше нет, то продукты будут измельчаться только около ножей. Для равномерного перемешивания содержимого обязательно добавляйте в чашу жидкость.

Дополнительно, чтобы измельчение было равномерным, рекомендуется:

- нарезать продукты мельче;
- положить в чашу небольшое количество ингредиентов.

Рецепты

Банановый коктейль

- Банан — 2 шт.
- Молоко — 200 мл
- Сливки — 200 мл
- Сахар, ваниль — по вкусу

1. Если вы хотите, чтобы напиток был охлажденным, предварительно измельчите в чаше блендера лед. Для колки льда воспользуйтесь импульсным режимом.
2. Очистите бананы от кожуры, нарежьте их на небольшие кусочки и положите в чашу блендера.
3. По желанию добавьте 1–2 ч. л. сахара. Также вы можете добавить ваниль по вкусу.
4. Закройте чашу крышкой. Поместите в крышку мерный колпачок.
5. Установите нужную скорость работы с помощью регулятора. Блендер начнет смешивание.
6. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно влейте в чашу молоко и сливки через отверстие в крышке чаши.
7. По достижении однообразной консистенции коктейля завершите смешивание и выключите устройство.
8. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
9. Перелейте готовый коктейль в стаканы.

Ягодный смузи

- Черная смородина — 100 г
- Вишня без косточек — 100 г
- Клубника — 100 г
- Молоко — 300 мл

1. Положите в чашу блендера ягоды.
2. Закройте чашу крышкой. Поместите в крышку мерный колпачок.
3. Установите нужную скорость работы с помощью регулятора. Блендер начнет смешивание.
4. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно влейте в чашу молоко через отверстие в крышке чаши.
5. По достижении однообразной консистенции завершите смешивание и выключите устройство.

6. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
7. Перелейте готовый смузи в бокалы.

Томатный фреш

- Томаты (небольшие) — 6–8 шт.

1. Томаты нарежьте на небольшие дольки.
2. Дольки 1–2 томатов выложите в чашу блендера. Не кладите в чашу сразу все нарезанные томаты: они могут застрять на ножах блендера, когда устройство начнет смешивание.
3. Закройте чашу крышкой. Поместите в крышку мерный колпачок.
4. Установите нужную скорость работы с помощью регулятора. Блендер начнет смешивание.
5. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно добавляйте оставшиеся дольки томатов через отверстие в крышке чаши.
6. По достижении однообразной консистенции фреша завершите смешивание и выключите устройство.
7. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
8. Перелейте готовый фреш в бокалы.

Соус из томатов и болгарского перца

- Томаты — 2 шт.
- Красный болгарский перец — 2 шт.
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Чеснок — 1–2 зубчика
- Сахарная пудра — 1/3 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Уксус 3–4% — 10 мл
- Черный молотый перец — 1 щепотка
- Зелень — по желанию

1. Помойте перец и томаты. Вырежьте у овощей плодоножку, перцы очистите от семян.
2. Нарежьте томаты и перцы на небольшие куски.
3. Очистите зубчики чеснока, затем пропустите их через пресс для чеснока или натрите на мелкой терке.
4. Выложите чеснок и часть нарезанных томатов в чашу блендера. Не кладите в чашу сразу все нарезанные томаты: они могут застрять на ножах блендера, когда устройство начнет смешивание.
5. Закройте чашу крышкой. Поместите в крышку мерный колпачок.

6. Установите нужную скорость работы с помощью регулятора. Блендер начнет смешивание.
7. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно добавляйте все оставшиеся ингредиенты через отверстие в крышке чаши.
8. По достижении однообразной консистенции соуса завершите смешивание и выключите устройство
9. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
10. Перелейте готовый соус в другую емкость.

Картофельное пюре

- Картофель — 400 г
- Сливочное масло — 20 г
- Молоко или вода — 20 г

1. Отварите картофель и немного остудите.
2. Нарежьте картофель на кусочки и положите в чашу блендера. Добавьте в чашу сливочное масло и молоко.
3. Закройте чашу крышкой. Поместите в крышку мерный колпачок.
4. Установите нужную скорость работы с помощью регулятора. Блендер начнет смешивание.
5. По достижении однообразной консистенции пюре завершите смешивание и выключите устройство.
6. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
7. Переложите пюре в другую емкость.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой блендера отключите его от сети электропитания.

Очищайте чашу и крышку чаши, мерный колпачок и блок ножей сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши блендера. Чтобы достать блок ножей, переверните чашу блендера вверх дном и выкрутите фиксатор блока ножей по часовой стрелке. Все составные части устройства, кроме моторного блока, мойте в теплой воде с моющим средством для посуды и мягкой губкой. Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. Будьте осторожны при мытье ножей, не поранитесь. Просушите все части блендера после чистки.

Для удаления остатков пищи из чаши налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства, установите чашу на моторный блок, закройте крышкой с

мерным колпачком и включите прибор на несколько секунд. После этого выключите блендер, снимите чашу и ополосните ее водой.

Периодически снимайте уплотнительные кольца с крышки чаши и блока ножей и промывайте их и пространство под ними.

Моторный блок протирайте влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, в вентиляционные отверстия, на шнур питания и регулятор.

Уход и хранение

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать блендер на хранение, очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и тщательно высушите все составные части устройства. Блендер рекомендуется хранить в разобранном виде для продления срока службы уплотнительных колец.

Перед длительным хранением уберите блендер в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Не установлена чаша	Установите чашу на моторный блок
Сработала защита от перегрева, блендер работал с высокой нагрузкой или долгое время без перерыва	Дайте устройству полностью остыть в течение 30–60 минут, а затем включите его снова

Повышенная вибрация и шум

Возможная причина	Решение
Устройство установлено на неровную поверхность	Установите блендер на ровную поверхность
Слишком много содержимого	Уменьшите количество содержимого в чаше или нарежьте его на более мелкие кусочки

Возможная причина	Решение
Фиксатор блока ножей закручен не до конца	Вставьте блок ножей в чашу снизу. Сверху установите фиксатор блока ножей стороной с четырьмя выступами вверх. Закрутите фиксатор блока ножей против часовой стрелки до упора

Содержимое чаши блендера выплескивается

Возможная причина	Решение
Слишком много содержимого	Не закладывайте ингредиентов выше максимальной отметки мерной шкалы («1500 mL»)
Неплотно закрыта крышка чаши или не вставлен мерный колпачок, уплотнительное кольцо на крышке чаши не установлено или плохо прилегает	Снимите крышку чаши, тщательно очистите ее и просушите, наденьте уплотнительное кольцо. Плотно вставьте мерный колпачок в отверстие крышки чаши. Всегда устанавливайте уплотнительное кольцо на крышку чаши

Вытекает содержимое из дна чаши блендера

Возможная причина	Решение
Уплотнительное кольцо на блоке ножей не установлено или плохо прилегает	Достаньте блок ножей, тщательно очистите его и просушите, вставьте уплотнительное кольцо и установите блок ножей обратно. Всегда устанавливайте уплотнительное кольцо на блок ножей
Фиксатор блока ножей закручен не до конца	Вставьте блок ножей в чашу снизу. Сверху установите фиксатор блока ножей стороной с четырьмя выступами вверх. Закрутите фиксатор блока ножей против часовой стрелки до упора

Содержимое чаши нагревается

Возможная причина	Решение
Слишком высокая начальная температура продуктов	Загружайте охлажденные или замороженные продукты и жидкости
Длительное время смешивания	Следите за процессом смешивания, включайте блендер сразу по достижении нужной консистенции

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1250 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость чаши: 1,5 л
5. Скорость вращения ножей:
 - минимальная: 16800 об/мин $\pm 10\%$
 - максимальная: 22100 об/мин $\pm 10\%$
6. Материал чаши: стекло
7. Материал ножей: нержавеющая сталь
8. Уровень шума: ≤ 85 дБ
9. Длина шнура: 0,8 м
10. Размер устройства: $183 \times 167 \times 402$ мм
11. Размер упаковки: $383 \times 223 \times 279$ мм
12. Вес нетто: 3,9 кг
13. Вес брутто: 4,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Фошань Шуньдэ Оукэ Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. №12 Синьхуэй Роуд, Далян, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун Провинс, Китай.
Импортёр: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя блендера вследствие попадания порошков, жидкостей и посторонних предметов внутрь моторного блока, в вентиляционные отверстия, на шнур питания и регулятор не является гарантийным случаем.

При превышении времени использования или перегрузки при измельчении костей, больших кусков твердых продуктов или слишком твердых продуктов мотор блендера может перегреться и выйти из строя, это не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте блендер с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий блендер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания.
11. Аккуратно обращайтесь с блоком ножей, чтобы не пораниться.
12. Не снимайте крышку с чаши во время работы. Для добавления ингредиентов во время работы предназначено отверстие в крышке чаши блендера, закрываемое мерным колпачком.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не используйте прибор без уплотнительного кольца на блоке ножей, иначе жидкость может попасть в моторный блок, что может привести к поломке устройства. Всегда надевайте уплотнительное кольцо на крышку чаши для плотного закрывания чаши во избежание разбрызгивания ингредиентов.
15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
18. Рекомендуется пользоваться устройством только на горизонтальной поверхности на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
19. Отключайте блендер от сети во время установки или снятия деталей.
20. Перед снятием чаши с моторного блока дождитесь полной остановки ножей.
21. Используйте прибор по назначению. Не измельчайте в блендере непищевые продукты.
22. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
23. Не допускайте попадания порошков, жидкостей и посторонних предметов внутрь моторного блока, в вентиляционные отверстия, на шнур питания и регулятор.
24. Если из чаши или моторного блока вытекает жидкость, прибором пользоваться нельзя.
25. Не заливайте в чашу блендера горячие ингредиенты (температура которых выше 40 °C). Высокая температура может повредить стеклянную чашу блендера.

- 26. Не устанавливайте блендер вблизи горячих поверхностей, предметов и греющих источников.
- 27. Не заполняйте чашу миксера выше максимальной отметки.
- 28. Во избежание поломок не перегружайте блендер. Не кладите в чашу ингредиенты, которые могут вызвать повреждение устройства: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д.
- 29. Время непрерывной работы блендера не должно превышать 3 минуты.

IM-1





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87