

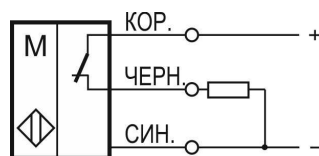



### Схема подключения

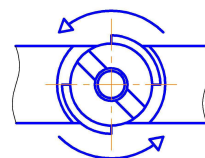

### Габаритный чертёж

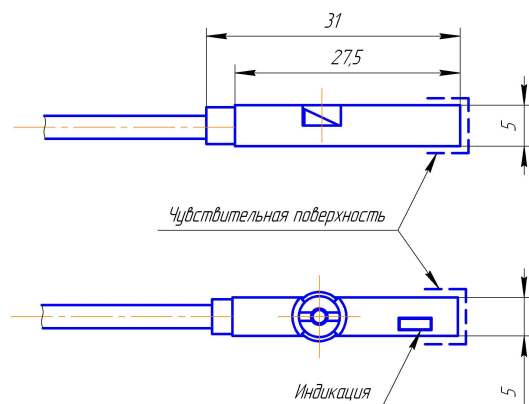

Зафиксировать -  
против часовой стрелки

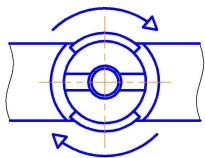

Расфиксировать -  
по часовой стрелке

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕКО»

454018, г. Челябинск, ул. Кислицина, д.100.

Тел./факс: (351)796-01-18, 796-01-19

E-mail: teko@teko-com.ru

www.teko-com.ru



Выключатель  
магниточувствительный бесконтактный  
MS FE8PM-32P-L

Паспорт  
Руководство по эксплуатации  
MS FE8PM-32P-L.000 ПС

## 1. Назначение.

Выключатель магниточувствительный бесконтактный (датчик) предназначен для бесконтактного определения положения штока пневмоцилиндра, имеющего Т-образные пазы для установки оборудования.

Датчик предназначен для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к коррозии металлов.

Сертификат соответствия № EAЭС RU C-RU.HA75.B.01362/21 от 08.10.2021 г.

## 2. Принцип действия.

При приближении к чувствительной зоне датчика объекта воздействия (постоянного магнита) происходит изменение состояния (размыкание) электронного ключа датчика. Замыкание электронного ключа происходит при удалении постоянного магнита из чувствительной зоны датчика. Расстояние срабатывания датчика зависит от остаточной магнитной индукции постоянного магнита.

## 3. Технические характеристики.

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Габариты, мм                            | 31x5x5                              |
| Коммутируемое напряжение, Уком.         | 5...30 В                            |
| Коммутируемый ток, Iком., не более      | 100 мА                              |
| Коммутируемая мощность, Wком., не более | 10 Вт                               |
| Частота переключения, F, не более       | 150 Гц                              |
| Потребляемый ток, не более              | 10 мА                               |
| Остаточный ток, не более                | 0,01 мА                             |
| Падение напряжения на датчике, не более | 3,7 В                               |
| Тип контакта                            | Нормально замкнутый                 |
| Диапазон рабочих температур             | -25 °С...+75 °С                     |
| Световая индикация                      | Есть                                |
| Материал корпуса                        | Пластмасса                          |
| Рекомендуемый соединитель               | Кабель 3x0,12 <sup>2</sup> ; L=2 м* |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015       | IP67                                |

\* - 2м. – стандартная длина кабеля. По заказу потребителя датчик может быть укомплектован кабелем другой длины

## 5. Комплектность поставки:

Датчик – 1 шт.  
Паспорт (на каждые 20 датчиков в транспортной таре) – 1 шт.

## 6. Указание мер безопасности.

Все подключения к датчику производить при отключенном напряжении питания.

По способу защиты от поражения электрическим током датчики соответствуют классу II по ГОСТ Р58698-2019.

## 7. Указания по установке и эксплуатации.

- Проверить маркировку выводов датчика и подключить в строгом соответствии со схемой подключения. Не допускаются перегрузки и короткие замыкания в нагрузке.
- Установить датчик в паз цилиндра.
- Отрегулировать положение датчика в пазу таким образом, чтобы изменение состояния выхода датчика происходило при перемещении поршня в контролируемое положение.
- Зафиксировать датчик в пазу цилиндра.
- Поворот кулачка ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ фиксирует датчик, поворот кулачка ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ освобождает датчик от фиксации.
- Режим работы ПВ100.
- Допускается прямое попадание на чувствительную поверхность смазочно-охлаждающих жидкостей и масел.

## 8. Правила хранения и транспортирования.

8.1. Условия хранения в складских помещениях:

- Температура +5 °С ... +35 °С
- Влажность, не более 85%

8.2. Условия транспортирования:

- Температура -50 °С ... +50 °С
- Влажность до 98% (при +35 °С)
- Атмосферное давление 84,0 ... 106,7 кПа

## 9. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

**Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.**

## 10. Свидетельство о приёмке.

Датчик соответствует техническим условиям ВТИЮ.3428.032-2016 ТУ и признан годным к эксплуатации.

### Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения не существенных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_ МП