

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Точилка **Haiber** для карандашей электрическая аккумуляторная с автоподачей **EPS-9018**

Внимание! Перед использованием устройства внимательно прочтите руководство.

*Благодарим вас за покупку электрической точилки для карандашей **HATBER**. Мы надеемся, что качество ее работы и функциональные возможности доставят Вам удовольствие.*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: EPS-9018
Диаметр затачиваемых карандашей: 7–8 мм
Тип заточного элемента: лезвие-фреза
Источник питания: несъемный литиевый аккумулятор 18650 2000 мАч*3.7 В
Адаптер питания (в комплект не входит): ~100–240 В 50/60 Гц 5.0 В – 2000 мА
Длина кабеля: 100 см
Уровень звукового давления (шум): 73 дБ
Размер изделия: 97х97х178 мм
Вес: 420 г
Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без предварительного уведомления об этих изменениях.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Процесс заточки полностью автоматизирован и не требует держать карандаш рукой.
- Высокая скорость и автоматическая остановка в момент идеальной заточки.

- Оснащена литиевым аккумулятором. Для полной зарядки от сетевого адаптера требуется 1 час. Зарядка от USB-порта компьютера занимает 2–2,5 часа.
 - Возможность выбора из 2-х вариантов заточки грифеля: острый и скругленный.
 - Автоматическое удаление сломанного грифеля.
 - Может работать во время зарядки. Для продления срока службы аккумулятора рекомендуется использовать устройство после полной зарядки аккумулятора, отключив адаптер питания от электросети.
 - Оснащена надежным и долговечным лезвием-фрезой, обеспечивающим оптимальную заточку карандаша.
 - Возможность замены лезвия (приобретается отдельно).
 - Имеет легко очищающийся, вместительный резервуар для стружки и противоскользящие опорные ножки.
 - Подходит для цветных и чернографитных карандашей диаметром 7–8 мм.
- Сохраните руководство по эксплуатации для дальнейшего использования.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ ТОЧИЛКИ


1. Запрещается использование устройства для заточки восковых, угольных, косметических карандашей или мелков.
2. Данное устройство предназначено исключительно для бытового применения.
3. Для зарядки устройства используйте только USB адаптер телефона или USB-порт компьютера.
4. Следите за целостностью зарядного кабеля. Располагайте зарядный кабель на расстоянии от источников тепла, масла, острых краев и движущихся деталей. Не используйте поврежденный зарядный кабель.
5. Не позволяйте детям играть с устройством, храните устройство в недоступном для детей месте.

6. Данное устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, кроме случаев контроля и инструктирования их по вопросам использования устройства со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
7. Ни в коем случае не помещайте устройство в воду или другую жидкость, а также не промывайте его под струей воды. Не допускайте контакта электрических соединений с водой. Карандаши, требующие заточки, также должны быть сухими.
8. Во избежание травм будьте особо осторожны: берегите пальцы, волосы и одежду от соприкосновения с движущимися деталями во время работы.
9. Содержите устройство в чистоте. ВНИМАНИЕ, отключайте адаптер, перед очисткой устройства. При чистке устройства не используйте абразивные, спиртосодержащие или другие агрессивные чистящие средства. Протирайте его сухой тканью.
10. Не используйте устройство для целей, не связанных с его назначением.
11. Во время работы устройство издает шум. Это не является неисправностью.
12. Во время работы размещайте устройство только на сухих ровных и твердых поверхностях.
13. Не роняйте и не ударяйте устройство. Не используйте устройство, если его корпус или отдельные элементы повреждены.
14. Данное устройство снабжено внутренним несъемным аккумулятором. Не пытайтесь извлечь аккумулятор, поскольку в этом случае можно повредить как само устройство, так и аккумулятор.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение перечисленных требований может привести к поражению электрическим током, получению травм или возникновению пожара.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Крышка резервуара для стружки.
2. Отверстие для карандаша.
3. Защитный отсек для электрического провода и крышка с замыкателем.
4. Резервуар для стружки.
5. Кассета с лезвием.
6. Отсек для лезвия.
7. Сигнальный светодиод.
8. Разъем micro USB.
9. Колесо переключателя варианта заточки грифеля.

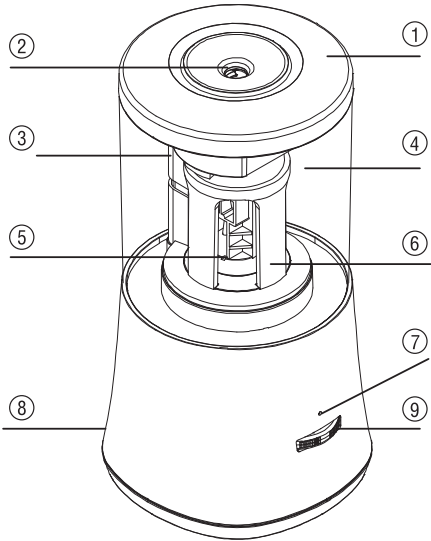

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Выберите вариант заточки грифеля:
 - ▲ положение колеса переключателя (9) для заточки наконечника (HB/2B) длиной 6 мм ± 0.5 мм диаметром 0.5 мм ± 0.15 мм
 - ▲ положение колеса переключателя (9) для заточки наконечника (HB/2B) длиной 5 мм ± 0.5 мм диаметром 1 мм ± 0.15 мм
2. Вставьте карандаш в отверстие для карандаша (2) и слегка надавите. Устройство произведет заточку карандаша. При этом не требуется держать карандаш рукой.
3. Процесс заточки остановится автоматически, когда карандаш будет полностью заточен.
4. После заточки и остановки точилки выньте карандаш. Карандаш будет заточен согласно выбранному варианту заточки.
5. Устройство имеет встроенную защиту от перегрузки, которая срабатывает автоматически. Если устройство перегружено сигнальный светодиод (7) начинает мигать в течение 30 секунд. Спустя 15 минут перерыва точилка автоматически возобновит работу.
6. После возобновления работы устройства дождитесь окончания процесса заточки и выпуска карандаша.
7. Когда резервуар для стружки (4) заполнится на 1/3 объема, рекомендуется опустошить его для дальнейшего использования устройства.


ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

1. Сигнальный светодиод (7) будет мигать 5 минут, когда аккумулятор близок к разрядке.
2. Подключите устройство с помощью зарядного кабеля к USB-порту компьютера или через адаптер питания к электросети.
3. Мигающий светодиод (7) сигнализирует, что идет процесс зарядки аккумулятора.
4. Аккумулятор полностью заряжен, когда сигнальный светодиод (7) перестал мигать.

5. Устройство может работать во время зарядки аккумулятора. Однако для продления срока службы аккумулятора рекомендуется использовать устройство только после полной зарядки, отключив адаптер питания от электросети.

ЧИСТКА УСТРОЙСТВА

1. Отсоедините адаптер питания перед очисткой резервуара со стружкой.
2. Снимите крышку резервуара для стружки (1), повернув ее против часовой стрелки на 1/4 оборота.
3. Очистите резервуар для стружки (4).
4. Верните крышку резервуара (1) на место и поверните ее по часовой стрелке до упора.

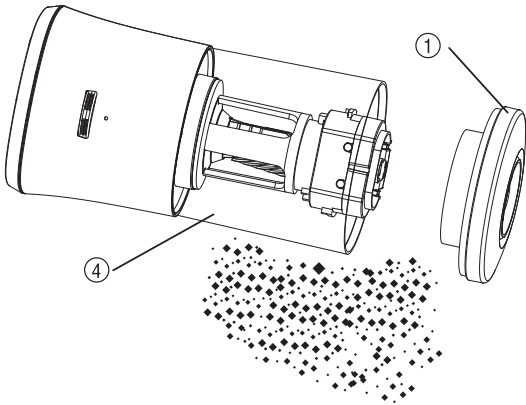


РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Если произошел разлом грифеля и засор механизма, пожалуйста, вставьте карандаш и нажмите на него принудительно или заточите карандаш с нажимом на него с усилием до 2 кг и тогда сломанный грифель будет вытолкнут. Если засор механизма произошел по причине неверной эксплуатации устройства, например заточки мела или воскового мелка, то следуйте инструкции для глубокой чистки устройства.


ГЛУБОКАЯ ЧИСТКА УСТРОЙСТВА

Внимание! Во избежание повреждения устройства, не проводите эти действия без необходимости. Эти действия направлены только для устранения проблем или замены лезвия.


1. Снимите крышку резервуара для стружки (1), повернув ее против часовой стрелки на 1/4 оборота, и очистите резервуар (4) от стружки.
2. Раскачивающими движениями снимите резервуар для стружки (4).

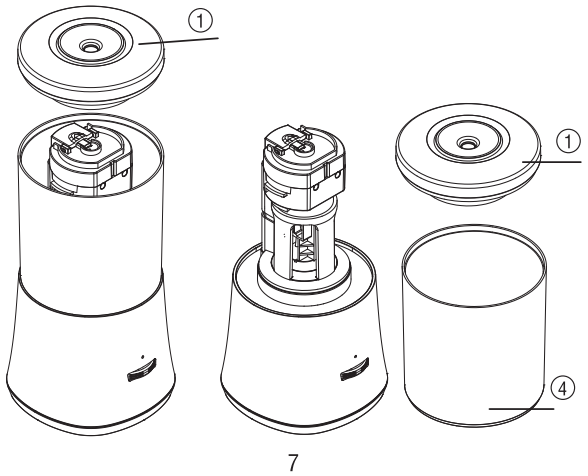

3. Сдвиньте крышку с замыкателем (10) по стрелке на ней. Действуйте плавно, чтобы не сломать защитный отсек для электропровода (3).
4. Открутите против часовой стрелки блок с гнездом для карандашей (11), снимите его.

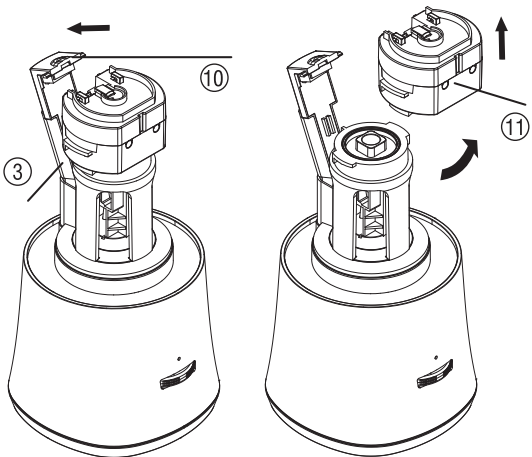


5. Снимите соединитель с фиксирующими пазами (12).
6. Вытащите кассету с лезвием (5) и приводной вал (13).
Внимание! В процессе чистки не потеряйте приводной вал (13)!
7. Устраните засор в кассете, используя кусочек стальной проволоки или другой подобный инструмент (только для глубокой чистки).

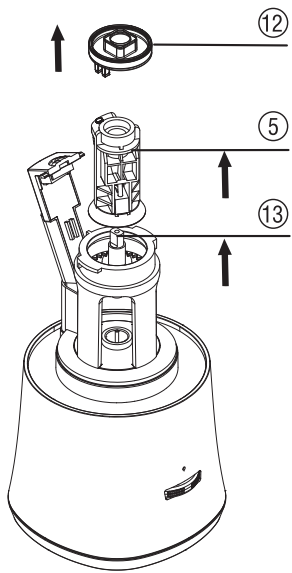


9

8. Верните приводной вал (13) и кассету с лезвием (5) на место так, чтобы приводной вал (13) попал в пазы кассеты с лезвием (5).
9. Установите соединитель (12), попав в фиксирующие пазы.
10. Закрутите по часовой стрелке до упора блок с гнездом для карандашей (11).
11. Защелкните крышку с замком (3).

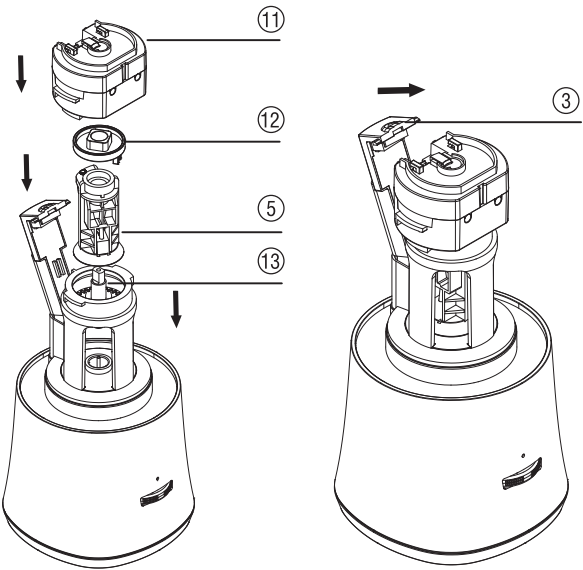

10

12. Установите резервуар для стружки (4) и закройте крышку резервуара (1), повернув ее по часовой стрелке до упора. Резервуар для стружки должен быть установлен и зафиксирован в пазы для корректного срабатывания механизма и работы устройства.

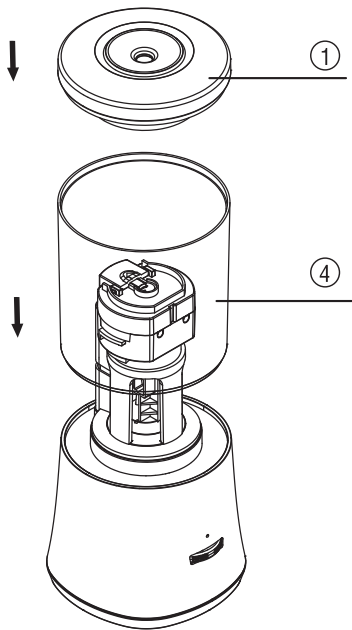

11

ЗАМЕНА ЛЕЗВИЯ
Для замены лезвия действуйте согласно пунктам для глубокой очистки устройства. На пункте 8 замените кассету с лезвием на новую (приобретается отдельно).

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**
- Автоматическая электрическая точилка с механизмом автоподачи – 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.
 - Упаковочная коробка – 1 шт.
 - USB кабель – 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА
Храните устройство в сухом вентилируемом месте вдали от солнечных лучей и нагревательных приборов. Устройство не требует специального обслуживания, кроме чистки устройства и замены лезвия.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА
Только для стран ЕС. Не утилизируйте данное устройство вместе с бытовыми отходами! В рамках соблюдения Европейской Директивы 2002/96/ЕС по утилизации электрического и электронного оборудования и ее применения в соответствии с национальным законодательством, электрооборудование в конце срока своей службы должно утилизироваться отдельно и передаваться для его утилизации на предприятие, соответствующее применяемым правилам охраны окружающей среды.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации электрической аккумуляторной точилки для карандашей составляет 12 месяцев со дня продажи. Гарантия действительна в случае предъявления чека или иного документа, заменяющего его, полностью заполненного гарантийного талона и комплектного изделия.

12

Сделано по заказу ООО “ХАТБЕР-М”. Изготовитель: Ningbo Tianhong Stationery Co., Ltd., No.8 Tianshan Rd., Changjie, Ninghai, Ningbo, China. Импортёр, дистрибьютор: ООО “Полиэкспорт”, Россия, 142432, Московская область, г. Черноголовка, ул. Обьездная, д. 2, корп. 4, пом. 1.
Уполномоченная организация по принятию претензий к изготовителю: ООО “ХАТБЕР-М”, РФ, 117623, г. Москва, ул. Мелитопольская 2-я, вл. 4А, стр. 40, эт. 4, пом. 26. Тел.: +7 (495) 925-11-08, www.hatber.ru
Сделано в Китае.

Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с инструкцией по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось, и не было повреждено в результате неправильного обращения, а также сохранена полная комплектность изделия. Срок службы изделия – 5 лет.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов.
Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы такие как кассета с лезвием.
Недопустимо вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне. При внесении изменений в гарантийный талон изделие снимается с гарантийного обслуживания.

- Гарантия не распространяется на изделие с повреждениями, вызванными:**
- несоблюдением пользователем предписаний инструкции по эксплуатации и использованием изделия не по назначению;
 - механическими повреждениями и повреждениями, вызванными неблагоприятными атмосферными и иными внешними воздействиями, такими как дождь, снег, влажные и агрессивные среды;
 - попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т.д.;
 - ненадлежащим обращением при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины, забивание внутренних и внешних полостей пылью и грязью);
 - использованием поврежденного USB кабеля;
 - подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на данное изделие, или с несоответствием стандартным параметрам питающей сети;

13

- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции изделия;
- действиями непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния и др.);
- воздействием высоких внешних температур.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется при продаже)
Наименование изделия
Модель
Серийный номер (если присутствует)
Дата продажи
Наименование торговой организации
Подпись продавца и печать торговой организации
Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Ф.И.О. и подпись владельца

14

