

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!



Кофеварка LE-1755

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.


Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

Меры безопасности


- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения. Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:
 - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
 - в фермерских домах;
 - клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
 - в условиях режима пансиона «проживание плюс завтрак».
- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Не включайте кофеварку с пустым резервуаром для воды. Это может привести к поломке прибора.
- Не включайте кофеварку без установленного фильтра.
- В резервуар для воды наливайте только чистую фильтрованную воду, другие жидкости добавлять запрещено.
- Запрещено использование кувшина для кофе с внешними повреждениями.
- Кувшин для кофе предназначен для использования с данным прибором, его ни в коем случае нельзя ставить на плиту.
- Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками.
- Поверхность нагревательного элемента остается горячей после использования.
- Приготовленный кофе может быть горячим. Будьте предельно осторожны, чтобы не обжечься.
- **Внимание!** При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.

- Прибор должен устойчиво стоять на сухой, ровной поверхности. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла, занавесок и под навесными полками.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте прибор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Используйте только оригинальные комплектующие.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

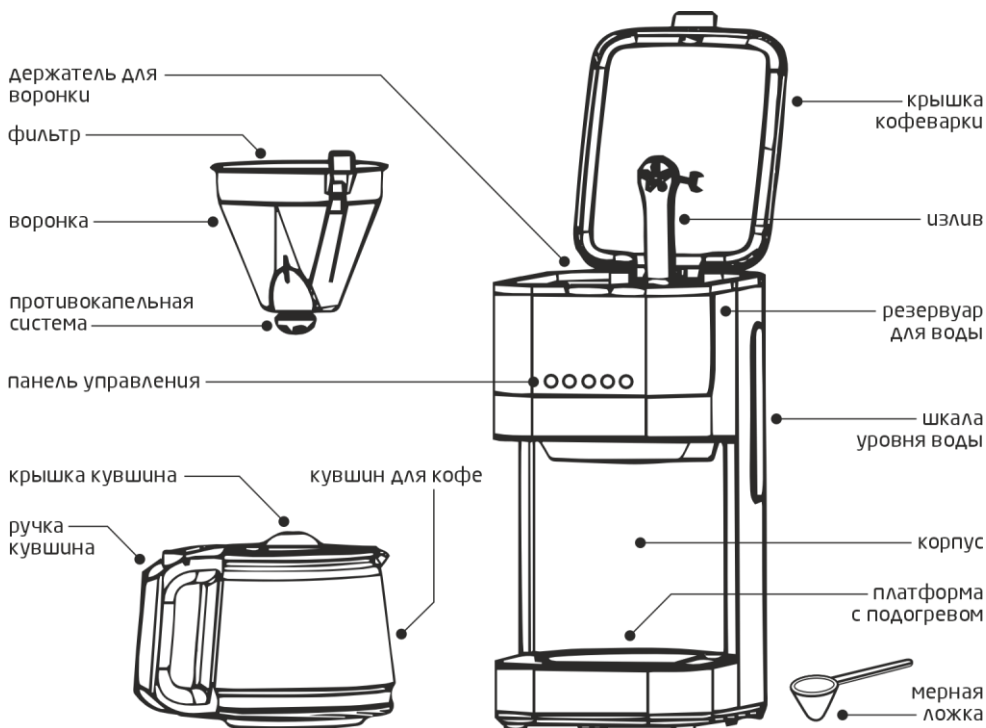

Панель управления

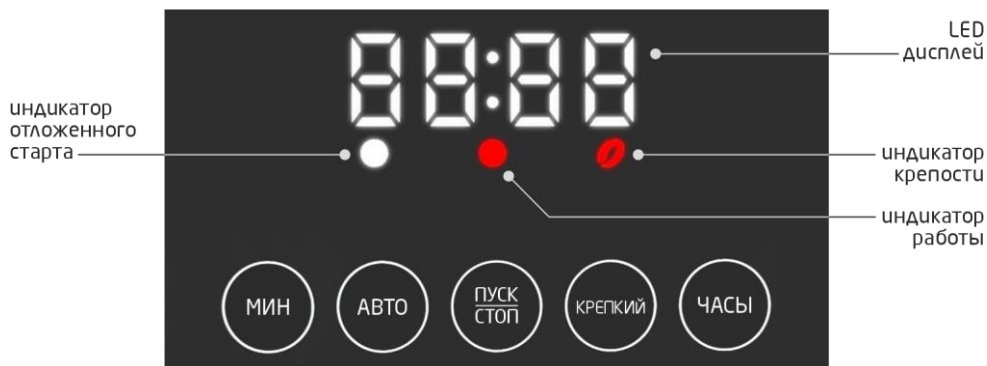

Кнопка «ПУСК/СТОП» - включает и выключает приготовление кофе.

Кнопка «КРЕПКИЙ» - включает приготовление крепкого кофе.

Кнопка «АВТО» - включает отложенный старт.

Кнопки «ЧАСЫ» и «МИН» - установка времени.

Перед первым использованием

- Распакуйте изделие.
- Внимательно прочтите данную инструкцию.
- Установите прибор на термостойкую, ровную, сухую поверхность.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
- Убедитесь, что все комплектующие в наличии и кувшин для кофе не повреждён.
- Кувшин для кофе промойте чистой водой с применением моющего средства, хорошо ополосните. Многопористый фильтр из нейлона, промойте чистой водой, просушите.

Промывка системы

- Откройте крышку кофеварки.
- В резервуар для воды налейте чистую фильтрованную воду до отметки MAX.
- Установите воронку в держатель для воронки. В воронку установите многопористый нейлоновый фильтр. Убедитесь, что воронка собрана правильно. Молотый кофе насыпать не нужно.
- Закройте крышку кофеварки.
- Установите кувшин для кофе на платформу с подогревом.
- Подключите прибор к сети. На LED дисплее отобразится время по умолчанию «12:00».
- На панели управления нажмите кнопку «ПУСК/СТОП». На LED дисплее загорится световой индикатор работы. Кофеварка начнет работу.
- По окончании приготовления отключите кофеварку, нажав на панели управления кнопку «ПУСК/СТОП». На LED дисплее световой индикатор работы погаснет. Слейте горячую воду из кувшина для кофе.

Работа

- Откройте крышку кофеварки.
- В резервуар для воды налейте чистую фильтрованную воду до отметки MAX.

Важно! Не заливайте в резервуар теплую воду, это может привести к переполнению фильтра в процессе приготовления кофе: горячая вода быстрее нагревается и поэтому быстрее подается в фильтр.

- Установите воронку в держатель для воронки. В воронку установите многоразовый нейлоновый фильтр. Убедитесь, что воронка собрана правильно.
- Насыпьте молотый кофе в фильтр. Для приготовления полного кувшина насыпьте молотого не более половины фильтра. Если молотого кофе будет слишком много, вода в процессе приготовления не успеет просочиться через фильтр и начнет переливаться через края воронки.
- Закройте крышку кофеварки.
- Установите кувшин для кофе на платформу с подогревом.
- Подключите прибор к сети. На LED дисплее отобразится время по умолчанию «12:00». На панели управления нажмите кнопку «ПУСК/СТОП». На LED дисплее загорится световой индикатор работы. Кофеварка начнет работу.

Важно! Во время приготовления кофе кнопки «АВТО», «ЧАСЫ» и «МИН» на панели управления не активны.

- Если вы предпочитаете более крепкий кофе, нажмите на панели управления кнопку «КРЕПКИЙ». В результате получается крепкий и сочный напиток. Во время приготовления напитка на LED дисплее горит индикатор крепости. Для отмены приготовления крепкого кофе нажмите на кнопку «КРЕПКИЙ» еще раз.
- Процесс приготовления кофе можно прервать в любое время, для этого нажмите на панели управления кнопку «ПУСК/СТОП». Для возобновления процесса нажмите кнопку «ПУСК/СТОП» еще раз.
- В процессе приготовления кофе вы можете снять кувшин для кофе с платформы, чтобы налить напиток. Сработает противokaпельная система. Подача кофе приостановится на 30 секунд.

Важно! Если не установить кувшин для кофе в течение этого времени, воронка с кофе переполнится и кофе начнет переливаться через края воронки.

- По окончании приготовления кофе, снимите кувшин с платформы и разлейте напиток. Количество сваренного кофе будет чуть меньше, чем количество добавленной вами воды, так как некоторое количество воды впитается молотым кофе. **Важно!** Будьте осторожны при разливе напитка. Температура только что приготовленного кофе высокая.
- По окончании приготовления кофе, если вы не хотите подавать кофе сразу, кувшин можно оставить на платформе с подогревом и кофеварка будет поддерживать температуру. Через 40 минут прибор автоматически отключится. Кофе рекомендуется пить свежим, сразу после приготовления.
- Поддержание температуры можно отключить в любое время, для этого нажмите на кнопку «ПУСК/СТОП».
- Всегда выключайте кофеварку и отключайте от источника питания после окончания использования.

Важно! Перед приготовлением следующей порции напитка сделайте небольшой перерыв, чтобы кофеварка остыла.

Отложенный старт

Данная кофеварка оснащена программой отложенного старта, что позволяет приготовить напиток к заданному времени. Например, сейчас 8:10, вы планируете, что прибор автоматически начнет работать в 13:00, сначала подготовьте кофеварку к

работе следуя пунктам из приведенного выше раздела, а затем вы можете настроить программу отложенного старта следующим образом:

- Установите текущее время, последовательно нажимая на панели управления кнопки «ЧАСЫ» и «МИН», то есть 8:10. Формат установки времени 24 часа.
- Нажмите кнопку «АВТО». На панели управления замигает световой индикатор отложенного старта.
- Установите время отложенного старта, повторно нажав на панели управления кнопки «ЧАСЫ» и «МИН», то есть 13:00.
- Нажмите кнопку «АВТО» еще раз и световой индикатор отложенного старта загорится ровным светом. Через некоторое время на дисплее отобразится текущее время. Для отмены программы отложенного старта нажмите кнопку «АВТО» еще раз. Для изменения времени отложенного старта повторите описанные выше шаги.
- Когда наступит заданное время, загорится световой индикатор работы, кофеварка начнет работу.

Удаление накипи

Для эффективной работы кофеварки удаляйте минеральные отложения, оставленные водой. Частота удаления накипи зависит от качества воды в вашем регионе и частоты использования.

- Наполните резервуар для воды водой и средством для удаления накипи (продается в торговых сетях) до отметки MAX. (Пропорция воды и средства для удаления накипи составляет 4:1 (подробности указаны в инструкции к средству для удаления накипи). Используйте «бытовое средство для удаления накипи».
- Установите кувшин для кофе на платформу с подогревом.
- Установите воронку в держатель для воронки. Установите нейлоновый фильтр, но не насыпайте в него кофе. Убедитесь, что воронка собрана правильно.
- Включите кофеварку нажав на панели управления кнопку «ПУСК/СТОП».
- При заполнении кувшина для кофе примерно на одну чашку, прервите процесс очистки нажав на панели управления кнопку «ПУСК/СТОП».
- Подождите 15 минут и снова включите кофеварку.
- После завершения процесса очистки, слейте раствор из кувшина для кофе. Затем снова наполните резервуар для воды чистой фильтрованной водой до отметки MAX, не заполняя нейлоновый фильтр кофе, запустите процесс приготовления кофе. Повторите этот пункт несколько раз, чтобы промыть кофеварку от раствора воды и средства для удаления накипи.

Советы по приготовлению вкусного кофе

- Необходимо регулярно проводить чистку и обслуживание кофеварки.
- Для сохранения свежести молотого кофе храните его в холодильнике в плотно запечатанном пакете.
- Для получения оптимального вкуса кофе покупайте целые кофейные зерна и мелко измельчайте их непосредственно перед приготовлением напитка.
- Не используйте молотый кофе повторно, это значительно ухудшит вкус напитка. Также не рекомендуется повторный нагрев кофе, так как напиток достигает своего максимального аромата сразу после заваривания.

Чистка

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.

- Корпус прибора протрите влажной салфеткой, чтобы удалить пятна.
- Не используйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки, щетки, а также органические растворители.
- Платформу с подогревом протрите влажной салфеткой, чтобы удалить пятна.
- Кувшин для кофе, нейлоновый фильтр и воронку мойте после каждого использования в проточной воде с использованием щадящих моющих средств.
- Запрещается мыть в посудомоечной машине.

Хранение и транспортировка

1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
2. Выполните все пункты раздела «Чистка».
3. Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
4. Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Напряжение: 220-240 В, частота 50-60 Гц.

Мощность: 900 Вт.

Гарантия 2 года. Расчетный срок службы изделия 5 лет.

Состав (материал): пластмасса, стекло, металл.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Мерная ложка подлежит декларированию соответствия.

Назначение: кофеварка предназначена для приготовления кофе, работает от сети переменного тока.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

LEONORD постоянно расширяет сеть сервис-центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии:

ООО «ТОП-Импорт».

Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом 10, литер Э.

Изготовитель:

GUANG DONG XINBAO ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS CO., LTD (ГУАН ДУН СИНЬБАО ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙНЕСЕС ХОЛДИНГС КО., ЛТД).

Адрес: SOUTH ZHENGHE ROAD, LELIU TOWN, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA (САУС ЧЖЕНХЭ РОАД, ЛЭЛЮ ТАУН, ШУНЬДЭ ДИСТРИКТ, ФОШАНЬ СИТИ, ГУАНДУН, КИТАЙ).

Страна-изготовитель: Китай.

Кофеварка LE-1755

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения током I

