


**Увлажняю
и ароматом
насыщаю!**

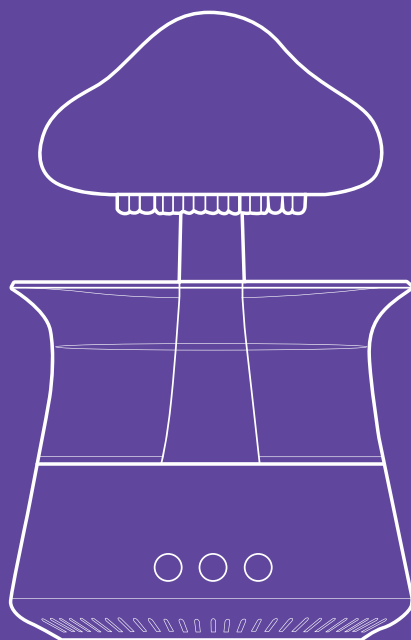

**Увлажнитель-ароматизатор
воздуха КТ-3838**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство увлажнителя-ароматизатора.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение.....	10
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	12
Меры предосторожности.....	13

Общие сведения

Увлажнитель-ароматизатор воздуха КТ-3838 — компактный прибор, который создаст благоприятный микроклимат рядом с вами. Добавьте в резервуар для воды несколько капель ароматического масла, чтобы во время работы прибора оно вместе с туманом выдувалось наружу потоком воздуха, создавая вокруг приятный и ненавязчивый аромат. Устройство будет увлажнять воздух вокруг области его размещения, поэтому можно комфортно находиться на рабочем месте, крепко спать или заниматься любыми другими делами, пока рядом с вами находится увлажнитель-ароматизатор.

КТ-3838 является ультразвуковым увлажнителем. Принцип работы такого увлажнителя прост. В основании прибора установлен пьезокерамический излучатель, погруженный в воду, который с помощью ультразвуковых колебаний выбивает с поверхности воды мельчайшие капельки, создавая водяной туман. Этот туман выдувается наружу небольшим вентилятором, а затем разносится естественными воздушными потоками. Частицы тумана мелкие, они обладают большой суммарной поверхностью, а потому быстро испаряются, что приводит к повышению относительной влажности воздуха.

Особенностью увлажнителя-ароматизатора КТ-3838 является эффект дождя, который возникает за счет подачи воды сверху вниз насосом в корпусе устройства. Вода по каплям выходит из отверстий в верхней части устройства, выполненной в виде облака, создавая таким образом визуальный и шумовой эффект дождевых капель. Звук дождя успокаивающе действует на нервную систему и помогает быстрее заснуть. При желании данный эффект можно отключить. Излучатель, создающий туман, и водяной насос, подающий воду, могут работать одновременно или по отдельности. Кроме того, вы можете использовать устройство как ночник, включив подсветку с плавной сменой семи цветов или выбрав один цвет подсветки, который будет гореть непрерывно или мягко затухать и загораться снова.

У устройства простое и легкое управление тремя кнопками. Есть возможность включить таймер на 5 часов. По истечении установленного времени или при отсутствии воды увлажнитель-ароматизатор автоматически отключится.


Устройство не предназначено для увлажнения всего помещения, оно будет увлажнять воздух вокруг места его размещения.

Комплектация

1. Увлажнитель-ароматизатор — 1 шт.
 - Основание с экраном — 1 шт.
 - Крышка — 1 шт.
 - Колпачок — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство увлажнителя-ароматизатора

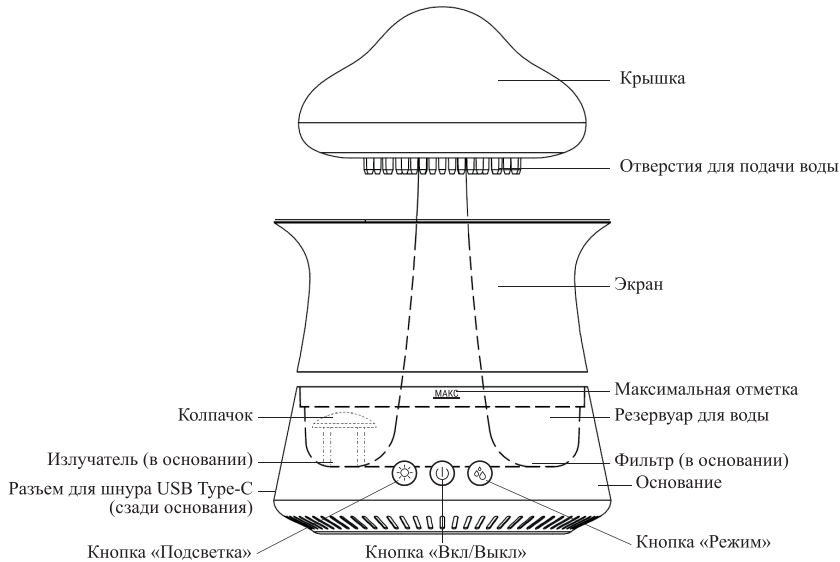

При подключении устройства к сети питания и при нажатии на кнопки устройство подает звуковой сигнал.

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает прибор. Чтобы включить или выключить устройство, нажмите на данную кнопку. По умолчанию прибор начинает работу с высоким уровнем подачи тумана и воды. Устройство будет работать непрерывно, пока вода в резервуаре не закончится. Вы также можете установить таймер на 5 часов работы, для этого нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд. Чтобы выключить таймер в любой момент, снова нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд.

Кнопка «Режим» циклически переключает три уровня подачи воды при коротком нажатии и три уровня подачи тумана — при длинном нажатии (в течение 3 секунд). **Излучатель**, создающий туман, и водяной насос, подающий воду из **резервуара для воды** в **отверстия для подачи воды** в верхней части устройства, могут работать одновременно или по отдельности.

Порядок переключаемых уровней подачи тумана и воды следующий: высокий уровень, низкий уровень и отключение подачи.

Экран защищает пространство вокруг увлажнителя-ароматизатора от брызг капель во время подачи воды.

Кнопка «Подсветка» переключает режимы подсветки, а также выключает подсветку. По умолчанию устройство работает с включенной подсветкой с плавной сменой цветов. Первое нажатие на данную кнопку включает непрерывную подсветку белым цветом, последующие нажатия переключают различные цвета непрерывной подсветки. Восьмое нажатие на кнопку «Подсветка» выключает подсветку. Когда выбран режим непрерывной подсветки любым цветом, вы можете включить



режим мягкого света: подсветка будет затухать и плавно загораться снова. Для этого выберите цвет непрерывной подсветки, а затем нажмите и удерживайте кнопку «Подсветка» в течение 3 секунд, чтобы включить режим мягкого света. Для выхода из режима мягкого света снова нажмите и удерживайте данную кнопку в течение 3 секунд.

Когда вода в резервуаре закончится, подсветка загорится красным, устройство автоматически отключится через 5 секунд, подав двойной звуковой сигнал.

Примечание. При использовании устройства в качестве ночника (без подачи тумана и воды) также необходимо налить воду в резервуар, т.к. без воды устройство автоматически отключится.

Колпачок над излучателем способствует правильному распределению тумана и препятствует сильному разбрызгиванию капель воды.

Фильтр защищает насос от попадания в него пыли и посторонних частиц вместе с водой.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте прибор из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите основание прибора сухой мягкой тканью. Промойте крышку и колпачок в теплой воде мягкой губкой с неабразивным моющим средством. Не допускайте попадания воды внутрь основания, на кнопки, в разъем для шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C.

Установите увлажнитель-ароматизатор воздуха на сухую устойчивую горизонтальную чистую поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов.

Примечание. Крышка устройства не фиксируется, а экран можно сдвинуть, поэтому при перемещении прибора держитесь за основание.

Использование

1. Проверьте, что колпачок установлен над излучателем. Чтобы установить колпачок, наденьте его на выступы возле излучателя. Чтобы снять колпачок, потяните его в сторону от основания.

Примечание. Устройство может работать без колпачка, но такое использование не рекомендовано, т.к. вместе с туманом будут сильнее разбрызгиваться капли воды.

2. Залейте чистую холодную воду в резервуар, не превышая максимальную отметку. Следует заливать фильтрованную воду или воду с низким содержанием солей и минералов.

Примечания. Не добавляйте горячую воду выше 40 °C в резервуар во избежание поломки прибора.

Удобнее наполнять резервуар, когда экран сдвинут в сторону от основания прибора.

3. Зафиксируйте экран на основании увлажнителя-ароматизатора, вставив ободок экрана в пазы на основании увлажнителя-ароматизатора. Закройте устройство крышкой, прижав ее сверху.

4. Добавьте несколько капель ароматического масла в резервуар для воды.
Внимание! Используйте водорастворимые аромамасла. Если использовать другие масла, резервуар будет сложно очистить и после использования может появиться запах прогорклого масла.
5. Вставьте шнур USB Type-C в разъем для шнура USB Type-C на основании прибора. Подключите шнур USB Type-C к блоку питания с USB-разъемом и выходными параметрами: 5 В, 2 А. Блок питания вставьте в розетку. С помощью шнура USB Type-C вы также можете подключить устройство к стороннему источнику питания (пауэрбанку, ноутбуку или компьютеру). При подключении устройства к источнику питания прозвучит звуковой сигнал.
Примечание. Не подключайте устройство к источнику питания мокрыми руками.
6. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Увлажнитель-ароматизатор подаст звуковой сигнал и начнет работать с настройками по умолчанию: высокий уровень подачи тумана и воды, включенная подсветка с плавной сменой цветов.
Примечание. После перерыва в работе или перед первым включением подача воды может начаться не сразу: нужно время, чтобы из насоса вышел воздух.
7. Чтобы установить таймер на 5 часов, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд. Устройство подаст звуковой сигнал перед запуском таймера. По окончании установленного времени или при отсутствии воды прибор автоматически отключится. Чтобы выключить таймер в любой момент, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд.
8. Если вы не установите таймер на 5 часов, устройство будет работать непрерывно, пока вода в резервуаре не закончится.
9. Нажмите и удерживайте кнопку «Режим» в течение 3 секунд для включения низкого уровня подачи тумана. Чтобы отключить подачу тумана, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд данную кнопку еще раз. Прибор подает звуковой сигнал при изменении настроек.
10. Нажмите на кнопку «Режим», чтобы включить низкий уровень подачи воды. Если вы хотите отключить эффект дождевых капель, нажмите на данную кнопку еще раз.
11. Выберите режим подсветки с помощью кнопки «Подсветка». По умолчанию выбран режим подсветки с плавной сменой цветов. Первое нажатие на данную кнопку включает непрерывную подсветку белым цветом, последующие нажатия переключают различные цвета непрерывной подсветки. Когда выбран режим непрерывной подсветки, вы можете включить режим мягкого света: подсветка будет затухать и плавно загораться снова. Для этого выберите цвет подсветки, а затем нажмите и удерживайте кнопку «Подсветка» в течение 3 секунд, чтобы включить режим мягкого света. Для выхода из режима мягкого света снова нажмите и удерживайте данную кнопку в течение 3 секунд.
Примечание. Вы можете включить подсветку, выключив подачу тумана и воды, тогда устройство можно использовать только как ночник. При этом в резервуаре должна быть вода, иначе устройство отключится автоматически через 5 секунд.
12. Восьмое нажатие на кнопку «Подсветка» выключает подсветку.

13. Когда вода в резервуаре закончится, подсветка загорится красным, устройство автоматически отключится через 5 секунд, подав двойной звуковой сигнал. Чтобы продолжить работу прибора, отключите его от источника питания и залейте воду в резервуар. Устройство снова готово к работе.
14. Чтобы выключить прибор, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Советы

Если температура в комнате, где установлен прибор, ниже 0 °С, пожалуйста, вылейте воду из резервуара, чтобы замороженная вода не могла повредить прибор.

Не наливайте воду в резервуар выше максимальной отметки.

Не переносите и не двигайте увлажнитель-ароматизатор с водой во избежание распыливания воды.

Переносите увлажнитель-ароматизатор воздуха только за основание. Крышка не закрепляется на устройстве, а экран можно сдвинуть, поэтому устройство может упасть и повредиться.

Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.

Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отсоедините его от источника питания и вылейте воду. Всегда отключайте прибор от источника питания, если хотите вылить воду из резервуара.

Очень важно установить прибор так, чтобы водяной туман не попадал на мебель, электроприборы, книги, а также стены. В зависимости от жесткости воды туман может оставлять на вещах налет и разводы, что испортит их внешний вид.

Поскольку частицы водяного тумана в увлажнителе получаются из воды механическим способом, в них содержится все, что содержалось в воде рабочего объема устройства — соли жесткости и другие растворимые минеральные вещества, микроорганизмы и их споры и т. п. После испарения тумана все, что было растворено или взвешено в его водной составляющей, или становится сухим остатком и оседает на окружающих предметах, или оседает на излучателе. Поэтому важно заливать в резервуар чистую воду с низким содержанием солей, не допускать цветения воды, а также регулярно промывать резервуар от органических и неорганических отложений.

Ароматизация

Тщательно мойте резервуар для воды после каждого использования, чтобы удалить остатки масла.

Используйте водорастворимые аромамасла. Некоторые виды ароматического масла не растворимы в воде, поэтому после их использования очистить резервуар будет сложно. Если плохо мыть резервуар, то масло, которое останется в нем, может со временем выделять неприятный запах и образовывать осадок на дне, что выведет устройство из строя.

Некоторые масла могут вызывать аллергию. Будьте осторожны. Если вы чувствуете себя плохо во время использования устройства, немедленно выключите его и очистите, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Беременные женщины, пожилые люди, маленькие дети или люди с хроническими заболеваниями могут быть чувствительны к запахам.

Храните аромамасла в темном прохладном месте, недоступном для детей и животных. При хранении плотно закрывайте емкость с маслом крышкой.

Список популярных запахов, которые хорошо влияют на отдельные органы и общее состояние организма человека:

- *Цитрусовые*. Положительно воздействуют на настроение, пробуждают бодрость и энергию, помогают избавиться от тревожных ощущений и апатии. Способствуют процессу пищеварения и работе сердца.
- *Мята, базилик*. Хорошо убирают спазматические приступы, особенно сильные головные боли.
- *Эвкалипт, можжевельник, корица*. Убивают вирусные инфекции, защищают от микробов, поддерживают иммунитет.
- *Чайное дерево*. Помимо защиты от вирусов и микробов помогает отпугивать насекомых.
- *Бергамот*. Помогает для борьбы с грибком в доме, стимулирует работу творческой зоны мозга.
- *Лаванда*. Хорошо воздействует на эмоциональный фон, борется с бессонницей и улучшает настроение.
- *Сосна, пихта, перечная мята* применяются в качестве профилактики при простудных заболеваниях.

Чистка и обслуживание


Перед очисткой обязательно отключайте устройство от источника питания. Вылейте воду из резервуара, не допуская попадания воды на кнопки и разъем для шнура USB Type-C.

Очищайте прибор после каждого использования. Снимите крышку и колпачок, потянув их в сторону от устройства. Вымойте крышку и колпачок в теплой воде мягкой губкой с неабразивным моющим средством. Потяните экран вверх и сдвиньте его в сторону от основания, чтобы было удобно протереть экран изнутри. Протрите экран, внутреннюю поверхность резервуара и основание увлажнителя-ароматизатора влажной, а затем мягкой тканью. Тщательно просушите все части устройства.

Для удаления остатков масла следует воспользоваться мыльным раствором или жидкостью для мытья посуды. С помощью щетки с мягким ворсом (в комплект не входит) прочистите резервуар, после этого несколько раз аккуратно прополощите чистой водой, а затем слейте остатки воды и тщательно просушите. Не трите излучатель во избежание его повреждения.

Проведите пальцем по внутренней поверхности резервуара, если на пальце осталась слизь и налет — резервуар необходимо очистить. Протрите внутреннюю поверхность резервуара влажной тканью, смоченной слабым раствором уксуса. После этого тщательно протрите внутреннюю поверхность корпуса увлажнителя-ароматизатора влажной тканью, смоченной чистой проточной водой.

Очищайте отверстия для подачи воды в верхней части устройства, используя иглу или проволоку (в комплект не входит). Проводить очистку рекомендуется в случае, если вы заметите, что из отверстий при включенной подаче воды не выходит вода.

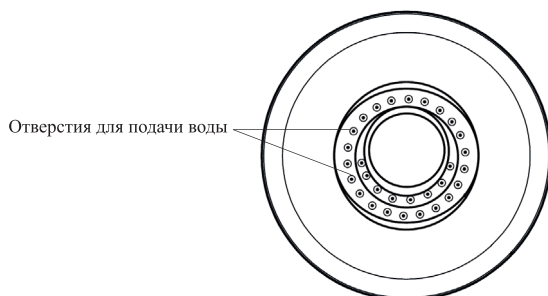

Внимание! Не допускайте попадания воды внутрь основания, на кнопки, в разъем для шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C.

Уход и хранение

Если увлажнитель-ароматизатор не используется в течение длительного времени, очистите и высушите все части прибора, как описано в главе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение уберите устройство в коробку или пакет для защиты от пыли.

Храните устройство вдали от прямых солнечных лучей в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания
Вы не нажали на кнопку «Вкл/Выкл»	Для включения устройства нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»
Ноутбук, компьютер или пауэрбанк не включены или пауэрбанк разряжен	Для зарядки прибора от USB-порта компьютера, ноутбука или пауэрбанка их необходимо включить. Пауэрбанк также необходимо зарядить
Шнур USB Type-C плохо соединен с устройством или источником питания	Проверьте соединение шнура USB Type-C с устройством и источником питания
Поврежден шнур USB Type-C	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 2 А

Из сопла идет туман с неприятным запахом

Возможная причина	Решение
Новый прибор	Снимите крышку прибора. Очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и тщательно просушите
Вода в резервуаре несвежая	Вымойте резервуар для воды, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Налейте в резервуар чистую свежую воду с низким содержанием солей

Увлажнитель издает необычные и громкие звуки

Возможная причина	Решение
Этот звук может получаться из-за резонанса, когда воды слишком мало	Налейте в резервуар чистую воду с низким содержанием солей, не превышая максимальную отметку
Прибор установлен на неровную поверхность	Установите устройство на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов
Прибор сломался	Обратитесь в сервисный центр

Подача тумана уменьшилась или прекратилась

Возможная причина	Решение
Установленное время таймера закончилось, прибор автоматически отключился	Включите увлажнитель снова
Вода в резервуаре закончилась, прибор автоматически выключился	Наполните резервуар водой, не превышая максимальную отметку, и включите прибор
Вы выключили подачу тумана с помощью кнопки «Режим»	Третье длительное нажатие на кнопку «Режим» (в течение 3 секунд) выключает подачу тумана. Чтобы снова включить подачу тумана, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «Режим». Включится высокий уровень подачи тумана

Подача воды уменьшилась или прекратилась

Возможная причина	Решение
Установленное время таймера закончилось, прибор автоматически отключился	Включите увлажнитель снова
Вода в резервуаре закончилась, прибор автоматически выключился	Наполните резервуар водой, не превышая максимальную отметку, и включите прибор
Вы выключили подачу воды с помощью кнопки «Режим»	Третье короткое нажатие на кнопку «Режим» выключает подачу воды. Чтобы снова включить подачу воды, нажмите на кнопку «Режим». Включится высокий уровень подачи воды

Возможная причина	Решение
Подача воды включена, отверстия для подачи воды забиты	Периодически очищайте отверстия для подачи воды в верхней части устройства, используя иглу или проволоку (в комплект не входит)

Вокруг устройства образуется белый налет

Возможная причина	Решение
Вы используете воду с высоким содержанием солей	Используйте чистую воду с низким содержанием солей. Очищайте резервуар увлажнителя-ароматизатора, как описано в главе «Чистка и обслуживание»
В увлажнителе скопились грязь, налет, отложения	Очистите резервуар устройства, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C $\approx$ 5 В, 2 А
2. Мощность: 10 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Емкость резервуара: 300 мл
5. Интенсивность испарения:
 - при высоком уровне подачи тумана: 5–8,5 мл/ч
 - при низком уровне подачи тумана: 4,5–6 мл/ч
6. Время работы:
 - при высоком уровне подачи тумана: 38–42 ч
 - при низком уровне подачи тумана: 58–60 ч
7. Уровень шума: $\leq$ 50 дБ
8. Длина шнура USB Type-C: 1 м
9. Размер устройства: 164 × 164 × 261 мм
10. Размер упаковки: 190 × 180 × 295 мм
11. Вес нетто: 0,6 кг
12. Вес брутто: 0,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь Дачжи Текнолэджи Ко., Лтд. Рум 21Е, Таймс Сэнтр, №102, Чжунсинь Роуд, Синьцяо Стрит, Шацзин Таун, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь Сити, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение резервуара для воды органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать фильтрованную воду или воду с низким содержанием солей и регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя прибора вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь основания, на кнопки, в разъем для шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте увлажнитель-ароматизатор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на приборе, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении устройства от источника питания.
6. Не переносите увлажнитель-ароматизатор, взявшись за крышку или за экран прибора. Устройство может упасть и повредиться.
7. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с устройством.
9. Не добавляйте горячую воду выше 40 °C в резервуар во избежание поломки.
10. Не пытайтесь вдохнуть туман, который выходит из прибора.
11. Контролируйте работу устройства, когда рядом находятся дети или домашние животные.
12. Не оставляйте работающий прибор без присмотра на долгое время. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания.
13. Устанавливайте увлажнитель-ароматизатор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте увлажнитель-ароматизатор подальше от мебели и электроприборов.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
18. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
19. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром USB Type-C или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
20. Не допускайте попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь основания, на кнопки, в разъем для шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C.
21. Не заливайте в резервуар другие жидкости, кроме воды. Используйте только ароматизаторы на водной основе.





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87