


STARWIND

Инструкция
по эксплуатации

SBP2322b

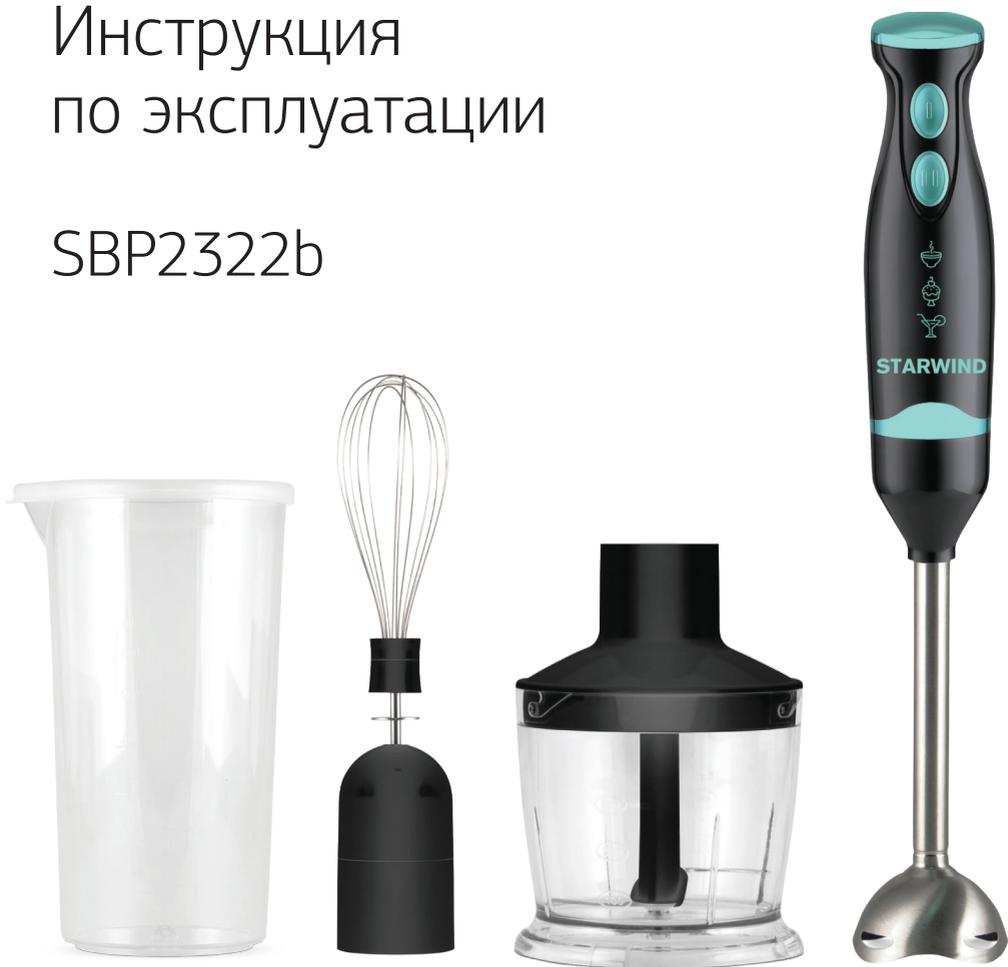

Блендер электрический
(блендерный набор)

- 1 — Кнопка I (включения)
- 2 — Кнопка II (TURBO)
- 3 — Моторный блок
- 4 — Блендерная насадка
- 5 — Редуктор насадки для взбивания
- 6 — Насадка для взбивания
- 7 — Мерный стакан



- 8 — Крышка измельчителя
- 9 — Нож измельчителя
- 10 — Чаша измельчителя



Меры безопасности

- Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
- Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Не погружайте моторный блок, идущие в комплекте насадки и крышку-редуктор измельчителя в воду или другие жидкости.
- Не допускается мойка моторного блока, идущих в комплекте насадок, крышки-редуктора измельчителя, в посудомоечной машине.
- Не промывайте моторный блок под струей воды.
- При мойке используйте нейтральные моющие средства.
- Моторный блок, в случае необходимости, протирайте слегка влажной тканью или губкой, без применения абразивных моющих средств.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не переполняйте мерный стакан и чашу измельчителя. Следите за отметками.
- Не превышайте рекомендованные количества продуктов во время обработки.
- В процессе эксплуатации все рабочие емкости должны располагаться на ровной и твердой горизонтальной поверхности.
- Не допускайте свисания сетевого кабеля моторного блока с края поверхности, на которой установлен прибор.
- Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра даже на короткий срок.
- Перед включением устройства убедитесь в том, что насадки надежно зафиксированы на моторном блоке. При работе с измельчителем убедитесь в том, что моторный блок надежно зафиксирован в месте соединения с крышкой-редуктором. Моторный блок в процессе использования должен оставаться сухим.
- Температура обрабатываемых продуктов не должна превышать 70°C.
- В случае попадания влаги на включенный прибор, незамедлительно отключите его от сети.
- Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными или мокрыми руками.
- Всегда отключайте прибор из сети перед сборкой, извлечением продуктов, разборкой, очисткой, в случае прекращения использования или обнаружения неполадок в работе. Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.
- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.
- Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки. Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки.
- Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- Соблюдайте рекомендации по времени непрерывного использования устройства.
- Не допускается использование блендерного набора для работы с любыми непищевыми продуктами.
- Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.

ВНИМАНИЕ!

- Лезвия ножей и прочие режущие элементы насадок и дисков очень острые.
- Не прикасайтесь руками к ножу блендерной насадки, если прибор подключен к электросети.
- Не допускайте детей к прибору, даже если он находится в выключенном состоянии или не подключен к электросети.
- При извлечении и очистке режущих элементов ножей измельчителя держитесь за пластиковые элементы.
- Во избежание получения травм не допускайте попадания одежды и волос в область вращения ножей.

Подготовка к работе

1. Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
2. Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению прибора, указанному в технических характеристиках.
3. Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем.
4. Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.
5. Перед первым использованием тщательно промойте насадки и все части прибора, которые будут контактировать с пищевыми продуктами в соответствии с рекомендациями настоящей инструкции.
6. После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

Общие рекомендации

1. Перед сборкой и разборкой отключайте прибор от электросети.
2. При использовании погружной насадки и насадки для взбивания не включайте устройство до погружения в продукт.
3. При использовании измельчителя не включайте прибор без помещенных в чашу продуктов.
4. Устройство не предназначено для колки льда.
5. Время непрерывной работы устройства не должно превышать 30 секунд, после чего необходимо сделать перерыв на 2-3 минуты. Непрерывное время обработки твердых продуктов не должно превышать 15 секунд.
6. Устройство не предназначено для работы с очень горячими продуктами. Работа с продуктами, температура которых превышает 70°C может вывести устройство из строя.
7. Все погружные насадки рекомендуется мыть сразу после использования, не давая продуктам засохнуть на ножах и прочих рабочих областях насадок.

Рекомендованное время обработки продуктов

Продукт	Максимальное количество	Способ	Время обработки
Яйца	4 шт. (200 г)	Насадка для взбивания	15 секунд
Мясо	250 г	Измельчитель	15 секунд
Травы	50 г	Измельчитель	10 секунд
Орехи	150 г	Измельчитель	15 секунд
Сыр	100 г	Измельчитель	10 секунд
Хлеб	80 г	Измельчитель	10 секунд
Лук	200 г	Измельчитель	10 секунд
Печенье/бисквиты	150 г	Измельчитель	10 секунд
Мягкие фрукты	200 г	Измельчитель	10 секунд
Морковь	200 г	Измельчитель	10 секунд

Использование погружного блендера

Погружной блендер идеально подходит для приготовления супов-пюре, различных соусов, детского питания, десертов и различных коктейлей.

Погружной блендер не рассчитан на работу со льдом, замороженными, твердыми, жесткими или сухими продуктами. Обрабатываемый продукт должен иметь жидкую консистенцию.

1. Перед сборкой убедитесь в том, что прибор отключен от электросети.
2. Зафиксируйте блендерную насадку (4) на моторном блоке (3).
3. Убедитесь в надежности фиксации, подключите прибор к электросети.
4. Поместите продукт, который вы желаете обработать в глубокую емкость или используйте мерный стакан (7), идущий в комплекте.
5. Не переполняйте мерный стакан (7), следите за отметками на его стенках.
6. Для улучшения качества обработки нарежьте продукты на небольшие кусочки.
7. Наилучшие результаты будут достигнуты при работе с жидким продуктом. При необходимости добавьте воду.
8. Не включайте блендер до погружения в продукт.
9. Погрузите блендер в емкость с продуктами.
10. Для включения блендера нажмите и удерживайте кнопку I (1).
11. Для работы на максимальной мощности нажмите и удерживайте кнопку II (2).
12. Для достижения наилучших результатов в процессе работы держите блендер перпендикулярно дну емкости с продуктом. Наклонение блендера в процессе работы может привести к разбрызгиванию продукта.
13. После завершения работы отключите прибор от электросети, потянув за вилку. Не тяните за провод.
14. Рекомендуется промыть блендерную насадку (4) под струей воды сразу же после использования.

Использование насадки для взбивания

Насадка для взбивания применяется для взбивания сырых яиц, приготовления жидкого теста, жидких соусов, кремов, взбитых сливок и прочих жидких десертов.

Не допускается использования насадки для взбивания для приготовления крутого теста.

1. Перед сборкой убедитесь в том, что прибор отключен от электросети.
2. Вставьте насадку для взбивания (6) в редуктор (5), как показано на рисунке.
3. Зафиксируйте собранную насадку на моторном блоке (3).
4. Убедитесь в надежности фиксации, подключите прибор к электросети.
5. Поместите продукт, который вы желаете обработать в глубокую емкость или используйте мерный стакан (7), идущий в комплекте.

6. Не переполняйте мерный стакан (7), следите за отметками на стенках.
7. Не погружайте насадку для взбивания в продукт слишком глубоко. Обращайте внимание на ограничитель. Минимальное расстояние продукта до редуктора должно быть не менее 1 см.
8. Не включайте устройство с зафиксированной насадкой для взбивания до погружения в продукт.
9. Погрузите устройство с зафиксированной насадкой для взбивания в емкость с продуктом.
10. Для включения устройства с зафиксированной насадкой для взбивания нажмите и удерживайте кнопку I (1).
11. Для работы на максимальной мощности нажмите и удерживайте кнопку II (2).
12. После завершения работы отключите прибор от электросети, потянув за вилку. Не тяните за провод.
13. Рекомендуется промыть насадку для взбивания (6) под струей воды сразу же после использования, предварительно отсоединив ее от редуктора (5).

Использование измельчителя

Измельчитель используется для измельчения овощей, фруктов, зелени, сыра, некоторых сортов орехов, сухофруктов.

Не допускается использование измельчителя для колки льда, перемалывания кофе и орехов твердых сортов, измельчения круп и злаков.

Мясо необходимо предварительно отделить от костей, хрящей и жил.
Орехи должны быть очищенными от скорлупы.

Перед погружением в чашу продукты должны быть порезаны на небольшие куски.

Лезвия ножей очень острые. При установке, извлечении и мойке ножей держитесь за пластиковые элементы.

1. Перед сборкой убедитесь в том, что прибор отключен от электросети.
2. Установите нож измельчителя (9) на центральную ось чаши (10).
3. Загрузите в чашу измельчителя (10) продукты. Не переполняйте чашу, следите за метками на ее стенках.
4. Установите крышку-редуктор (8), повернув ее по часовой стрелке до упора.
5. Зафиксируйте моторный блок (3) в редукторе чаши.
6. Убедитесь в надежности фиксации, подключите прибор к электросети.
7. Для включения нажмите и удерживайте кнопку I (1).
8. Для работы на максимальной мощности нажмите и удерживайте кнопку II (2).
9. В процессе работы измельчителя придерживайте чашу (10) свободной рукой. Чаша должна находиться на ровной поверхности.
10. После завершения работы отключите прибор от электросети, потянув за вилку. Не тяните за провод.
11. Отсоедините моторный блок (3) от крышки-редуктора (8) чаши измельчителя.
12. Снимите крышку-редуктор (8), повернув ее против часовой стрелки.
13. Аккуратно извлеките нож (9) из чаши, держась за его пластиковые элементы.
14. Извлеките обработанные продукты из чаши.
15. Рекомендуется промыть все детали измельчителя сразу после окончания работы.

Очистка и уход

- Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети.
- Не допускается мойка моторного блока, идущих в комплекте насадок, крышки-редуктора измельчителя в посудомоечной машине.
- Не допускается погружение моторного блока, идущих в комплекте насадок, крышки-редуктора измельчителя в воду и/или другие жидкости.
- Внешнюю поверхность моторного блока в случае необходимости протирайте слегка влажной тканью или губкой без применения абразивных моющих средств.

Транспортировка и хранение

Транспортировка устройств проводится всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозок грузов. При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.

При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона. Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и расположить в таре вертикально. Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.

Хранение изделий осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70%.

Условия гарантийного обслуживания

- Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.
- Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.
- Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- Срок гарантии 1 год.
- Срок годности не ограничен.
- По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.
- Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.
- Технические характеристики представлены на корпусе устройства и в инструкции по эксплуатации.
- Месяц и год изготовления данного изделия, а также информацию об импортере, вы можете найти на упаковке продукции.

Комплектация:

- Моторный блок
- Блендерная насадка
- Насадка для взбивания
- Мерный стакан
- Измельчитель (крышка-редуктор, нож, чаша)
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон

Импортер:

ООО Хаскел, 119192, г. Москва,
Мичуринский проспект, д. 11, корп. 4, пом. III, ком. 4
ИНН 7719269331; ОГРН 14574070

Блендер электрический

Напряжение: 220 – 240 В, ~50/60 Гц

Номинальная мощность: 400 Вт

Максимальная мощность: 800 Вт

Дата изготовления: 08.2018

Изготовитель:

NINGBO KITCHEN APPLIANCE CO.,LTD
MEIHU VILLAGE HENGHE TOWN CIXI ZHEJIANG
CHINA

НИНБО КИТЧЕН АППЛАЙНС КО., ЛТД

Меihu вилладж, Хенье таун, Цыси сити,
Чжэцзян провинс, Китай

Произведено в Китае

EAC

CE

