



Kitfort

**УДОБРЕНИЯ
для
КАЖДОГО
РАСТЕНИЯ!**



Penguin Pack
Кухонный компостер
КТ-6394

kitfort.ru





Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство кухонного компостера	5
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	11
Уход и хранение.....	12
Устранение неполадок	12
Технические характеристики	15
Меры предосторожности.....	16



Общие сведения

Кухонный компостер КТ-6394 — устройство, которое уменьшает объем пищевых отходов и позволяет использовать их для удобрения почвы.

Процесс компостирования включает несколько стадий: пищевые отходы сушатся под воздействием высокой температуры (100–130 °С), измельчаются, перемешиваются и в конце охлаждаются. Два фильтра с активированным углем поглощают неприятные запахи. Общее время компостирования составляет обычно от 2 до 20 часов в зависимости от объема пищевых отходов, а также выбранного режима работы. В устройстве три автоматических режима работы: стандартный, ускоренный и режим ферментации. Емкость ведерка составляет 2,5 литра, в результате компостирования объем пищевых отходов уменьшается примерно на 80–90%. Благодаря прозрачной крышке можно наблюдать за процессом компостирования и контролировать его.

Кухонный компостер подходит для большей части пищевых отходов. Вы можете компостировать в приборе мясные и рыбные отходы, а также прочие остатки пищи (кроме жидких продуктов, например супа), отходы от фруктов, овощей, кофейную гущу и чайную заварку. Нельзя компостировать стекло, пластик, металл или другие непищевые предметы, а также длинные или крупные кости, раковины моллюсков, большие объемы яичной скорлупы, длинные волокнистые продукты, например, целый початок кукурузы или стебель сельдерея.


Использование компостера — один из эффективных способов переработки пищевых отходов. Свалки мусора, где при гниении пищевых отходов выделяется большое количество вредных газов, таких как метан и углекислый газ, считаются серьезной экологической проблемой. Выделение вредных газов порождает парниковый эффект, связанный с глобальным потеплением. Для сокращения негативного влияния на экологию рекомендуется перерабатывать пищевые отходы и не выбрасывать их в мусорные баки, откуда они отправляются на свалки. Кухонный компостер — незаменимая вещь для тех, кто заботится об окружающей среде.

Комплектация


1. Кухонный компостер — 1 шт.
2. Ведерко — 1 шт.
3. Крышка с уплотнительным кольцом — 1 шт.
4. Верхний фильтр с активированным углем — 1 шт.
5. Нижний фильтр с активированным углем — 1 шт.
6. Поддон для жидкости с лопаткой — 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство кухонного компостера

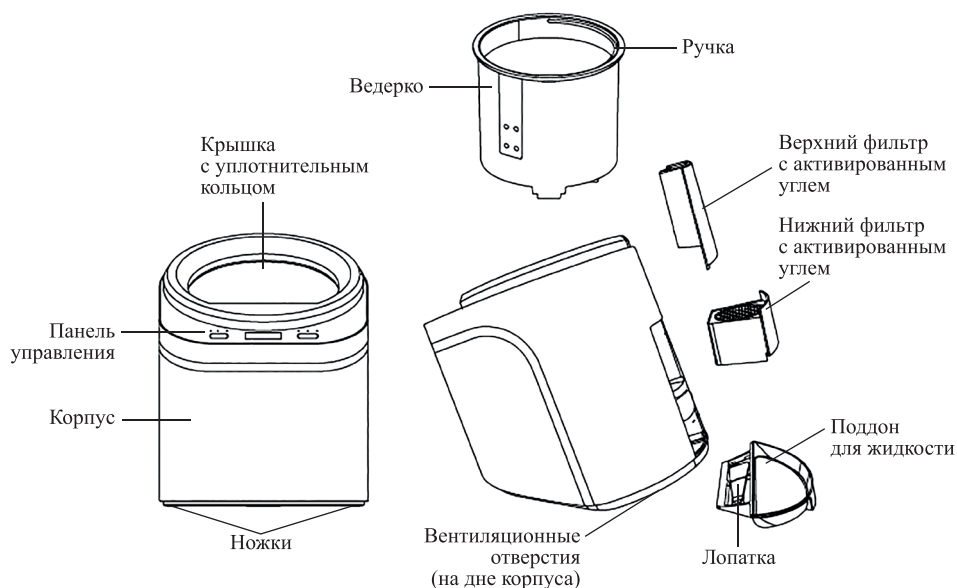

Панель управления

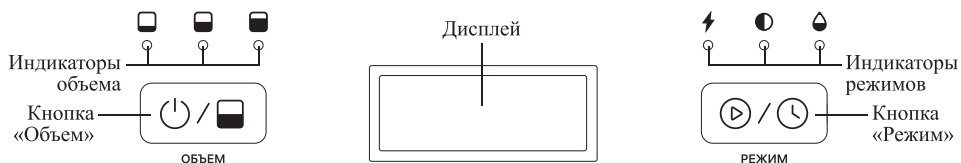

Процесс компостирования включает сушку пищевых отходов при высокой температуре, их измельчение и перемешивание, а также охлаждение полученной массы.

Для включения и выключения прибора нажмите и удерживайте в течение 3 секунд **кнопку «Объем»**. При подключении к сети устройство включится автоматически, если при предыдущем использовании перед отключением от сети вы не выключили его с помощью кнопки «Объем». При включении сначала мигнут все индикаторы и символы «88:88» на дисплее, затем на панели управления отобразятся настройки по умолчанию: на дисплее загорится таймер на 4,5 часа, будут гореть индикаторы, соответствующие стандартному режиму работы и среднему объему. Через 30 минут бездействия устройство перейдет в спящий режим, дисплей и индикаторы погаснут.

Внимание! При установке крышка нажимает на переключатели безопасности, поэтому устройство не включится, если крышка не будет закрыта. На дисплее отобразится надпись «E01». Когда крышка закрыта, указатель на ней направлен на значок закрытого замка на корпусе прибора.



Короткие нажатия на кнопку «Объем» циклически переключают объем заложенных ингредиентов:

- минимальный объем — примерно 0,6 л или около 1/3 емкости ведерка до отметки «МАКС»,
- средний объем — примерно 1,8 л или около 2/3 емкости ведерка до отметки «МАКС»,
- весь объем — 2,5 л, емкость ведерка до отметки «МАКС».

От выбора данного параметра зависит время компостирования. Оцените объем заложенных ингредиентов визуально и настройте работу устройства, нажимая на кнопку «Объем», пока не загорится соответствующий **индикатор объема**.

Примечание. Объем заложенных ингредиентов не должен превышать отметку «МАКС» внутри ведерка. Кладите в ведерко столько ингредиентов, чтобы они полностью закрывали отметку «МИН».

Короткие нажатия на **кнопку «Режим»** циклически переключают три режима работы устройства, которые отличаются скоростью перемешивания, температурой, частотой и временем нагрева: ускоренный режим, стандартный режим и режим ферментации. При выборе режима загорается соответствующий **индикатор режима**.

В ускоренном режиме время компостирования сокращено за счет сушки, поэтому компост будет высушен не так сильно, как в стандартном режиме. В основе режима ферментации лежит медленное перемешивание ингредиентов с постепенным нагревом, в результате чего из органических отходов выделяются ферменты, способствующие процессу переработки. Иными словами, в режиме ферментации запускаются естественные процессы разложения органических отходов.

Примечание. Использовать дополнительные специальные добавки в режиме ферментации не нужно, т.к. естественные микроорганизмы, способные инициировать процесс ферментации, часто уже присутствуют в органических отходах.

После выбора объема заложенных ингредиентов и режима на дисплее отобразится время работы в формате «ЧЧ:ММ» (где «ЧЧ» — это часы, а «ММ» — это минуты), согласно настройкам, описанным в таблице ниже.

Объем заложенных ингредиентов	 Ускоренный режим	 Стандартный режим	 Режим ферментации
 минимальный объем (примерно 0,6 л)	2 ч	3,5 ч	12 ч
 средний объем (примерно 1,8 л)	3,5 ч	4,5 ч	16 ч
 весь объем (2,5 л)	4,5 ч	5,5 ч	20 ч

Чтобы начать компостирование, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «Режим». Во время работы будет гореть индикатор выбранного объема и индикатор установленного режима. Чтобы остановить компостирование, нажмите на кнопку «Режим». Для продолжения работы снова нажмите на кнопку «Режим».

Примечание. Если во время остановки вы снимите крышку, таймер сбросится. Для продолжения работы вам нужно будет заново настроить параметры работы.

Три коротких нажатия на кнопку «Режим» подряд запускают режим прогрева в течение 30 минут, который необходимо включать после длительного перерыва в использовании, чтобы уничтожить бактерии и предотвратить появление неприятного запаха. В данном режиме горят все индикаторы режима и индикатор среднего объема.

Верхний и нижний фильтры с активированным углем поглощают неприятные запахи от пищевых отходов.

При необходимости замены фильтров (после 1000 часов работы прибора) устройство подаст звуковой сигнал, на дисплее будет гореть надпись «E05». Чтобы выключить напоминание, нажмите и удерживайте кнопку «Режим» в течение 10 секунд.

Прибор также подаст звуковой сигнал при включении и выключении, нажатии на кнопки, начале и окончании компостирования.

В **поддоне для жидкости** во время работы прибора скапливается конденсат. На поддоне для жидкости есть специальный отсек для хранения **лопатки**, с помощью которой удобно вычищать остатки компоста из ведерка.



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте прибор из коробки и удалите упаковочные материалы. Перед первым использованием разберите прибор, как указано в разделе «Разборка кухонного компостера».

Промойте ведерко, крышку и поддон для жидкости с лопаткой в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой губки. Будьте осторожны при мытье лопастей на дне ведерка, чтобы не пораниться. Не используйте жесткие губки или абразивные моющие средства. Тщательно просушите части прибора. Не используйте посудомоечную машину для мытья любых частей устройства.

Протрите корпус прибора и фильтры слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса прибора и фильтров, в вентиляционные отверстия, на панель управления и шнур питания.



Установите прибор на горизонтальную ровную поверхность на расстоянии 20–30 см от стены и края стола или другой поверхности, а также от предметов интерьера и источников тепла (батареи и т.д.). Расположите прибор так, чтобы ничего не перекрывало вентиляционные отверстия.

Подготовьте продукты для компостирования. Крупные, жесткие и волокнистые продукты нарежьте на маленькие кусочки.

Сборка кухонного компостера

1. Подставьте поддон для жидкости под вентиляционные отверстия на дне прибора: поддон для жидкости просто устанавливается под заднюю часть корпуса и ничем не фиксируется.
2. Вставьте фильтры в корпус устройства. Сначала прижмите верхний фильтр с активированным углем к углублению на корпусе решеткой вниз. Затем вставьте нижний фильтр с активированным углем в корпус решеткой вверх. Плотно прижмите оба фильтра к корпусу.

Примечание. Не рекомендуется использовать компостер без фильтров, т.к. они поглощают неприятные запахи от пищевых отходов. Во время работы прибора вентилятор перенаправляет воздух от ведерка к фильтрам с активированным углем, которые поглощают неприятные запахи.

3. Установите ведерко внутри корпуса устройства на нагревательный элемент так, чтобы указатель на нем направлен на дисплей и совмещен с указателем на корпусе.

Примечание. Не включайте компостер, если ведерко не установлено или установлено неправильно. Это приведет к срабатыванию защиты от перегрева, на дисплее загорится надпись «E04».

4. Убедитесь, что на крышку установлено уплотнительное кольцо, и установите ее на корпус прибора так, чтобы выступы на крышке попали в пазы на корпусе, а указатель на крышке оказался возле значка открытого замка на корпусе прибора. Для фиксации крышки поверните ее по часовой стрелке до упора — указатель на крышке будет направлен на значок закрытого замка на корпусе прибора.

Разборка кухонного компостера

1. Поддон для жидкости осторожно выдвиньте из-под корпуса устройства.
2. Для снятия крышки поверните ее против часовой стрелки так, чтобы указатель на крышке был направлен на значок открытого замка на корпусе прибора, и потяните крышку вверх.
3. Достаньте ведерко, потянув его за ручку в сторону от прибора.
4. Потяните нижний фильтр с активированным углем в сторону от корпуса, подцепив его снизу. Возьмитесь за верхний фильтр с активированным углем снизу и потяните его в сторону от корпуса.

Использование

1. Соберите прибор, как описано в главе «Сборка кухонного компостера». Убедитесь, что фильтры установлены, а поддон для жидкости находится под вентиляционными отверстиями на дне устройства.

2. Снимите крышку и добавьте в ведро не более 2,5 л пищевых отходов. Визуально оцените объем ингредиентов, чтобы оптимально настроить работу устройства. Не утрамбовывайте плотно пищевые отходы, это может привести к перегрузке мотора и выходу прибора из строя.

Внимание! Не добавляйте в ведро масло, жир или жидкие продукты. Не помещайте в ведро непищевые предметы, а также длинные или крупные кости, раковины моллюсков, большие объемы яичной скорлупы, длинные волокнистые продукты.

3. Закройте крышку прибора и поверните ее для фиксации так, чтобы указатель на крышке был направлен на значок закрытого замка.

Внимание! При установке крышка нажимает на переключатели безопасности, поэтому устройство не включится, если крышка не будет закрыта. На дисплее отобразится надпись «E01». Когда крышка закрыта, указатель на ней направлен на значок закрытого замка на корпусе прибора.

4. Подключите прибор к сети питания. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «Объем» для включения компостера. Устройство включится автоматически, если при предыдущем использовании перед отключением от сети вы не выключили его с помощью кнопки «Объем». При включении сначала мигнут все индикаторы и символы «88:88» на дисплее, затем на панели управления отобразятся настройки по умолчанию: на дисплее появится таймер на 4,5 часа, будут гореть индикаторы, соответствующие стандартному режиму работы и среднему объему.

Примечание. Через 30 минут бездействия устройство перейдет в спящий режим, дисплей и индикаторы погаснут.

5. Выберите режим работы устройства и объем ингредиентов с помощью нажатий на кнопки «Режим» и «Объем» соответственно. От выбора этих параметров зависит время компостирования. Подробнее о настройках читайте в главе «Устройство кухонного компостера».

6. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «Режим» для начала работы. Компостер подаст звуковой сигнал, запустится таймер. Во время работы будет гореть индикатор выбранного объема и индикатор установленного режима.

Внимание! Не пытайтесь открыть крышку прибора во время работы компостера во избежание получения травм и выхода прибора из строя!

Примечания. На этапе измельчения прибор может издавать некоторый шум. Это нормально и не является неисправностью. Не стоит выключать прибор, т.к. компостер продолжает свою работу.

После начала компостирования параметры работы нельзя изменить. Для изменения настроек необходимо выключить устройство и снова включить его.

7. Если вам нужно остановить работу устройства, нажмите на кнопку «Режим». Для продолжения работы снова нажмите на кнопку «Режим». Устройство подаст звуковой сигнал и возобновит работу, таймер запустится. Если во время остановки вы снимите крышку, таймер будет сброшен.





Примечания. Снимать крышку во время работы устройства не рекомендуется: из ведерка может идти горячий пар. После снятия крышки вам придется заново настраивать параметры работы, т.к. таймер будет сброшен. Если снять крышку необходимо, сначала обязательно остановите работу прибора с помощью кнопки «Режим».

Не рекомендуется добавлять в ведерко ингредиенты в процессе компостирования. Если устройство уже работает некоторое время, дождитесь окончания полного цикла компостирования и добавьте отходы при следующем компостировании.

Внимание! Корпус прибора, ведерко и крышка, а также нагревательный элемент, расположенный в месте установки ведерка, могут быть горячими. Будьте осторожны, не обожгитесь! Не наклоняйтесь над ведерком, чтобы не обжечься паром.

8. По окончании работы прибор подаст звуковой сигнал и отобразит настройки по умолчанию: на дисплее снова загорится таймер на 4,5 часа, будут гореть индикаторы, соответствующие стандартному режиму работы и среднему объему. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «Объем» для выключения устройства.

Примечание. Если перед отключением от сети вы не выключите устройство с помощью кнопки «Объем», при следующем использовании устройство включится автоматически после подключения к сети.

9. Отключите прибор от сети. Дождитесь полного остывания прибора, прежде чем доставать ведерко или снимать крышку.
10. Достаньте ведерко, потянув его за ручку, поместите компост в другую емкость с помощью лопатки и очистите устройство, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Примечание. Если компостер выключен, не оставляйте в устройстве пищевые отходы на долгое время, иначе они могут начать гнить и давать запах.

Советы

Кухонный компостер подходит для большей части пищевых отходов. Вы можете компостировать в приборе мясные и рыбные отходы, а также прочие остатки пищи (кроме жидких продуктов, например супа), отходы от фруктов, овощей, кофейную гущу и чайную заварку. Такие продукты, как, например, яичная скорлупа, следует класть в ведерко в небольших количествах.

Нельзя компостировать стекло, пластик, металл или другие непищевые продукты, а также длинные или крупные кости, раковины моллюсков, большие объемы яичной скорлупы, длинные волокнистые продукты, например целый початок кукурузы или стебель сельдерея. Если вы хотите компостировать волокнистые пищевые отходы, предварительно их нужно нарезать на небольшие части, чтобы предотвратить наматывание длинных волокон на лопасти в ведерке.

Полученный компост смешайте с грунтом в соотношении 1:10 и используйте в качестве удобрения комнатных или садовых растений.

Чистка и обслуживание

Внимание! Перед проведением чистки и обслуживания отключите прибор от сети и дождитесь его полного остывания.


Корпус прибора, ведро и крышка, а также нагревательный элемент, расположенный в месте установки ведерка, могут быть горячими. Будьте осторожны, не обожгитесь!

Протрите корпус прибора и фильтры сухой или влажной тканью. Промойте ведро, крышку и поддон для жидкости с лопаткой в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой губки. Будьте осторожны при очистке лопастей на дне ведерка, чтобы не пораниться. Не используйте жесткие губки или абразивные моющие средства. Не используйте посудомоечную машину для мытья любых частей устройства. После мытья тщательно просушите все части прибора.

По мере наполнения сливайте жидкость из поддона. Чтобы достать поддон, аккуратно выдвиньте его из-под прибора.

Своевременно очищайте от пыли вентиляционные отверстия на дне корпуса и решетки на фильтрах с помощью слегка влажной мягкой ткани или щетки с мягким ворсом (в комплект не входит).

Три коротких нажатия на кнопку «Режим» подряд запускают режим прогрева в течение 30 минут, который необходимо включать после длительного перерыва в использовании, чтобы уничтожить бактерии и предотвратить появление неприятного запаха. Перед запуском режима промойте ведро, просушите его и установите пустое ведро в корпус, закройте его крышкой. Запустите режим прогрева, в данном режиме горят все индикаторы режима и индикатор среднего объема.

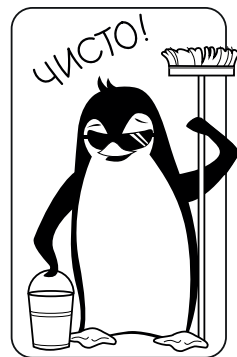


Замена фильтров

При необходимости замены фильтров (после 1000 часов работы прибора) устройство подаст звуковой сигнал и отобразит надпись «E05» на дисплее.


Для замены фильтров выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что прибор выключен и отключен от сети.
2. Потяните нижний фильтр с активированным углем в сторону от корпуса, подцепив его снизу. Возьмитесь за верхний фильтр с активированным углем снизу и потяните его в сторону от корпуса.

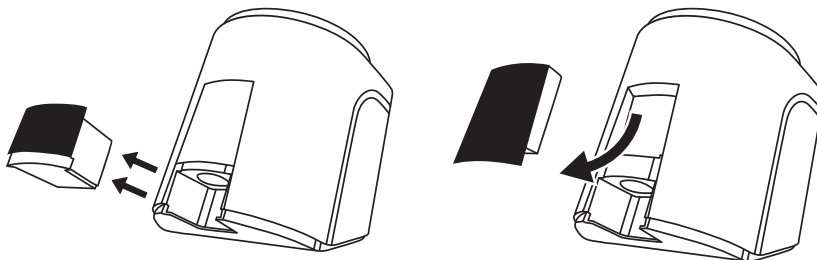



3. Вставьте новые фильтры в корпус устройства. Сначала прижмите верхний фильтр с активированным углем к углублению на корпусе решеткой вниз. Затем вставьте нижний фильтр с активированным углем в корпус решеткой вверх. Плотнo прижмите оба фильтра к корпусу.

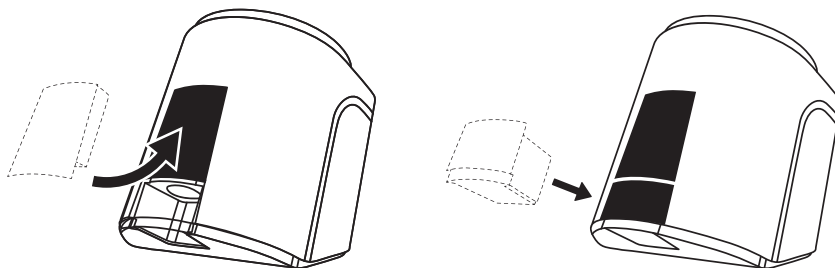

4. Чтобы выключить напоминание, нажмите и удерживайте кнопку «Режим» в течение 10 секунд, когда устройство включено.

Уход и хранение

Храните компостер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Всегда очищайте устройство перед хранением, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Не оставляйте в ведерке пищевые отходы или готовый компост на долгое время, иначе они будут давать запах, а очистить ведро будет сложнее.

На длительное хранение уберите компостер в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Крышка не зафиксирована, на дисплее горит надпись «E01»	Для фиксации крышки поверните ее по часовой стрелке так, чтобы указатель на крышке был направлен на значок закрытого замка

Возможная причина	Решение
Сработала защита от перегрева, на дисплее горит надпись «E04»	Не включайте компостер, если ведро не установлено или установлено неправильно. Это приведет к срабатыванию защиты от перегрева. Выключите устройство и отключите его от сети питания. Подождите, когда оно полностью остынет, установите ведро и включите устройство

Компостирование было прервано

Возможная причина	Решение
Мотор заблокирован из-за добавления слишком большого количества ингредиентов или слишком крупных/твердых ингредиентов, на дисплее горит надпись «E02»	Выключите прибор нажатием на кнопку «Объем», отключите его от сети и подождите около 30 минут. Достаньте из ведерка лишние продукты либо разрежьте их на более мелкие кусочки, затем попробуйте включить прибор снова. Если это не помогло, обратитесь в сервисный центр

Громкие звуки во время работы прибора

Возможная причина	Решение
В ведро добавили много твердых продуктов или продукты были крупно нарезаны	Не кладите слишком много твердых продуктов в ведро. Большие продукты нарежьте на кусочки для более легкого компостирования
Вентиляционные отверстия на дне устройства или решетки фильтров засорены	Своевременно очищайте от пыли вентиляционные отверстия на дне устройства и решетки фильтров с помощью щетки с мягким ворсом или слегка влажной мягкой ткани

Под компостером скопилась жидкость

Возможная причина	Решение
Поддон для жидкости не установлен	Во время работы из вентиляционных отверстий выходит пар, на дне прибора образуется конденсат. Это нормальное явление и не является неисправностью. Подставьте поддон для жидкости под вентиляционные отверстия на дне прибора



Возможная причина	Решение
Поддон для жидкости переполнен	Своевременно выливайте воду из поддона

Неприятный запах от компостера

Возможная причина	Решение
Фильтры не установлены или установлены неправильно	Установите фильтры, как описано в разделе «Сборка кухонного компостера»
Фильтры нуждаются в замене	Замените фильтры на новые, как описано в разделе «Замена фильтров»
Пищевые отходы оставили в компостере на долгое время	Не оставляйте в компостере пищевые отходы на долгое время, иначе они могут начать гнить и давать запах
Прибор был плохо очищен после предыдущего использования	Очищайте прибор после каждого использования, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Если возникла какая-нибудь неисправность, на дисплее отобразится сообщение об ошибке, устройство подаст звуковой сигнал. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
E01	Крышка не зафиксирована	Для фиксации крышки поверните ее по часовой стрелке так, чтобы указатель на крышке был направлен на значок закрытого замка
E02	Мотор заблокирован или неисправен	Выключите устройство и отключите его от сети питания. Подождите, когда оно остынет, и снимите крышку. Проверьте, не заблокирован ли вращательный механизм. Если при устранении или отсутствии причины блокировки вы включили устройство и ошибка повторилась, обратитесь в сервисный центр
E03	Вентилятор вышел из строя	Выключите устройство и отключите его от сети питания. Снимите фильтры и проверьте решетки на фильтрах и вентиляционные отверстия. Если они ничем не заблокированы, обратитесь в сервисный центр

Код ошибки	Возможная причина	Решение
E04	Сработала защита от перегрева / Датчик температуры или нагревательный элемент поврежден	Не включайте компостер, если ведро не установлено или установлено неправильно. Выключите устройство и отключите его от сети питания. Подождите, когда оно полностью остынет, и попробуйте включить его снова. Если ошибка повторилась, обратитесь в сервисный центр
E05	Необходимо заменить фильтры	После 1000 часов работы прибора рекомендуется заменять фильтры на новые. Чтобы отключить напоминание, нажмите и удерживайте кнопку «Режим» в течение 10 секунд

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 500 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость ведерка: 2,5 л
5. Сокращение объема отходов: 80–90%
6. Уровень шума: ≤55 дБ
7. Длина шнура: 0,8 м
8. Размер устройства: 270 × 305 × 320 мм
9. Размер упаковки: 370 × 336 × 370 мм
10. Вес нетто: 6,2 кг
11. Вес брутто: 7,8 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цзянмэнь БНГ Илектрикэл Эплаенс МФГ. Ко., Лтд. Лянганьмэй, Яшань Вилидж, Сыцянъ Таун, Синьхуэй Дистрикт, Цзянмэнь Сити, Гуандун Провинс, Китай.



Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса и частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя кухонного компостера вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса прибора и фильтров, в вентиляционные отверстия, на панель управления и шнур питания не является гарантийным случаем.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате несоответствующего использования.

Ухудшение эффективности работы прибора вследствие засорения вентиляционных отверстий или использования старых фильтров не является гарантийным случаем. Очистка вентиляционных отверстий и замена фильтров — это необходимые операции, которые следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте кухонный компостер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при использовании прибором.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не включайте прибор с пустым ведром или без установленного ведерка. Это может привести к повреждению устройства.
11. Не добавляйте в ведро более 2,5 л пищевых отходов во избежание выхода компостера из строя.
12. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, а также дайте остыть, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
13. Устанавливайте прибор на горизонтальную ровную поверхность на расстоянии 20–30 см от стены и края стола или другой поверхности, а также от предметов интерьера и источников тепла (батареи и т.д.).
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
18. Если из корпуса устройства вытекает вода или другая жидкость, прибором пользоваться нельзя.
19. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса прибора и фильтров, в вентиляционные отверстия, на панель управления и шнур питания.



20. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
21. Не помещайте в ведро непищевые предметы, а также длинные или крупные кости, раковины моллюсков, большие объемы яичной скорлупы, длинные волокнистые продукты. Не добавляйте масло, жир или жидкие продукты в ведро.
22. Своевременно очищайте вентиляционные отверстия от пыли щеткой с мягким ворсом или слегка влажной мягкой тканью.
23. Не открывайте крышку прибора во время работы компостера.
24. Будьте осторожны: корпус, ведро, крышка, а также нагревательный элемент в месте установки ведра нагреваются во время использования. Не обожгитесь.
25. Не храните пищевые отходы в компостере в течение длительного времени.
26. Будьте осторожны при мытье лопастей на дне ведра, чтобы не пораниться.

IM-1







ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте
в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87
info@kitfort.ru

