


R8-5
Руководство пользователя

www.kaadasgroup.com
Компания Shenzhen Kaadas Intelligent Technology оставляет за собой все права на окончательную интерпретацию данного руководства пользователя.
Все конструкции и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

1 Компоненты




4 Установка

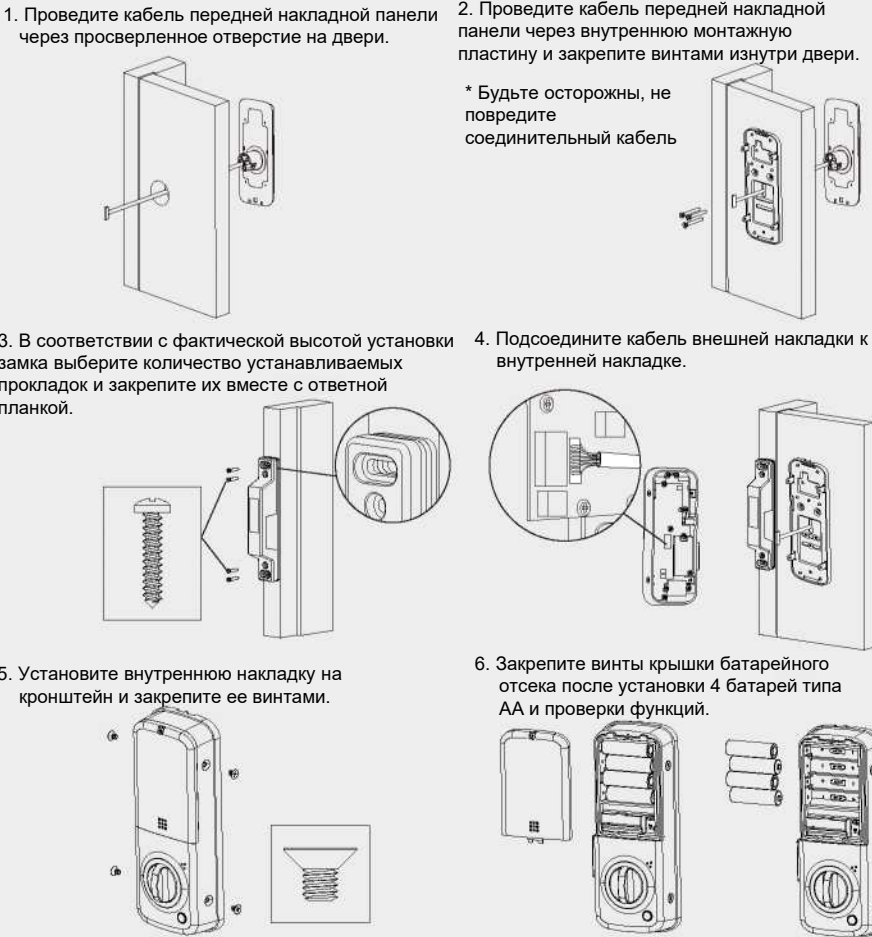

5 Предупреждение

- * Изучите все инструкции перед использованием изделия.
- * Гарантия не распространяется, если повреждение было вызвано несоблюдением инструкций.
- * Используйте только щелочные батареи.
- * Не подвергайте изделие и аксессуары воздействию дождя или воды.
- * Не подвергайте устройство воздействию агрессивных веществ, чтобы не повредить защитную крышку.
- * Не царапайте датчик отпечатков пальцев острыми предметами, иначе это может привести к необратимому повреждению.
- * При чистке изделия протирайте его мягкой тканью.
- * При появлении предупреждения о низком заряде батареи своевременно замените все батареи и убедитесь, что они правильно установлены.

2 Технические характеристики

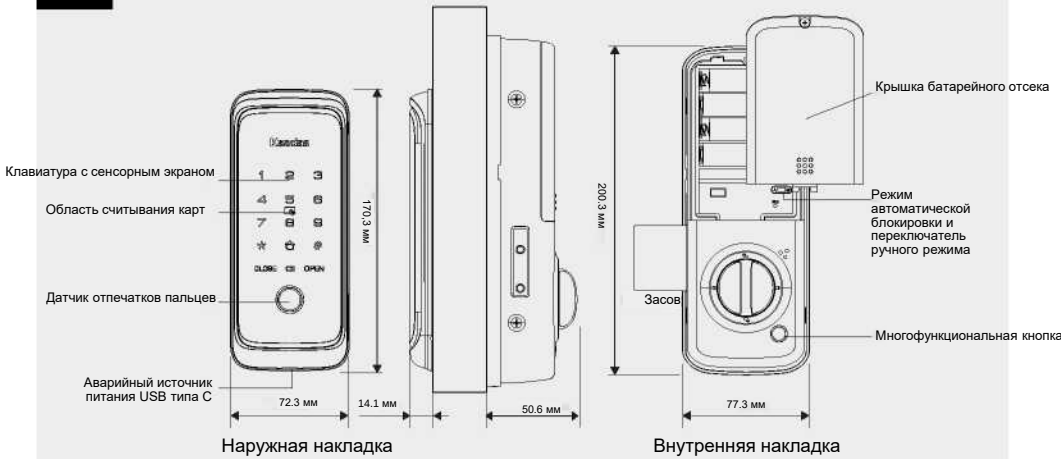

1. Вы можете работать, следуя голосовым подсказкам на нескольких языках (китайский/английский/испанский/португальский/русский).
2. Мастер - PIN-код (6-12 цифр). Мастер-PIN-код по умолчанию — «12 345678». Измените его после установки.
3. PIN-код пользователя (6-12 цифр): максимальная вместимость 10 с номером пользователя [00-09].
4. Временный PIN-код пользователя (6-12 цифр): существует только один временный PIN-код пользователя.
5. Карта: максимальная емкость 100 с номером пользователя [00-99].
6. Отпечаток пальца: максимальная емкость 20 с номером пользователя [00-19].

3 Подготовка к установке

1. Перед установкой проверьте, является ли дверь левосторонней или правосторонней.



6 Определения

Основной режим: В основной режим можно войти, введя «#+Мастер-ПИН-код+#» для программирования замка.
Мастер PIN-код: Мастер PIN-код используется для разблокировки, программирования и настройки функции. Мастер PIN-код по умолчанию [12345678] необходимо изменить сразу после первого входа в меню.
Автоматическая повторная блокировка: После успешной разблокировки с помощью PIN-кода/карты/отпечатка пальца/APP он автоматически заблокируется в режиме автоматической повторной блокировки после закрытия двери.
Режим конфиденциальности: Когда активирован режим конфиденциальности, дверь нельзя открыть снаружи, кроме как с помощью главного PIN-кода или доступа через приложение.
Одноразовый PIN-код: Этот код может быть использован только один раз и будет автоматически удален после использования.
Ручной режим: Режим автоматической повторной блокировки может быть изменен на ручной режим. В ручном режиме замок может быть заблокирован путем верификации кода пользователя/отпечатка пальца/карты снаружи.
Бесшумный режим: Включение бесшумного режима отключает воспроизведение сигнала подтверждения кода для использования в тихих помещениях. Беззвучный режим выбирается в голосовых настройках основного режима.
Индикатор состояния: Расположен на внешней накладке.
Режим блокировки: При неправильном вводе PIN-кода/карты/отпечатка пальца пользователя 5 раз система будет заблокирована на 3 минуты. После этого блокировка активируется снова. В то время как блокировка отключена, система подаст сигнал тревоги, когда вы попытаетесь воспользоваться клавиатурой.
Режим отсутствия: Это функция безопасности, когда вы уезжаете из дома в отпуск или в длительную поездку. Если замок открывается ключом или поворотом запора в режиме отсутствия, замок подаст звуковой сигнал.
Режим двойной верификации: Можно гибко использовать любую комбинацию отпечатка пальца, PIN-кода и карты.
Кнопка сброса После операции сброса замок будет восстановлен до заводских настроек по умолчанию, все учетные данные пользователя будут удалены. См. руководство по сбросу.
Многофункциональная кнопка: Дважды щелкните, чтобы разблокировать или заблокировать. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы войти в режим конфиденциальности.

7 Меню



Смена мастер PIN-кода

- 1. Коснитесь экрана рукой для активации.
- 2. Введите «#» и мастер - PIN-код с окончанием «#». Реакция на блокировку: Голосовая подсказка.
- 3. Введите «1», чтобы изменить мастер-PIN-код. Реакция на блокировку: Голосовая подсказка.
- 4. Введите новый 6-12-значный мастер PIN-код с окончанием "#". Реакция на блокировку: Голосовая подсказка.
- 5. Снова введите новый 6-12-значный мастер PIN-код с окончанием "#". Реакция на блокировку: Голосовая подсказка.



- 1. Перед изменением основного PIN-кода по умолчанию [12345678] все остальные меню настроек будут отключены. Сначала необходимо изменить главный PIN-код, а затем выполнить другие настройки блокировки.

Добавление PIN-кодов пользователей

Пользовательские PIN-коды можно запрограммировать с помощью мастер-PIN-кода.

- 1. Коснитесь экрана рукой для активации.
 - 2. Введите «#» и мастер - PIN-код с окончанием «#».
 - 3. Введите "2" для пользовательских настроек. Реакция на блокировку: Голосовая подсказка.
 - 4. Введите «1», чтобы добавить PIN-код пользователя. Реакция на блокировку: Голосовая подсказка.
- Введите PIN-код пользователя (6-12 цифр) и подтвердите нажатием клавиши [#] Снова введите указанный выше временный PIN-код пользователя и подтвердите его клавишей «#».



- 1. При регистрации PIN-кодов пользователей код должен быть введен в течение 15 секунд, иначе время истечет.
- 2. Независимо от успешности или неудачи настройки, процесс не будет завершен и останется на текущей стадии, вы можете нажать кнопку для возврата в предыдущее меню.

Добавление временного PIN-кода пользователя

Временный PIN-код пользователя можно запрограммировать с помощью мастер-PIN-кода.

- 1. Коснитесь экрана рукой для активации.
 - 2. Введите «#» и мастер - PIN-код с окончанием «#».
 - 3. Введите "2" для пользовательских настроек. Реакция на блокировку: Голосовая подсказка.
 - 4. Введите «2», чтобы добавить временный PIN-код пользователя. Реакция на блокировку: Голосовая подсказка.
- Введите PIN-код пользователя (6-12 цифр) и подтвердите нажатием клавиши [#]. Затем снова введите указанный выше временный PIN-код пользователя и подтвердите его клавишей «#».




- 1. При регистрации отпечатка пальца пользователя отпечаток пальца необходимо ввести в течение 15 секунд, иначе время истечет.
- 2. Независимо от успешности или неудачи настройки, процесс не будет завершен и останется на текущей стадии, вы можете нажать кнопку для возврата в предыдущее меню.

Добавление отпечатка пальца пользователя

Карту пользователя можно запрограммировать с помощью мастер - PIN-кода.

- 1. Коснитесь экрана рукой для активации.
- 2. Введите «#» и мастер - PIN-код с окончанием «#».
- 3. Введите "2" для пользовательских настроек. Реакция на блокировку: Голосовая подсказка.
- 4. Введите «3», чтобы добавить отпечаток пальца пользователя. Реакция на блокировку: Голосовая подсказка.
- 5. Поместите палец на датчик отпечатков пальцев, затем уберите палец после голосовой подсказки «Уберите палец и просканируйте снова». Повторяйте описанные выше шаги несколько раз, пока не появится голосовая подсказка «Настройки выполнены успешно».



- 1. При регистрации отпечатка пальца пользователя отпечаток пальца необходимо ввести в течение 15 секунд, иначе время истечет.
- 2. Независимо от успешности или неудачи настройки, процесс не будет завершен и останется на текущей стадии, вы можете нажать кнопку для возврата в предыдущее меню.

Добавление карты пользователя

Карту пользователя можно запрограммировать с помощью мастер - PIN-кода.

- 1. Коснитесь экрана рукой для активации.
- 2. Введите «#» и мастер - PIN-код с окончанием «#».
- 3. Введите "2" для пользовательских настроек. Реакция на блокировку: Голосовая подсказка.
- 4. Введите «4», чтобы добавить карту пользователя. Реакция на блокировку: Голосовая подсказка.
- 5. Введите 2 цифровых номера пользователя (00-99) и подтвердите клавишей [#]. Реакция на блокировку: Голосовая подсказка.
- 6. Поместите карту в область значка карты до голосовой подсказки «Установка выполнена успешно».



- 1. При регистрации карты пользователя ее необходимо ввести в течение 15 секунд, иначе время истечет.
- 2. Независимо от успешности или неудачи настройки, процесс не будет завершен и останется на текущей стадии, вы можете нажать кнопку для возврата в предыдущее меню.

Настройка громкости

Настройка громкости может быть запрограммирована с помощью мастер-PIN-кода.

- 1. Коснитесь экрана рукой для активации.
- 2. Введите «#» и мастер - PIN-код с окончанием «#».
- 3. Введите «4» для настройки системы.
- 4. Введите «2» для настройки громкости.
- 4. Введите «1 или 2» или «3», чтобы отрегулировать громкость (1 – Высокая громкости/2 – Низкая громкости/3 – Бесшумный режим).



Независимо от того, какая громкость установлена, громкость в основном режиме всегда высокая.

Настройка режима открытия


Настройка режима открытия может быть запрограммирована только с помощью мастер-PIN-кода.

- 1. Коснитесь экрана рукой для активации.
 - 2. Введите «#» и мастер - PIN-код с окончанием «#».
 - 3. Введите «4» для настройки системы.
 - 4. Введите "3" для настройки способа открытия.
- Нажмите [1] для перехода в обычный режим (однократная верификация),что означает открытие с помощью PIN-кода или карты. ИЛИ
- 6. Введите "2" для режима безопасности (двойная верификация), что означает открытие по PIN-коду + карте.

Расширенная функция

Зарезервирован для подключения дистанционного управления.

- 1. Коснитесь экрана рукой для активации.
- 2. Введите «#» и мастер - PIN-код с окончанием «#».
- 3. Введите «5» для расширенной функции.
- 4. Введите «1» для подключения к сети; введите «2» для выхода из сети.



Информацию о дистанционном управлении и настройках Z-wave см. в отдельной инструкции.

Системный запрос

- 1. Коснитесь экрана рукой для активации.
- 2. Введите «#» и мастер - PIN-код с окончанием «#».
- 3. Введите «6» для системного запроса.
- 4. Введите «1», чтобы получить уникальный серийный номер; введите «2», чтобы получить номер версии прошивки.



Ярлык: Нет необходимости заходить в основной режим, нажав [400#] можно получить серийный номер, а нажав [114#] - номер версии.

Настройка Bluetooth

- 1. Коснитесь экрана рукой для активации.
- 2. Введите «#» и мастер - PIN-код с окончанием «#».
- 3. Введите «7» для настройки Bluetooth.
- 4. Введите "1" для подключения Bluetooth; введите "2" для отключения Bluetooth; введите "3" для выключения Bluetooth. ИЛИ
- 4. Введите «1», чтобы включить Bluetooth.
- 5. Введите "1" для подключения Bluetooth; введите "2" для отключения Bluetooth; введите "3" для выключения Bluetooth.



- 1. По умолчанию Bluetooth включен.
- 2. Быстрый доступ: Нет необходимости входить в режим мастера, вводя [403#] для включения Bluetooth и [404#] для отключения Bluetooth.
- 3. Когда Bluetooth включен, если вы не использовали его в течение одной недели, он автоматически отключится, затем вы можете снова включить питание, чтобы включить его.

Открытие снаружи



PIN-код



Карта
Доступно только на
Правильно поместите карту на область значка карты, пока не прозвучит один звуковой сигнал



Отпечаток пальца
Правильно приложите зарегистрированный отпечаток пальца к датчику отпечатков пальцев, пока не прозвучит один звуковой сигнал.

Удаление PIN-кода пользователя

Пользовательские PIN-коды можно запрограммировать с помощью мастер-PIN-кода.

- 1. Коснитесь экрана рукой для активации.
 - 2. Введите «#» и мастер - PIN-код с окончанием «#».
 - 3. Введите «3», чтобы удалить пользователя. Реакция на блокировку: Голосовая подсказка.
 - 4. Введите «1», чтобы удалить PIN-код пользователя. Реакция на блокировку: Голосовая подсказка.
 - 5. Введите 2 цифровых номера пользователя [00-09] или введите PIN-код пользователя, который необходимо удалить, и подтвердите нажатием клавиши «#». Реакция на блокировку: Голосовая подсказка.
- ИЛИ
- 4. Введите «2», чтобы удалить все PIN-коды пользователей.



- 1. При удалении PIN-кодов пользователей номер пользователя должен быть введен в течение 15 секунд, иначе время истечет.
- 2. Независимо от успешности или неудачи настройки, процесс не будет завершен и останется на текущей стадии, вы можете нажать кнопку для возврата в предыдущее меню.

Удаление временного PIN-кода пользователя

Временные PIN-коды пользователя можно запрограммировать с помощью мастер-PIN-кода.

- 1. Коснитесь экрана рукой для активации.
- 2. Введите «#» и мастер - PIN-код с окончанием «#».
- 3. Введите «3», чтобы удалить пользователя. Реакция на блокировку: Голосовая подсказка.
- 4. Введите «2», чтобы удалить временный PIN-код пользователя. Реакция на блокировку: Голосовая подсказка.



- 1. При удалении временных PIN-кодов пользователей, номер пользователя должен быть введен в течение 15 секунд, иначе время истечет.
- 2. Независимо от успешности или неудачи настройки, процесс не будет завершен и останется на текущей стадии, вы можете нажать кнопку для возврата в предыдущее меню.

Удаление отпечатка пальца пользователя

Отпечаток пальца пользователя можно запрограммировать с помощью мастер PIN-кода.

- 1. Коснитесь экрана рукой для активации.
 - 2. Введите «#» и мастер - PIN-код с окончанием «#».
 - 3. Введите "3" для пользовательских настроек. Реакция на блокировку: Голосовая подсказка.
 - 4. Введите «3», чтобы удалить отпечаток пальца пользователя. Реакция на блокировку: Голосовая подсказка.
 - 5. Введите «1», чтобы удалить ненужный отпечаток отдельного пользователя. Реакция на блокировку: Голосовая подсказка.
 - 6. Введите 2 цифровой номер пользователя [00-99] и подтвердите клавишей "#". или поместите отпечаток пальца зарегистрированного пользователя для удаления. Реакция на блокировку: Голосовая подсказка.
- ИЛИ
- 5. Введите "2", чтобы удалить отпечатки пальцев всех пользователей.



- 1. При регистрации отпечатка пальца пользователя отпечаток пальца необходимо ввести в течение 15 секунд, иначе время истечет.
- 2. Независимо от успешности или неудачи настройки, процесс не будет завершен и останется на текущей стадии, вы можете нажать кнопку для возврата в предыдущее меню.

Удаление карты пользователя

Карту пользователя можно запрограммировать с помощью мастер - PIN-кода.

- 1. Коснитесь экрана рукой для активации.
 - 2. Введите «#» и мастер - PIN-код с окончанием «#».
 - 3. Введите "3" для пользовательских настроек. Реакция на блокировку: Голосовая подсказка.
 - 4. Введите «4», чтобы удалить карту пользователя. Реакция на блокировку: Голосовая подсказка.
 - 5. Введите "1", чтобы удалить ненужную карту отдельного пользователя. Реакция на блокировку: Голосовая подсказка.
 - 6. Введите 2 цифровой номер пользователя [00-99] и подтвердите клавишей "#". или поместите зарегистрированную карту пользователя для удаления. Реакция на блокировку: Голосовая подсказка.
- ИЛИ
- 5. Введите "2", чтобы удалить карты всех пользователей.



- 1. При удалении карты пользователя ее необходимо ввести в течение 15 секунд, иначе время истечет.
- 2. Независимо от успешности или неудачи настройки, процесс не будет завершен и останется на текущей стадии, вы можете нажать кнопку для возврата в предыдущее меню.

Настройка языка

Настройка языка может быть запрограммирована с помощью мастер PIN-кода.

- 1. Коснитесь экрана рукой для активации.
- 2. Введите «#» и мастер - PIN-код с окончанием «#».
- 3. Введите «4» для настройки системы.
- 4. Введите «1» для настройки языка.
- 5. Введите «1 или 2, или 3, или 4, или 5», чтобы выбрать язык голосовых подсказок (1-китайский/2-английский/3-испанский/4-португальский/5-русский).

Открытие изнутри



Поворотная ручка: Поверните поворотную ручку в положение значка разблокировки.



Многофункциональная кнопка: Дважды щелкните многофункциональную кнопку.

Заккрытие двери снаружи



Режим автоматической повторной блокировки: В режиме автоматической повторной блокировки засов автоматически заценивается.

Режим ручного запираения: Закройте дверь и введите PIN-код / отпечаток пальца / карту, чтобы запереть дверь.

Включение режима конфиденциальности





В режиме конфиденциальности все PIN-коды пользователей будут ограничены. Только мастер-код может разблокировать замок, а при использовании другого PIN-кода срабатывает сигнализация. Чтобы отключить, откройте изнутри. Когда дверь закрыта, нажмите и удерживайте кнопку ЗАКРЫТЬ/ОТКРЫТЬ в течение 5 секунд, чтобы включить режим конфиденциальности.

Режим отсутствия




- 1. Включить: после того, как дверь заблокирована, нажмите кнопку [e], чтобы включить режим защиты. В этом режиме при отпирании двери изнутри срабатывает сигнализация.
- 2. Отключить: Как только дверь будет открыта снаружи надлежащим образом, режим защиты будет отключен.

Автоматический / ручной режим

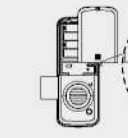


- Автоматический / ручной режим
- 1. Снимите крышку батарейного отсека, чтобы найти переключатель A/M.
- 2. [A] означает режим автоматического повторного запираения: когда дверь закрыта, засов будет выдвинут автоматически, дверь будет находиться в запорном состоянии.
- 3. [M] означает ручной режим: когда дверь закрыта, засов не будет выдвинут, тогда дверь будет находиться в незапорном состоянии.

Неверный PIN-код




Случайные числа могут быть добавлены до и после реального PIN-кода, что предотвращает раскрытие PIN-кода пользователя. Максимальная длина составляет 32 цифры.

Аварийный источник питания USB типа C





Блок питания (USB типа C)

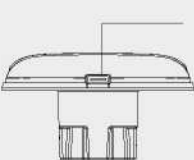

Аварийный источник питания USB типа C

Если напряжение батареи слишком низкое, чтобы открыть замок снаружи, вы можете использовать блок питания 5 В для зарядки дверного замка через USB-порт типа C. После разблокировки двери немедленно замените все батарейки.

Сброс к заводским настройкам по умолчанию

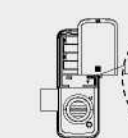

Инструкции по эксплуатации:

- 1. Откройте крышку батарейного отсека и найдите кнопку сброса.
- 2. Дважды нажмите кнопку [RES], после чего появится голосовая подсказка "Восстановлены заводские настройки. Смените мастер PIN-код".
- 3. После этого вся пользовательская информация и настройки будут удалены.