



TERACOM

ПАСПОРТ
Патч-панели

1 НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1 Патч-панели TERACOM CS предназначены для коммутации активно-го сетевого оборудования с оборудованием пользователей на рабочих местах при организации структурированных кабельных систем и сетей связи.
- 1.2 Патч-панель предназначена для стационарной установки в 19-дюймовые телекоммуникационные шкафы, открытые стойки, монтажные рамы и прочие 19-дюймовые конструктивы.
- 1.3 Модульные патч-панели используются для установки в них информационных модулей Keystone, соответствующих типу патч-панели.
- 1.4 Соответствует по требованиям безопасности техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Основные технические характеристики патч-панелей приведены в таблице 1.

Таблица 1

Параметр	Артикул	TRCS-PPNL-6STP-1U24	TRCS-PPNL-6ASTP-1U24
Способ монтажа		19"	19"
Количество юнитов в высоту		1U	1U
Количество портов, шт.		24	24
Экранирование		STP	STP
Категория		6	6A
Максимальный ток, А		1,5	1,5
Максимальное напряжение, В		48	48
Полоса пропускания, МГц		250	500
Тип разъёмов		RJ45 8(8)	RJ45 8(8)
Тип контактов		Dual	Dual
Контактное сопротивление, мОм		20	20
Диаметр проводников, мм		0,48...0,64	0,48...0,64
Габаритные размеры		См. рис.1	См. рис.2
Количество подключений, не менее		750	750

3 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

3.1 Габаритные размеры патч-панели TRCS-PPNL-6STP-1U24 показаны на рисунке 1.

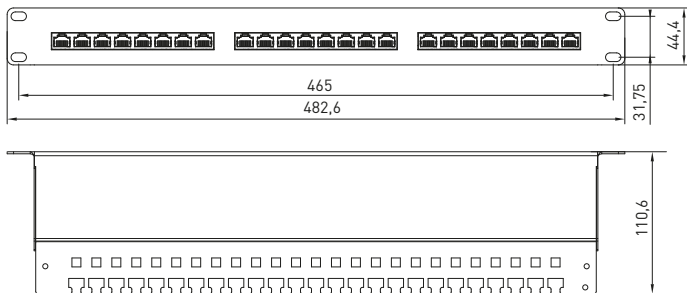


Рис. 1. Габаритные размеры патч-панели TRCS-PPNL-6STP-1U24 (в мм)

3.2 Габаритные размеры патч-панелей TRCS-PPNL-6ASTP-1U24 показаны на рисунке 2.

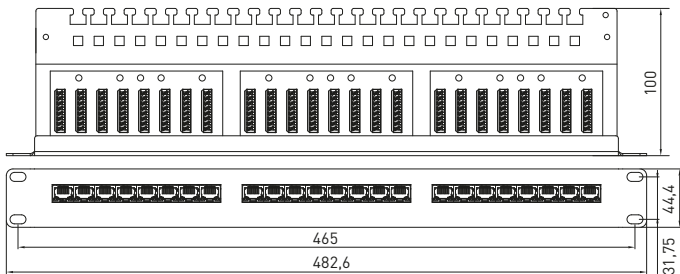


Рис. 2. Габаритные размеры патч-панелей TRCS-PPNL-6ASTP-1U24 (в мм)

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- патч-панель — 1 шт.
- комплект крепежа — 1 комп.
- нейлоновые кабельные стяжки — 1 комп.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1 Работы по монтажу патч-панелей должны производиться квалифицированным персоналом.
- 5.2 Запрещается эксплуатировать неисправную патч-панель. При обнаружении неисправности патч-панели необходимо прекратить её использование.

6 ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Порядок монтажа.

6.1.1 Снять крышку с патч-панели (при наличии).

6.1.2 Завести заранее подготовленные жилы кабеля витая пара на контакты патч-панели и разложите в соответствии с цветовой маркировкой патч-панели и выбранным стандартом (T568A или T568B).

Важно сохранять целостность свития пар!

6.1.3 Перевести кабель в рабочее положение с помощью специального инструмента для заделки. Поочередно забить жилы в контактный модуль.

6.1.4 Обрезать свободные концы заделанных жил. Инструмент для заделки жил может содержать устройство для автоматической обрезки жил.

6.1.5 Сгруппировать и скрепить LAN кабели хомутами без натяжения и перегибов.

6.1.6 Выполнить маркировку портов.

6.1.7 Установить крышку на патч-панель (при наличии).

6.1.8 Закрепить патч-панель в 19" стойку или шкаф при помощи винтов.

6.2 Монтаж и эксплуатация должны проводиться при температуре от 0 °C до плюс 60 °C.

6.3 Патч-панели являются не ремонтнопригодными изделиями. В случае поломки подлежат утилизации

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1 Транспортирование изделий допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованного изделия от механических повреждений, при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С.
- 7.2 Хранение изделий осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от минус 50 °С до плюс 50 °С. Верхнее значение относительной влажности воздуха 98% при плюс 25 °С.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

- 8.1 Отработавшие свой ресурс и вышедшие из строя патч-панели следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации изделия.
- 8.2 Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 9.2 Изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае повреждения изделия в результате нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа или эксплуатации.
- 9.3 Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.
- 9.4 В период гарантийных обязательств или при возникновении претензий обращаться к продавцу или к производителю.
- 9.5 Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи: 5 лет.
- 9.6 Гарантийный срок хранения, исчисляемый с даты производства: 10 лет.
- 9.7 Срок службы: 25 лет.

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Патч-панель соответствует требованиям нормативной документации и признана годной к эксплуатации.

Дата производства указана на изделии.

Штамп технического контроля изготовителя



11 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.

Изготовитель: Чжэцзян Чжаолонг Интерконнект Технолоджи Ко.,
ЛТД, Шилинь Индастриал Зоун, Синьши таун, Децин,
Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: ZHEJIANG ZHAOLONG INTERCONNECT TECHNOLOGY
CO., LTD. Shilin Industrial Zone, Xinshi town, Deqing, Zhejiang, China.

Импортер и представитель торговой марки EKF
по работе с претензиями: ООО «Электрорешения»,
127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.
Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Importer and EKF trademark service representative:
ООО «Electroresheniya», Otradnaya st., 2b bld. 9, 5th floor,
127273, Moscow, Russia. Tel.: +7 (495) 788-88-15.

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе
с претензиями на территории Республики Казахстан:
ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы,
Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

Importer and EKF trademark service representative
on the territory of the Republic of Kazakhstan:
ТОО «Energoresheniya Kazakhstan», Kazakhstan, Almaty,
Bostandyk district, Turgut Ozal st., 247, apt. 4.



ekfgroup.com