



Масляный радиатор / Oil heater BS-OH2000A_B_C_D

RUS	Руководство по эксплуатации	3
GBR	User manual	6
KAZ	Пайдалану бойынша нұсқаулық	8
BLR	Кіраўніцтва па эксплуатацыі	9



ОПИСАНИЕ

RUS Описание

1. Ручка для перемещения
2. Переключатель режимов мощности
3. Регулятор термостата
4. Световой индикатор
5. Отсек для сетевого шнура
6. Опоры
7. Секции

GBR Description

1. Handle
2. Heating mode switch
3. Thermostat knob
4. Indicator light
5. Power cord compartment
6. Feet
7. Sections

KAZ Сипаттамасы

1. Тұтқасы
2. Қуат режимінің қосқыштары
3. Термореттегіш
4. Жарық индикаторы
5. Желілік сымға арналған бөлік
6. Орнату
7. Бөлімдері



BLR Апісанне

1. Ручка
2. Перамыкачы рэжымаў магутнасці
3. Рэгулятар тэрмастата
4. Светлавы індыкатар
5. Адсек для сеткавага шнура
6. Ножкі
7. Секцыі

RUS Фактическая комплектность данного товара может отличаться от заявленной в настоящем руководстве. Внимательно проверяйте комплектность при выдаче товара продавцом.
GBR Real set of the appliance could be different from listed in the User manual. Check once buy.

KAZ Бұл тауардың нақты жинағы осы нұсқаулықта жарияланғаннан басқа болуы мүмкін. Сатушы тауарды берген кезде жинағын мұқият тексеріңіз.

BLR Фактычна камплектнасць дадзенага тавара можа адразунівацца ад заяўленай у дадзеным дапаможніку. Уважліва правярайце камплектнасць падчас выдачи тавара прадаўцом.

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтайте данное руководство перед эксплуатацией прибора и сохраните его для справок в дальнейшем.

Соблюдайте инструкции по безопасности при использовании прибора, указанные в данном руководстве!

- **Назначение:** Данный прибор предназначен только для обогрева помещений. Во избежание опасности возгорания не используйте его для других целей, не предусмотренных данной инструкцией.
- Перед первоначальным включением проверьте соответствие технических характеристик изделия, указанных в маркировке, электропитанию в Вашей локальной сети. Не используйте прибор с нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Прибор обязательно должен подключаться к розетке с заземлением.
- Если прибор некоторое время находился при температуре ниже 0°C, перед включением следует выдержать его в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Использовать только в бытовых целях согласно данному руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения. Промышленное или любое другое нецелевое использование прибора будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В таком случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Запрещена эксплуатация прибора в помещениях с высокой влажностью, вне помещений, на открытом воздухе, а также вблизи источников воды, ванны, душа, бассейнов, умывальников, раковин или других емкостей: попадание влаги внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям. Не допускайте контакта прибора с водой.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания не погружайте прибор, шнур либо вилку в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки. Не трогайте и не доставайте прибор из воды, пока он подключен к электросети!
- Во избежание поражения электротоком не дотрагивайтесь до прибора, либо сетевого шнура влажными руками при включении и выключении прибора, не устанавливайте прибор на влажную поверхность.
- Устанавливайте прибор на ровную, устойчивую и термостойкую поверхность, способную выдерживать вес прибора.
- Используйте прибор в хорошо проветриваемом помещении, со свободным пространством не менее 1 метра с каждой стороны от него для нормальной циркуляции воздуха и отвода тепла.
- Запрещается разбирать, изменять или пытаться самостоятельно ремонтировать прибор.
- Перед каждым использованием рекомендуется проверять исправность прибора, электрической вилки и шнура питания. При возникновении любых неисправностей, обнаружении неполадок в работе прибора, видимых признаков повреждения, при появлении постороннего запаха, при повреждении сетевого шнура, а также после падения прибора прекратите эксплуатацию устройства, отключите его от электрической розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр. Ремонт прибора должен выполняться квалифицированными специалистами.
- Если вилка не подходит к розетке или не входит в розетку полностью, обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.
- Не производите удлинение сетевого шнура, не используйте удлинители и переходники.
- Полностью разматывайте шнур перед каждым использованием прибора. Следите, чтобы сетевой шнур не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните, не перекручивайте и не наматывайте сетевой шнур вокруг корпуса прибора. Не перемещайте прибор, держа его за шнур.
- При перемещении обогревателя с одного места в другое отключайте его от электрической розетки.
- Не используйте прибор вблизи легковоспламеняющихся взрывчатых веществ, аэрозолей, горючих предметов и материалов. Держите прибор вдали от огня.
- Во избежание пожара не ставьте обогреватель вблизи штор или мебели. Не допускайте, чтобы работающий прибор соприкасался с плавкими и воспламеняющимися материалами, тканями, занавесками и т.п. Не ставьте обогреватель на ковер и мягкие поверхности (диван, кровать и т.п.).
- Нельзя располагать прибор непосредственно под розеткой.
- Не вставляйте никакие предметы в отверстия корпуса, щели для выхода тепла или воздушные решетки обогревателя.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не разрешайте детям пользоваться прибором и будьте особенно внимательны при работе в непосредственной близости от них, а также животных.
- Во избежание перегрузки сети питания не подключайте прибор одновременно с другими электрическими приборами высокой мощности к одной и той же линии электросети.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.
- Во избежание поражения электротоком всегда отключайте прибор от электросети перед чисткой, и когда он не используется.

- Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
- При отключении прибора от сети питания не тяните за сетевой шнур, беритесь только за вилку.
- Чтобы избежать нарушения покрытия прибора, появления ржавчины и различных его деформаций, никогда не кладите на прибор тяжелые вещи и не дотрагивайтесь до него острыми предметами. Механические повреждения корпуса и других элементов прибора, а также естественный износ лакокрасочного покрытия прибора не являются гарантийными случаями.
- Использование не рекомендованных дополнительных принадлежностей может быть опасным или привести к повреждению прибора.
- Прежде чем убрать прибор после использования, подождите, пока он остынет до комнатной температуры.

ВНИМАНИЕ: В процессе эксплуатации следите за тем, чтобы прибор находился строго в вертикальном положении! Использование прибора в любом положении, кроме вертикального, запрещено. В случае опрокидывания прибора перед тем, как поставить его в вертикальное положение, необходимо отключить его от сети электропитания и дать остыть.

ВНИМАНИЕ: Во время работы прибора его поверхность сильно нагревается! Особая осторожность требуется при нахождении детей в непосредственной близости от работающего прибора. Никогда не касайтесь самого прибора во время его работы во избежание ожогов. Используйте ручки, кнопки и переключатели.

- Площадь нагрева должна быть не менее 5 м².

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРЕВА НЕ НАКРЫВАТЬ ОБОГРЕВАТЕЛЬ. ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ: НЕ НАКРЫВАЙТЕ ПРИБОР ЧЕМ-ЛИБО!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СУШИТЬ И НАГРЕВАТЬ ОДЕЖДУ И ДРУГИЕ ВЕЩИ, ИСПОЛЬЗУЯ ДАННЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ!

ВНИМАНИЕ: Несоблюдение мер по безопасности может стать причиной пожара, поражения электрическим током, получения ожогов и травм. Повреждения прибора, возникшие в результате ненадлежащего использования, освобождает продавца от исполнения гарантийного обслуживания.

ДЛЯ МАСЛЯНЫХ РАДИАТОРОВ: данный обогреватель заполнен точным количеством специального масла. Ремонт, требующий вскрытия масляного контейнера, должен выполняться только изготовителем или его уполномоченным по сервисному обслуживанию, к которому следует обращаться в случае утечки масла. При утилизации обогревателя следовать нормативным требованиям, касающимся утилизации масла.


ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы и этикетки. Сохраните на месте предупреждающие наклейки (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на корпусе!
- Очистите прибор как указано ниже в разделе «Чистка и уход».

СБОРКА

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИБОР БЕЗ УСТАНОВКИ ОПОР / КОЛЕС!

- Перед использованием прибора необходимо прикрепить опорную пластину с колесами к основанию обогревателя.
- Аккуратно переверните радиатор и поставьте на ковер или другое мягкое покрытие, чтобы избежать повреждения защитного покрытия прибора. Убедитесь, что прибор не упадет.
- Отвинтите барабанковые гайки от прилагаемых U-образных скоб. Вставьте резьбовые концы U-образных скоб в отверстия в опорах. Прикрепите опорные пластины с колесами к обогревателю. Прикрутите барабанковые гайки к U-образным скобам и надежно затяните барабанковые гайки (см. рис. ниже).

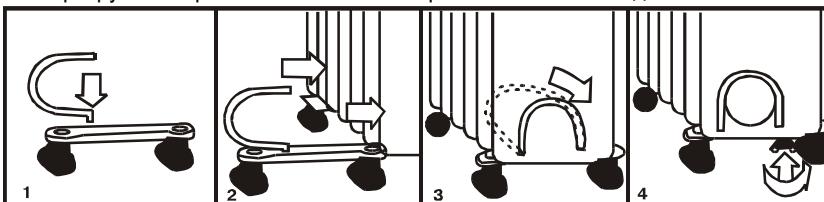

ПРИМЕЧАНИЕ: не затягивайте гайки слишком сильно, это может привести к повреждению фланца.

- Переверните радиатор в рабочее положение. **УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ПРИБОР ПОСТАВЛЕН НА КОЛЕСА И ЗАНЯЛ УСТОЙЧИВОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ!**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

ВНИМАНИЕ: Никогда не устанавливайте прибор на неустойчивую, неровную поверхность. Не используйте прибор вблизи легковоспламеняющихся предметов, а также предметов, которые могут деформироваться от повышенной температуры во время работы прибора. Во избежание опасности возгорания расстояние от обогревателя до ближайшего предмета должно быть не менее 1 метра.

ПРИМЕЧАНИЕ: При первом включении или после длительного перерыва может исходить характерный запах, это нормально и не является неисправностью. Он скоро исчезнет.

- Перед тем, как подключить прибор к сети питания, убедитесь, что регуляторы установлены в исходное положение – риской вверх (см. рис. 1).
- Подключите прибор к электросети.
- Чтобы включить обогреватель, поверните регулятор терmostата (3) по часовой стрелке в крайнее (максимальное) положение и выберите один из трех режимов мощности, поворачивая переключатель режимов мощности (2) по часовой стрелке:

I – минимальная мощность,

II – средняя мощность,

III – максимальная мощность.

При этом загорится световой индикатор.

- Если Вы почувствовали, что в комнате слишком высокая температура и в дальнейшем нагреве нет необходимости, поверните регулятор терmostата против часовой стрелки. Теперь прибор автоматически будет поддерживать комфортную температуру в помещении.
- Регулировка температуры нагрева осуществляется двумя способами: 1) вращением регулятора терmostата: по часовой стрелке – для увеличения температуры нагрева, против часовой стрелки – для уменьшения температуры; 2) включением одного из трех режимов мощности.
- Чтобы выключить обогреватель, поверните регулятор терmostата в крайнее (минимальное) положение, а переключатель режимов мощности в начальное положение, только после этого отключите прибор от сети питания.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Помещение должно быть закрыто, в противном случае желаемый результат нагрева не будет достигнут.
- Во избежание поломок прибора ничто не должно препятствовать работе системы воздухоотводных и иных отверстий.

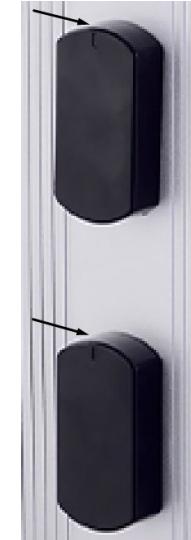


Рис. 1

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой обогревателя отключите его от сети питания и дайте остыть.
- Регулярно очищайте внешнюю поверхность прибора, т. к. скопление грязи снижает эффективность его работы.
- Протрите корпус чистой, слегка влажной тканью. Не используйте химические и абразивные средства, органические растворители и агрессивные жидкости.
- Не допускайте попадания воды и других жидкостей внутрь прибора. Не погружайте прибор в воду и другие жидкости.
- Перед включением прибора убедитесь, что внешняя поверхность и электрические контакты абсолютно сухие.
- Если обогреватель не используется в течение длительного времени, его необходимо защитить от пыли. Хранить в сухом чистом месте.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: Убедитесь в том, что прибор отключен от сети и полностью остыл. Перед тем, как убрать прибор, выполните все требования раздела ЧИСТКА и УХОД. Условия хранения: хранить при плюсовой температуре и влажности воздуха не более 80%. Срок хранения – не ограничен. При транспортировке обеспечить сохранность упаковки, избегать ударов, толчков и падений.

РЕАЛИЗАЦИЯ: Осуществляется согласно общим правилам реализации товаров и оказания услуг и Законом «О защите прав потребителей».

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ: Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание
230 Вольт, 50 Герц



ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФИЛЬТРЫ, КЕРАМИЧЕСКИЕ И АНТИПРИГАРНЫЕ ПОКРЫТИЯ, РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ И Т. Д.)

Дату изготовления прибора можно найти на серийном номере, расположенному на идентификационном стикере на коробке изделия и/или на стикере на самом изделии. Серийный номер состоит из 13 знаков, 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й обозначают год изготовления прибора.

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверяйте в момент получения товара.

Срок службы изделия, при эксплуатации продукции в рамках бытовых нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в руководстве по эксплуатации, составляет 2 (два) года со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей. Изготовитель обращает внимание потребителей, что при соблюдении данных условий, срок службы изделия может значительно превысить указанный изготовителем срок.

Изготовитель:

Cosmos Far View International Limited
Room 701, 16 apt, Lane 165, Rainbow North Street , Ningbo, China
Космос Фар Вью Интернейшнл Лимитед
Оф. 701, 16 апарт., лейн 165, Рэйнбоу Норт Стрит, Нинбо, Китай Сделано в Китае

Поставщик-дистрибутор:

ООО «Валерия», РФ, 188670, Ленинградская область, Всеволожский район,
территория ПР Спутник, улица Центральная, строение 58А, помещение 419А,
тел/факс 8(812) 325-2334

Импортер/Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Бриз", Россия, 194156, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, дом 93, литер А, помещение 7-Н, офис 5, тел/факс 8(812)325-23-48

Актуальное руководство пользователя и информация о сервисных центрах размещены на сайте <https://obsidianpro.ru/>

GBR USER MANUAL

CAUTION

When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- To ensure familiarity with the controls, safety features, and operation of your heater, read all instructions before use.
- Danger of electric shock exists even when the appliance is switched off. ALWAYS unplug the unit when not in use.
 - Unplug heater by grasping plug and pulling it from the outlet. NEVER YANK ON CORD. Do not insert and pull out the plug by wet hands, as this may cause electrical shock.
 - Heater should never be used under conditions where it may be immersed, or come in contact with water. Similarly do not plug in your heater if its surfaces are damp.
 - Do not operate the heater with a damaged cord set, or if it has been dropped, or damaged in any manner. Return it to an Authorized Service center for inspection, repairing and testing.
 - Do not use outdoors. Do not leave the cable on hot surfaces.
 - Disconnect the cord from the outlet before cleaning. When store your heater, keep it in a cool, dry place.
 - This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Close supervision is required when any appliance is used by or near children.
 - The surface temperature of the flanges is higher, during use, thus closely supervise any children in the area of this appliance.
 - If malfunctions happen during operation, please put it to nearby appointed service center with the maintenance card. Never disassemble it by yourself.
 - To avoid a circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.
 - **The heater must always operate in vertical position.**
 - Do not scrap the surface with rod or sharp hard tools, as this may cause deformation and rust because of damage of paint coat.
 - During use surface temperature of the flanges is perhaps higher, thus do not touch it except handle, knob and the keys.
 - Never use the unit in places with not flat and unstable surfaces. Make sure there are no flammable or easy deformed objects within 1m.
 - The heater is suitable for operation on an A.C. electricity supply having the same voltage as that shown on its rating label. The unit should be earthed.
 - Do not cover the appliance. **CAUTION! Do not cover the heater while it is on. This can cause dangerous temperature increase.**


BEFORE THE FIRST USE

- Unpack the appliance and remove all packaging materials and labels. Store warning labels (if available) and the product serial number plate on the housing!
- Clean the device with a damp cloth, clean the accessories in soapy water rinse thoroughly and dry.
- **To avoid damage to the unit, nothing should prevent the air vent system from functioning.**

ASSEMBLY

ATTENTION: IT IS FORBIDDEN TO USE THE DEVICE WITHOUT INSTALLING FEET / WHEELS!

- The heater is packaged with the feet unattached. You must attach them before operating the heater.
- Place the radiator body upside-down on a scratch-free location, make sure it is stable and will not fall.
- Unscrew the wing nuts from the supplied U-shaped brackets. Insert the threaded ends of the U-shaped brackets into the holes in the support plates. Attach the support plates with wheels to the heater. Screw the wing nuts to the U-shaped brackets and tighten the wing nuts securely (see pic. below).

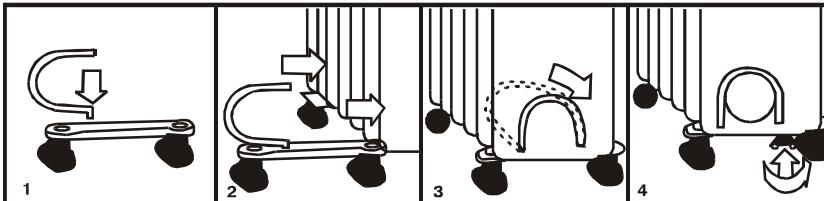

USAGE

NOTE: When you turn on the device for the first time or after a long break, a smell may come out, this is normal and is not a malfunction. It'll be gone soon.

- Before connecting the device to the power supply, make sure that the heating mode switch (2) and the thermostat knob (3) are in their initial position – with the mark in the up position (see pic. 1).
- Connect the appliance to the power supply.
- Turn the thermostat knob (3) clockwise to the extreme (maximum) position and select one of the three power modes by turning the power switch (2):

I – minimum power,

II – average power,

III – maximum power.

The indicator light will light up.

- If you feel that the temperature in the room is too high and there is no need for further heating, turn the thermostat knob counterclockwise. Now the device will automatically maintain the comfortable temperature in the room.
- The heating temperature is adjusted in two ways: 1) by rotating the thermostat control: clockwise – to increase the heating temperature, counterclockwise – to decrease the temperature; 2) by turning on one of the three power modes.
- To turn off the heater, turn the thermostat control to the extreme (minimum) position, and the power mode switch to the initial position, only then disconnect the device from the power supply.

NOTE: In order to avoid damage of the device, nothing should interfere the operation of air vents and other openings.



Pic. 1

CLEANING AND MAINTENANCE

- Always unplug the heater from the wall socket and allow it to cool down before cleaning.
- Clean the outside of the heater by wiping with a damp cloth and buff with a dry cloth.
- Do not use any detergents or abrasives and do not allow any water to enter the heater.
- When the heater is not used for long periods, it should be protected from dust and stored in a clean dry place.

SPECIFICATION

Power supply
230 V, 50 Hz

Producer: Cosmos Far View International Limited. Room 701, 16 apt, Lane 165, Rainbow North Street, Ningbo, China. Made in China

WARRANTY DOES NOT COVER SUPPLIES (filters, ceramic and non-stick coating, rubber seals, etc.)

Production date is available in the serial number located on the identification sticker on the gift box and/or on sticker on the device. The serial number consists of 13 characters, the 4th and 5th characters indicate the month, the 6th and 7th indicate the year of device production.

Producer may change the complete set, appearance, country of manufacture, warranty and technical characteristics of the model without notice. Please check when purchasing device.

Current information about service centers is available on the website <https://obsidianpro.ru/>

KAZ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Пайдалану кезінде бұзылмауы үшін құралды қолданудың алдында осы нұсқауды ықыласпен оқып шығыңыз. Дұрыс қолданбау бұйымның бұзылуына әкелуі, материалдық не қолданушының денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.

- Алғашқы қосудың алдында бұйымның техникалық сипаттамасының жапсырмадағы, электр жүйесінде көрсетілген параметрлеріне сәйкестігін тексеріңіз.
- Тек қана түрмисстық мақсаттарда қолданылады. Құрал өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
- Жайдан тыс не жоғары дымқылды жағдайда қолданылмайды.
- Электр тоғының ұруына және жануға тап болмау үшін, құралды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Егер бұл жағдай болса, бұйымды ұстамаңыз, оны электр жүйесінен дереке сөндіріп тастаңыз және сервис орталығына тексеріңіз.
- Құрылғыны ванна, душ немесе жүзу бассейніне тікелей жақын жерде пайдалануға болмайды.
- Құралды қоректену жүйесінен сөндіргенде шаңышқыны ұстамаңыз, ал қоректену бауынан тартпаңыз.
- Қоректену бауының өткір жиектер және ыстық ұстілерге тимеуін қадағалаңыз.
- Жабдықты тазалаудың алдында не ол қолданылмаса әрқашан электр жүйесінен сөндіріп тастаңыз.
- Қуат сымы бүлінген жағдайда, қатерден аулақ болу үшін оны ауыстыруды өндіруші немесе ол үекілеттік берген сервис орталығы немесе соған үксас білікті қызметкерлер іске асыруға тиіс.
- Дене, жүйке не болмаса ақыл-ой кемістігі бар, немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) қауіпсіздігі үшін жауап беретін адам қадағаламаса немесе құрылғыны пайдалану бойынша нұсқау бермесе, олардың бұл құрылғыны қолдануына болмайды. Балалар құрылғымен ойнамауы үшін оларды үнемі қадағалап отыру керек.
- Балалардың жаңында құралды қолданғанда ықыласты болыңыз.
- Қосылған құралды қараусыз қалдырмаңыз. Құралды тек қана тік жайда жұмыс істеуге арналған.
- Күйіп қалмау үшін жұмыс уақытына құралдың қыздырылған беттеріне тименіз, тұтқаны қолданыңыз.
- Құралды тез тұтанатын немесе температуралың әсерінен деформациялатын заттармен және мұліктердің қасында қоймаңыз.
- Қоректену жүйесін шамадан тыс жүктемеу үшін, құралды басқа қуатты электр аспаптармен бір ғана электр жүйесіне іске қоспаңыз.
- Жұмыс істеп тұрган құралды ештеңемен жаппаңыз.
- Құрылғыны өз бетінізше жөндеуге талпынбаңыз. Олқылықтар пайда болса жақын арадағы сервис орталығына апарыңыз.

АЛҒАШ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

- Бұранда (жыныстықта) конвекторлық органның төменгі аяқтарын бұраңыз.
- Майлы Бұранда (жыныстықта) конвекторлық органның төменгі аяқтарын бұраңыз. Бұранда (жыныстықта) конвекторлық органның төменгі аяқтарын бұраңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ

- Тазалаудың алдында құралды электр жүйесінен сөндіріп тастаңыз және оған суынуға мұрша беріңіз.
- Құралды сыртынан дымқыл жұмсақ матамен сүртіңіз. Органикалық еріткіштер, агрессивтік химиялық немесе қайрақты заттарды қолданбаңыз.
- Тазалау барысында қорғау жабындыларына зақым келтірмеу үшін өткір заттарды пайдаланбаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электр қоректену
230 Вольт, 50 Герц

Өндіруші зауыт: Cosmos Far View International Limited. Room 701, 16 apt, Lane 165, Rainbow North Street, Ningbo, China. Қытайда жасалған

КЕПІЛДІК ШЫҒЫН МАТЕРИАЛДАРЫНА (СҮЗГІЛЕР, КЕРАМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КҮЮГЕ ҚАРСЫ ЖАБЫНДЫЛАР, РЕЗИНА НЫҒЫЗДАУЫШТАР МЕН БАСҚАЛАР) ТАРАЛМАЙДЫ.

Аспап жасалу күнін бұйым қорабындағы сәйкестендіру стикерінде және/немесе бұйымның өзіндегі стикерде табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады, 4-ші және 5-ші белгі аспаптың жасалу айын, 6-шы және 7-ші белгі жылын билдіреді. Өндіруші аспаптың дизайны мен техникалық сипаттамаларын алдын ала ескептей өзгерту құқығын өзінде қалдырады.

Қызмет көрсету орталықтары туралы нақты ақпарат <https://obsidianpro.ru/> сайтында танысуға болады.

BLR КІРАҮНІЦТВА ПА ЭКСПЛУАТАЦЫ

МЕРЫ БЯСПЕКІ

Үважіле прачытайце дадзеную інструкцыю перед эксплуатацыяй прыбора і захаваеце яе для інфармацыі ў далейшым.

- Перад першапачатковым уключэннем праверце, ці адпавядайць тәхнічныя характеристыстықи выраба, пазначаныя на маркіроўцы, электрасілкаванню ў Вашай лакальной сетцы.
- Выкарыстоўвайце толькі ў побытовых мэтах. Прыйбор не прызначаны для прамысловага ўжывання.
- Не выкарыстоўвайце па-за памяшканням.
- Не пакідайце працуучы прыбор без нагляду.
- Не выкарыстоўвайце прыбор з пашкоджаным сеткавым шнуром ці іншымі пашкоджаннямі.
- Сачыце, каб сеткавы шнур не кранаўся вострых кантав ю ці гарачых паверхняў.
- Не цягніце, не перакручвайце і не намотвайце сеткавы шнур вакол корпуса прыбора.
- Падчас адключэння прыбора ад сеткі сілкавання не цягніце за сеткавы шнур, бярыцце толькі за відэлец.
- Не спрабуйце самастойна рамантаваць прыбор. Прыйбор ўзнікненні непаладак звязтайдзеся ў найбліжэйшы сэрвісны цэнтр.
- Выкарыстанне не рэкамендаваных дадатковых прыладаў можа быць небяспечным ці прывесці да пашкоджання прыбора.
- Заўсёды адключайце прыбор ад электрасеткі перед чысткай, а таксама калі Вы ім не карыстаецеся.
- Дзеля пазбягання паразы электрычным токам і ўзгарання, не апускатайце прыбор у ваду ці іншыя вадкасці. Калі гэта адбылося, неадкладна адключайце яго ад электрасеткі і звернечеся ў сэрвісны цэнтр для праверкі.
- Прыйбор не прызначаны для выкарыстання людзьмі з фізічнымі і психічнымі аблігациями (у тым ліку дзецеці), якія не маюць досведу карыстання дадзеным прыборам. У таіх выпадках карыстальнік павінны быць папярэдне праінструктаваны чалавекам, якія адказваюць за яго бяспеку.
- Ўсталюйце прыбор на роўную ўстойлівую паверхню.
- Не дапушчайце траплення вады на корпус, а таксама не выкарыстоўвайце прыбор у памяшканнях з падвышанай вільготнасцю, побач з ракавінамі, ваннымі і басейнамі.
- Не стаўце прыбор побач з лёгкайзгаральнімі прадметамі і речывамі, а таксама прадметамі, якія дэформуюцца ад уздзеяння тэмпературы. Не рэкамендуецца ўсталёўваць прыбор ушчыльную да разеткі.
- Будзьце ўважлівыя пры выкарыстанні прыбора ля дзяцей.
- Падчас эксплуатацыі прыбор павінен стаяць вертыкальна.
- Не выкарыстоўвайце прыбор у памяшканні, площа якога меней за 5 м².

УВАГА: Не накрываютце прыбор падчас выкарыстання.

ПЕРАД ПЕРШЫМ ВЫКАРЫСТАННЕМ

- Распакуйце прыбор і выдаліце ўсе ўпаковачныя матэрыялы і этикеткі. Захавайце на месцы папераджальныя налепкі (пры наяўнасці) і таблічку з серыйным нумарам вырабы на корпусе!
- Ачысціце прыбор як паказана ніжэй у раздзеле «Чыстка і догляд».

ЧЫСТКА І ДОГЛЯД

- Перад чысткай адключыце яго ад сеткі сілкавання і дайце астыць. Пратрыце вонкавую паверхню корпуса пры дапамозе мяккай вільготнай тканіны.

ТЭХNІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Электрасілкаванне
230 Вольт, 50 Герц

Вытворца: Cosmos Far View International Limited

Room 701, 16 apt, Lane 165, Rainbow North Street, Ningbo, China. Зроблена ў Кітаі

ГАРАНТЫЯ НЕ РАСПАУСЮДЖВАЕЦЦА НА РАСХОДНЫЯ МАТЕРЫЯЛЫ (ФІЛЬТРЫ, КЕРАМІЧНЫЯ І АНТЫПРЫГАРНЫЯ ПАКРЫЦЦІ, ГУМОВЫЯ ЎШЧЫЛЬНЯЛЬNIКІ, І ІНШЫЯ)

Дату вытворчасці прыбора можна знайсці на серыйным нумары, які змешчаны на ідэнтыфікацыйным стыкеры на скрынцы выраба і/ці на стыкеры на самым вырабе. Серыйны нумар складаецца з 13 знакаў, 4-й і 5-й знакі паказваюць месяц, 6-й і 7-й паказваюць год выраба прыбора.

Вытворца на сваё меркаванне і без дадатковых апавяшчэнняў можа змяніць камплектацыю, вонкавы выгляд, краіну вытворчасці, тэрмін гарантыі і тэхнічныя характеристыстыкі мадэлі. Правярайце ў момант атрымання тавара. **Актуальная інфармацыя аб сэрвісных цэнтрах размешчана на сایце <https://obsidianpro.ru/>**