


Рекомендации по эксплуатации гидравлического инструмента



Изучение инструкции


Перед началом работы ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. Внимательно изучите разделы «Правила безопасности» и «Порядок работы». Сохраняйте инструкцию в штатном кейсе на протяжении всего срока службы инструмента.

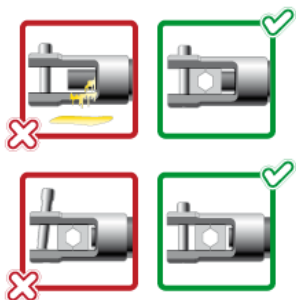

Проверка готовности инструмента к работе

Перед началом работы с гидравлическим прессом убедитесь, что в инструменте установлены матрицы. Эксплуатация (прокачка) гидравлических прессов без установленных матриц запрещается!

После установки матриц убедитесь, что упорный штифт в рабочей голове надежно зафиксирован.

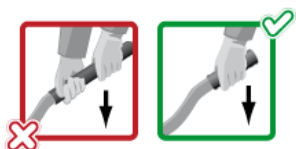

Технические возможности инструмента

Не превышайте технические возможности инструмента. Не используйте дополнительные рычаги и приспособления для создания большего усилия.



Особенности работы с инструментом без механизма АСД

При работе инструментом, не оснащенным механизмом автоматического сброса давления, не прикладывайте чрезмерных усилий к подвижной рукоятке, если ее ход затруднен. После смыкания матриц прекратите давление на рукоятку и поверните ручной клапан сброса давления.




Удаление облоя

При образовании толстого облоя, препятствующего смыканию матриц, прекратите опрессовку. Убедитесь, что выбран правильный размер матриц. Удалите облой и произведите повторную опрессовку.



Правила электробезопасности

Перед началом монтажа убедитесь, что все кабели и электротехнические устройства в рабочей зоне обесточены. При необходимости работ на линиях, находящихся под напряжением, используйте только тот инструмент, изолирующие свойства которого отдельно оговорены в технических характеристиках.

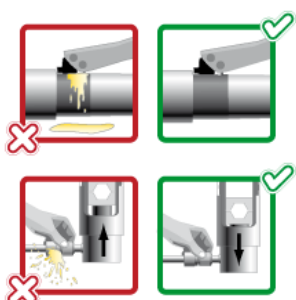

Герметичность гидравлической системы

Регулярно проводите осмотр инструмента. При обнаружении утечки масла, замените уплотнительные кольца или обратитесь в сервисный центр. В случае необходимости производите дозаправку масла в системе.

Перед тем, как отсоединить РВД, убедитесь, что давление в системе полностью сброшено. Не оставляйте гидравлическую систему под давлением, если помпа не используется.



Уход за инструментом

Грязь и песок представляют главную опасность для функционирования гидравлических систем.

Не допускайте их попадания на плунжер, шток и соединительные муфты.

По окончании работ протирайте инструмент мягкой неворсистой тканью.



Замена масла

После длительного использования масло требует замены (не менее одного раза в 2 года). Для работ в зимнее время при температуре ниже -10°C необходимо использовать специальные морозостойкие марки масел. Рекомендовано использование всесезонного гидравлического масла «KVBT».



Хранение и транспортировка

Оберегайте инструмент от падения и ударов. Избегайте длительного нахождения инструмента на морозе. Храните инструмент в сухом отапливаемом помещении. Для транспортировки используйте штатные кейсы.