


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы производителя.
- ▲ Не используйте чашу в качестве посуды для приготовления пищи, в том числе на плитах и в духовках.
- ▲ Никогда не кладите в чашу непищевые предметы.
- ▲ Избегайте контакта с подвижными элементами устройства в процессе его использования.
- ▲ Держите руки и посуду вдали от движущихся лезвий или дисков во время обработки пищевых продуктов!

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

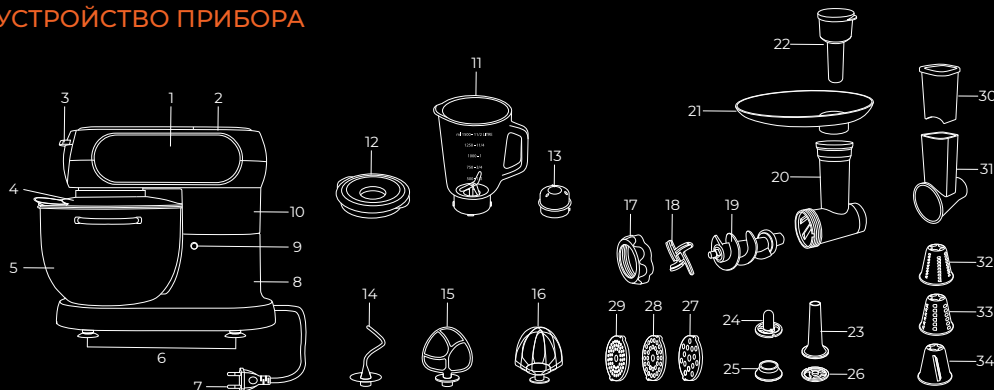

- | | |
|---|---|
| 1. Панель управления с дисплеем | 18. Нож мясорубки |
| 2. Защитная крышка блока кувшина блендера | 19. Шнек мясорубки |
| 3. Защитная крышка блока мясорубки/овощерезки | 20. Блок мясорубки |
| 4. Крышка чаши с отверстием | 21. Загрузочный лоток |
| 5. Чаша 5,5 л | 22. Толкатель мясорубки |
| 6. Ножки-присоски | 23. Формирующая насадка для колбасок |
| 7. Электрошнур | 24. Формирующая насадка для кеббе |
| 8. Основание | 25. Кольцо-основание |
| 9. Кнопка фиксации рабочей части | 26. Центрующая часть |
| 10. Рабочая часть корпуса | 27. Перфорированный диск для крупного фарша |
| 11. Кувшин блендера 1,5 л | 28. Перфорированный диск для среднего фарша |
| 12. Крышка с отверстием | 29. Перфорированный диск для мелкого фарша |
| 13. Колпачок | 30. Толкатель овощерезки |
| 14. Насадка-крюк для замешивания теста | 31. Блок овощерезки |
| 15. Насадка для смешивания | 32. Терка мелкая |
| 16. Насадка-венчик для взбивания | 33. Терка крупная |
| 17. Фиксирующее кольцо | 34. Шинковка |

Панель управления



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА (подробное описание см. в руководстве пользователя)

Чаша с насадками крюк / для смешивания / венчик

1. Слегка надавите на рабочую часть корпуса вниз, а затем нажмите на кнопку фиксации (9), рабочая часть поднимется.
2. Наденьте крышку чаши на выступ рабочей части, установите необходимую насадку.
3. Поместите чашу с продуктами в основание и зафиксируйте ее, повернув до упора по часовой стрелке.
4. Приподнимите рабочую часть, нажмите кнопку фиксации (9) и опустите рабочую часть вниз, чтобы закрепить.

STOP Не помещайте руки в чашу во время работы устройства! Опасность травмирования вращающимися деталями!

5. Подключите прибор к электросети, нажмите на кнопку «Старт/Стоп» , нажмите на кнопку нужной Вам насадки.
6. Когда обратный отсчет завершится и кухонная машина закончит работу, слегка надавите на рабочую часть вниз, нажмите на кнопку фиксации (9), рабочая часть поднимется.
7. Снимите чашу с продуктами. Для этого поверните ее до упора против часовой стрелки и извлеките.
8. Извлеките использованную насадку, повернув ее по часовой стрелке. Снимите крышку чаши, потянув ее вниз.

Блок мясорубки (приготовление фарша)

1. Снимите защитную крышку блока для установки мясорубки/овощерезки.
2. Соберите мясорубку: вставьте в мясорубку шнек, нож, перфорированный диск необходимого размера (выступы должны совпасть со впадинами на блоке) и закрутите фиксирующее кольцо по часовой стрелке, не перетягивая.
3. Присоедините собранную мясорубку к блоку для установки мясорубки/овощерезки. Поверните ее против часовой стрелки, чтобы зафиксировать. Поместите на горловину загрузочный лоток, а под горловину емкость для фарша.
4. Выполните шаги 5 и 6 из раздела **Чаша с насадками крюк / для смешивания / венчик**, но нажимайте конкретно на кнопку «Мясорубка» .
5. Снимите блок мясорубки, разберите и очистите его.

Блок овощерезки

1. Снимите защитную крышку блока для установки мясорубки/овощерезки.
2. Вставьте насадку в блок овощерезки и присоедините его к блоку для установки мясорубки/овощерезки и зафиксируйте, повернув против часовой стрелки. Поставьте емкость под горловину.
3. Выполните шаги 5 и 6 из раздела **Чаша с насадками крюк / для смешивания / венчик**, но нажимайте конкретно на кнопку «Мясорубка» .
4. Снимите блок овощерезки, разберите и очистите его.

⚠ После всех работ не забудьте установить защитную крышку блока для установки мясорубки/овощерезки.

Кувшин блендера

1. Снимите защитную крышку блока кувшина блендера и зафиксируйте его, повернув по часовой стрелке.
2. Поместите продукты и жидкости в кувшин блендера, плотно закройте крышку, вставьте колпачок.
3. Выполните шаги 5 и 6 из раздела **Чаша с насадками крюк / для смешивания / венчик**, но нажимайте конкретно на кнопку «Блендер» .
4. Снимите кувшин блендера, разберите и очистите его.

⚠ Не забудьте установить защитную крышку блока кувшина блендера, иначе прибор не будет работать.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ M-PRO

Устройство оснащено системой автоматического отключения в случае перегрева или перегрузки. Если во время работы мотор внезапно остановился, необходимо отсоединить устройство от электросети и дать ему остыть в течение 30 минут. Также следует освободить от продуктов блок мясорубки/овощерезки/Чашу блендера, если они установлены, так как могла произойти перегрузка. После очистки соберите устройство заново.



УХОД И ОЧИСТКА

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл. Протрите внешнюю поверхность корпуса прибора влажной тканью или салфеткой, после чего дайте очищенной поверхности полностью высохнуть.

STOP ЗАПРЕЩЕНО погружать рабочую часть в воду или помещать ее под струю воды!

Запрещается использование абразивных средств при очистке устройства, а также агрессивных химических и иных веществ, применение которых не рекомендовано для очистки предметов, контактирующих с продуктами питания.

STOP Не используйте посудомоечную машину для очистки металлических деталей! Для очистки корпуса прибора используйте влажную, а затем сухую ткань.

i Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)