




Инструкция по установке универсальных брызговиков

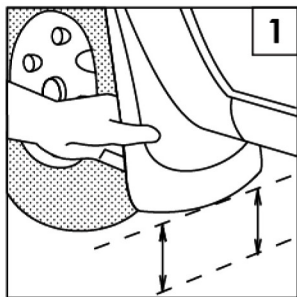

1
Приложите брызговик по форме крыла автомобиля, держа его нижнюю часть параллельно земле.

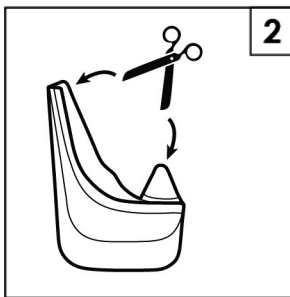


2
В случае неплотного прилегания брызговика к кузову автомобиля, подрежьте выступающие края ножницами.

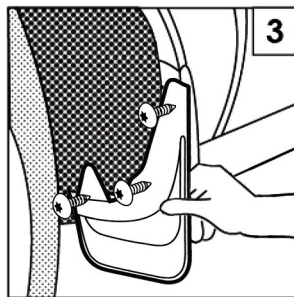


3
Придерживая брызговик в местах прилегания к 3-м просверленным отверстиям в крыле автомобиля, прикрутите его саморезами в порядке от высшей точки крепления к низшей.


Инструкция по установке универсальных брызговиков

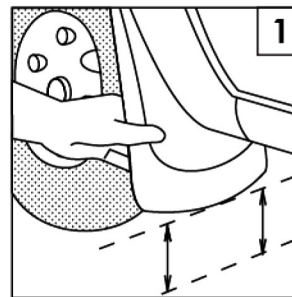

1
Приложите брызговик по форме крыла автомобиля, держа его нижнюю часть параллельно земле.

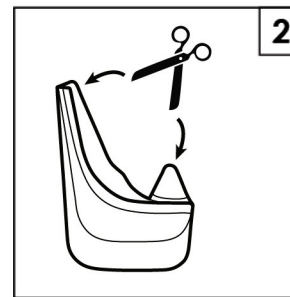


2
В случае неплотного прилегания брызговика к кузову автомобиля, подрежьте выступающие края ножницами.

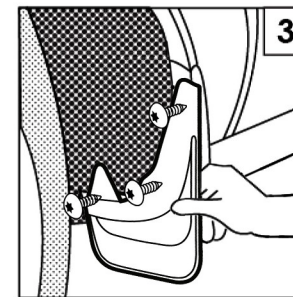


3
Придерживая брызговик в местах прилегания к 3-м просверленным отверстиям в крыле автомобиля, прикрутите его саморезами в порядке от высшей точки крепления к низшей.


Инструкция по установке универсальных брызговиков

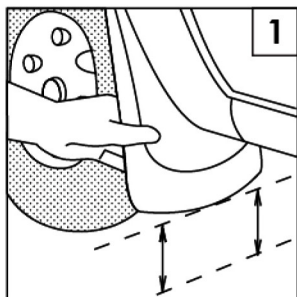

1
Приложите брызговик по форме крыла автомобиля, держа его нижнюю часть параллельно земле.

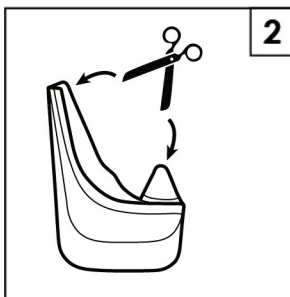


2
В случае неплотного прилегания брызговика к кузову автомобиля, подрежьте выступающие края ножницами.

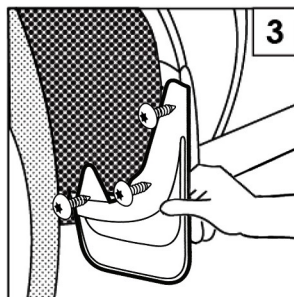


3
Придерживая брызговик в местах прилегания к 3-м просверленным отверстиям в крыле автомобиля, прикрутите его саморезами в порядке от высшей точки крепления к низшей.


Инструкция по установке универсальных брызговиков

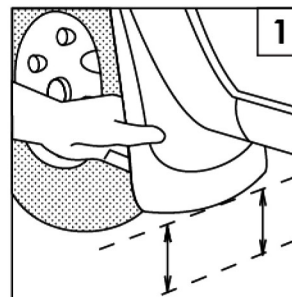

1
Приложите брызговик по форме крыла автомобиля, держа его нижнюю часть параллельно земле.

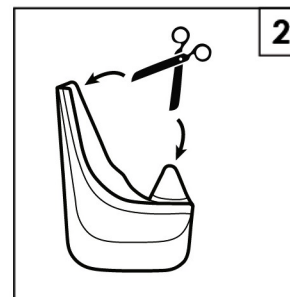

2
В случае неплотного прилегания брызговика к кузову автомобиля, подрежьте выступающие края ножницами.

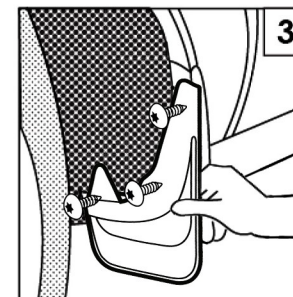

3
Придерживая брызговик в местах прилегания к 3-м просверленным отверстиям в крыле автомобиля, прикрутите его саморезами в порядке от высшей точки крепления к низшей.