


PLANTA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ PL-GC100

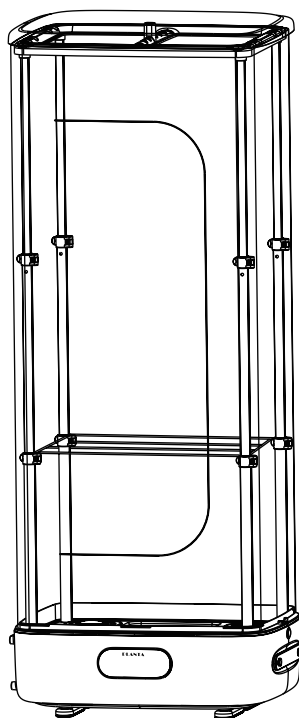

Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



www.planta-russia.ru

**ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУШИЛЬНОГО ШКАФА PL-GC100

Благодарим Вас за выбор продукции компании PLANTA!

Сушильный шкаф PL-GC100 создан для тех, кто ценит свое время и стремится продлить жизнь своим вещам как можно дольше.

Сушильный шкаф является незаменимым помощником для людей, которые не хотят тратить время и место для сушки вещей, следят за своим здоровьем и здоровьем своих близких.

Благодаря сушильному шкафу Вы быстро и без дополнительных усилий сможете высушить, обеззаразить и немного разгладить паром одежду, белье, обувь, текстильные предметы интерьера (например, подушки), полотенца и так далее.

В сушильный шкаф встроены разные режимы обработки: с разным функционалом и временем воздействия, подходящим как для сухих, так и для влажных вещей после стирки.

Благодаря сушильному шкафу PL-GC100 Вы можете:

- Высушить, обеззаразить и слегка отгладить одежду или белье после стирки.
- Высушить и обеззаразить мокрую одежду или обувь после дождя или обильного снегопада.
- Слегка освежить вещи перед выходом без стирки.
- Подготовить верхнюю одежду к сезону.
- Обработать горячим паром и обеззаразить подушки, покрывала, мягкие детские игрушки и многое другое.

Встроенная в сушильный шкаф бактерицидная лампа убивает бактерии и вирусы, не причиняя при этом вреда окружающим людям, животным и растениям.

Лаконичный внешний вид впишется в любой интерьер. Складная конструкция сушильного шкафа PL-GC100 позволит хранить его в любом удобном месте, он не займет Вашего жилого пространства и не помешает даже в самой маленькой квартире.

Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.planta-russia.ru




Для наибольшей эффективности и безопасности необходимо прочитать все руководство по эксплуатации перед использованием сушильного шкафа. Сохраните это руководство по эксплуатации для обращения к нему в дальнейшем.

- Данный прибор предназначен только для бытового использования и не может быть использован в промышленных или коммерческих целях.
- Устройство можно использовать только по его прямому назначению и в соответствии с правилами, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Перед подключением устройства к электрической сети, убедитесь, что параметры ее электропитания совпадают с параметрами устройства.
- Устройство можно использовать только внутри сухих помещений. Не используйте устройство во влажных помещениях или вне помещений (на улице).
- Не позволяйте шнуру питания касаться нагретых поверхностей.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте устройство или его отдельные части в воду или другие жидкости. Не допускайте попадание воды на шнур питания и вилку.
- Не храните и не оставляйте устройство рядом с нагретыми поверхностями.
- Не используйте устройство рядом с легко воспламеняющимися материалами. Расстояние между таковыми и устройством должно быть не менее 1,5 м.
- При отключении устройства от сети питания не тяните за шнур. Не переносите устройство, взявшись за шнур питания.
- В устройство нельзя помещать мокрую одежду или белье и предметы интерьера и другие объекты, если с них капает вода. Обязательно выжмите предмет перед помещением его в устройство настолько, чтобы вода с него не капала.
- Запрещено использование устройства, если шнур питания, вилка или другие части устройства повреждены или работают ненадлежащим образом. Не пытайтесь разобрать и починить устройство самостоятельно. Ремонт устройства может осуществляться только квалифицированным специалистом.

- Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта или знаний для обращения с прибором (в том числе детям), кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимых инструкций.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Перед первым высушиванием и отпариванием какой-либо вещи или поверхности необходимо ознакомиться с рекомендациями производителя изделия о том, как необходимо обращаться с материалом, из которого они изготовлены. Устройство может навредить вещи с низким порогом устойчивости к высоким температурам (менее 75 °C).
- В резервуар разрешено заливать только воду. Использование других жидкостей может привести к поломке устройства. Чтобы продлить срок службы устройства, рекомендуется заливать дистиллированную воду.
- Не наполняйте резервуар водой и не оставляйте остатки воды в резервуаре, если Вы не используете прибор, – это может привести к протечке устройства.
- Не включайте устройство без воды.
- Перед наполнением и опустошением резервуара для воды обязательно выключайте устройство от сети электропитания.
- Не прикасайтесь к рабочим поверхностям устройства во время его работы, не открывайте тканевый чехол. Это может привести к ожогу.
- Не помещайте в устройство людей, животных и растения.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- После использования устройства дайте ему полностью остыть перед тем, как убрать его в место хранения.
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его ударам.
- Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных принадлежностей может привести к поломке сушильного шкафа или получению травм.


УСТРОЙСТВО СУШИЛЬНОГО ШКАФА PL-GC100



Основной корпус




Телескопические стойки



Кронштейн для тканевого чехла



Верхняя крышка

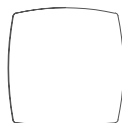


Тканевый чехол



Полочка



Пульт ДУ

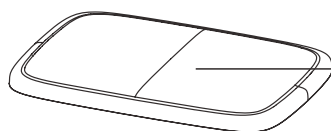


Верхняя крышка

Кронштейн для тканевого чехла и вешалок

Тканевый чехол

Телескопические стойки

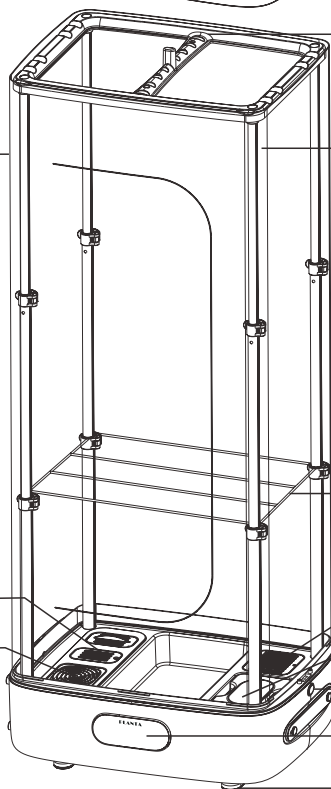

Стерилизационная лампа

Разъем для подачи горячего воздуха

Металлическая полочка

Паровые сопла

Резервуар для воды


Кнопка открытия

Панель управления


Ножки

СБОРКА СУШИЛЬНОГО ШКАФА PL-GC100


1. Достаньте все детали устройства из упаковки.
2. Выберите твердую вертикальную поверхность.
3. Снимите верхнюю крышку с устройства и достаньте тканевый чехол, кронштейн для тканевого чехла, телескопические стойки и полочку.

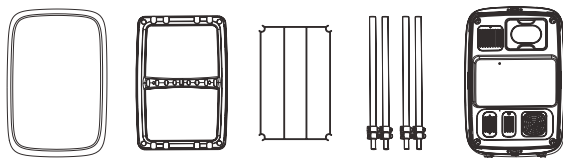


4. Вставьте телескопические стойки в пазы на корпусе устройства с четырех сторон так, как это показано на рисунке ниже.

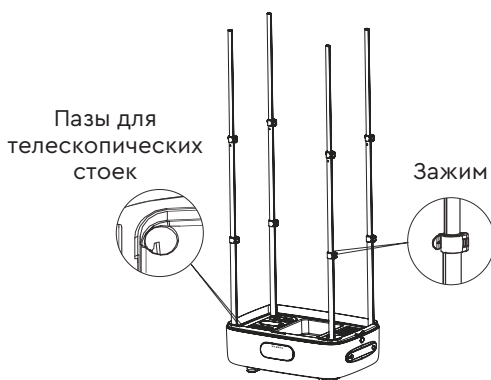


5. Установите необходимую высоту телескопических стоек и зафиксируйте ее при помощи зажимов.
6. Установите кронштейн для тканевого чехла на верх телескопических стоек так, как это показано на рисунке ниже.

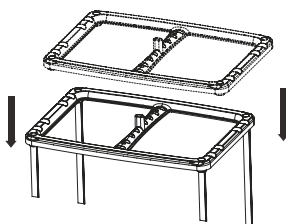


7. При необходимости установите металлическую полочку на телескопические стойки.
8. Наденьте тканевый чехол на конструкцию и протяните ее до самого низа конструкции.

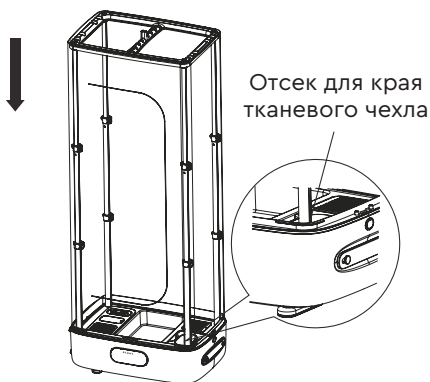

9. Сверху установите верхнюю крышку так, как это показано на рисунке ниже.

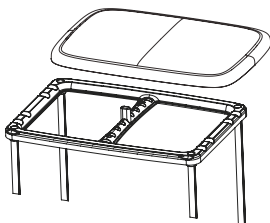

10. На кронштейн для тканевого чехла или на металлическую полочку поместите одежду для сушки и дезинфекции.

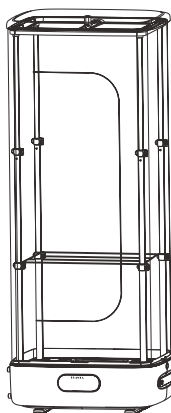

1. После того, как Вы собрали сушильный шкаф, достаньте резервуар для воды, открутите крышку, наполните его водой, закрутите крышку, установите резервуар на место.



Внимание! Рекомендуется использовать дистиллированную воду.

2. Подключите устройство к электросети с подходящими параметрами напряжения.
3. После того, как Вы подключили устройство к электросети, нажмите на кнопку «ON/OFF» на панели управления или на кнопку «Power» на пульте ДУ. На панели управления появится значок «-», означающий, что включение было произведено успешно. Далее Вы можете выбрать из описанных ниже программ наиболее подходящую Вам. Для остановки работы нажмите на кнопку «ON/OFF» на панели управления или на кнопку «Power» на пульте ДУ еще раз, на панели управления снова появится значок «-». Долгое нажатие на кнопку «ON/OFF» на панели управления или на кнопку «Power» на пульте ДУ выключит устройство.



Внимание! Если устройство не используется в течение 5 минут и более, происходит автоматическое отключение устройства.

УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ И ВРЕМЕНИ РАБОТЫ

Чтобы выбрать одну из описанных ниже автоматических программ:

- после включения прибора нажмите на соответствующую программу на панели управления или пульте ДУ, начнет мигать значок выбранной программы и появится минимальное время работы устройства для данной программы (согласно таблице ниже);
- для того, чтобы изменить время работы устройства нажимайте на значок на панели управления или на пульте ДУ до тех пор, пока на панели управления не появится необходимое Вам значение времени работы.

Время работы устройства при разных программах отображено в таблице ниже и сменяется при нажатии на иконку заданного режима от меньшего к большему.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

STERILIZE

DRY



STEAM

ON/OFF

Стерилизация

Сушка

Время работы

Пар

Вкл/Выкл

ПУЛЬТ ДУ



ВСТРОЕННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРА

Общее время	Режим	Время работы (работа режимов может пересекаться и накладываться друг на друга)	Примечание
23 мин	На панели управления мигает значок «Steam» (Пар), выберите 23 мин в качестве времени работы	10 мин – подача горячего пара, 15 мин – уничтожение бактерий и вирусов, 10 мин – сушка, 3 мин – подача холодного воздуха	Для разглаживания и обеззараживания сухой одежды
43 мин	На панели управления мигает значок «Steam» (Пар), выберите 43 мин в качестве времени работы	20 мин – подача горячего пара, 15 мин – уничтожение бактерий и вирусов, 20 мин – сушка, 3 мин – подача холодного воздуха	Для разглаживания и обеззараживания сухой одежды
90 мин	На панели управления мигает значок «Steam» (Пар), выберите 90 мин в качестве времени работы	65 мин – сушка, 15 мин – уничтожение бактерий и вирусов, 10 мин – подача горячего пара, 10 мин – сушка, 5 мин – подача холодного воздуха	Для разглаживания, сушки и обеззараживания влажной одежды после стирки
120 мин	На панели управления мигает значок «Steam» (Пар), выберите 120 мин в качестве времени работы	85 мин – сушка, 15 мин – уничтожение бактерий и вирусов, 15 мин – подача горячего пара, 15 мин – сушка, 5 мин – подача холодного воздуха	Для разглаживания, сушки и обеззараживания влажной одежды после стирки
180 мин	На панели управления мигает значок «Steam» (Пар), выберите 180 мин в качестве времени работы	135 мин – сушка, 15 мин – уничтожение бактерий и вирусов, 20 мин – подача горячего пара, 20 мин – сушка, 5 мин – подача холодного воздуха	Для разглаживания, сушки и обеззараживания влажной одежды после стирки

РЕЖИМЫ РАБОТЫ СУШКИ

Общее время	Режим	Время работы (работа режимов может пересекаться и накладываться друг на друга)
30 мин	На панели управления мигает значок «Dry» (Сушка), выберите 30 мин в качестве времени работы	25 мин – сушка, 5 мин – подача холодного воздуха
60 мин	На панели управления мигает значок «Dry» (Сушка), выберите 60 мин в качестве времени работы	55 мин – сушка, 5 мин – подача холодного воздуха
90 мин	На панели управления мигает значок «Dry» (Сушка), выберите 90 мин в качестве времени работы	85 мин – сушка, 5 мин – подача холодного воздуха
120 мин	На панели управления мигает значок «Dry» (Сушка), выберите 120 мин в качестве времени работы	115 мин – сушка, 5 мин – подача холодного воздуха
180 мин	На панели управления мигает значок «Dry» (Сушка), выберите 180 мин в качестве времени работы	175 мин – сушка, 5 мин – подача холодного воздуха
240 мин	На панели управления мигает значок «Dry» (Сушка), выберите 240 мин в качестве времени работы	235 мин – сушка, 5 мин – подача холодного воздуха

РЕЖИМЫ РАБОТЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Общее время	Режим	Время работы (работа режимов может пересекаться и накладываться друг на друга)
15 мин	На панели управления мигает значок «Sterilize» (Стерилизация), выберите 15 мин в качестве времени работы	15 мин – уничтожение бактерий и вирусов, 15 мин – подача холодного воздуха
30 мин	На панели управления мигает значок «Sterilize» (Стерилизация), выберите 30 мин в качестве времени работы	30 мин – уничтожение бактерий и вирусов, 30 мин – подача холодного воздуха

ХРАНЕНИЕ И УХОД ЗА СУШИЛЬНЫМ ШКАФОМ



ВНИМАНИЕ! Перед чисткой и уходом обязательно отключите устройство от электросети.

Очищайте корпус устройства сухой или влажной материей. Не используйте агрессивные или абразивные моющие средства или обильное количество воды.

После того, как Вы очистите устройство, соберите и сложите все его части в основной корпус так, как это было сложено перед разбором конструкции.



ВНИМАНИЕ! Данное устройство можно очищать только снаружи. НЕ ОПУСКАЙТЕ УСТРОЙСТВО ПОД ВОДУ, НЕ ПРОМЫВАЙТЕ ЕГО ПОД ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ ПРИ ОЧИСТКЕ ВНЕШНИХ ЧАСТЕЙ.

Рекомендуется хранить устройство в собранном виде в недоступном для детей и домашних животных месте вдали от прямых солнечных лучей.

СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Данный прибор обладает системой интеллектуальной защиты, которая предполагает:

1. В случае, если прибор в процессе работы упадет (независимо от режима, в котором он работает), он отключится. Для того, чтобы восстановить работу прибора, заново его установите и установите режим.
2. В случае, если термостат обнаружит перегрев устройства или какие-то другие аномалии, на дисплее появится код ошибки E1, прозвучит звуковой сигнал, загорятся все индикаторы.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМ	ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ
Устройство не включается	Устройство не подключено к электросети.	Подключите устройство к электросети.
	Предохранитель на электронном модуле устройства вышел из строя.	Обратитесь к продавцу.
Индикаторы на панели управления не загораются	Устройство выключено.	Включите устройство.
	Поврежден электронный модуль устройства.	Обратитесь к продавцу.
	Поврежден LED дисплей устройства.	Обратитесь к продавцу.
На экране горит ошибка E1	Термостат обнаружил перегрев устройства или другие аномалии.	Позвольте устройству остыть, затем попробуйте включить заново, если оно не включается, обратитесь к продавцу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: PL-GC100

Напряжение: 220–240 В, ~50/60 Гц

Мощность парогенератора: 800 Вт

Мощность сушильного блока: 780 Вт



Объем резервуара: 700 мл

Размер устройства в разобранном виде: 526 x 365 x 1345 мм

Размер устройства в собранном виде: 526 x 365 x 204 мм

Вес нетто: 5,87 кг

Вес брутто: 6,88 кг

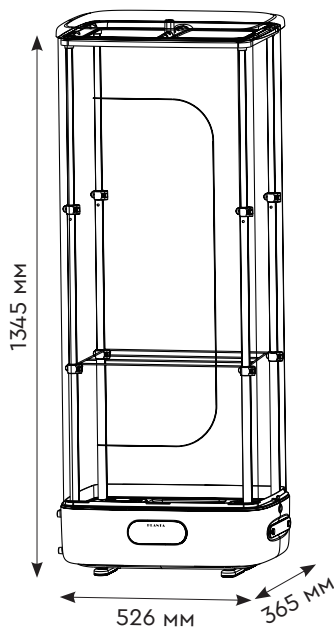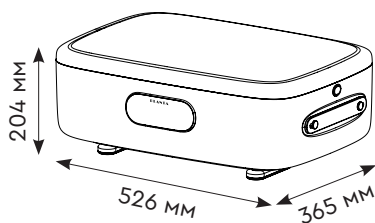

Производитель оставляет за собой право для разных партий поставок без предварительного уведомления изменять комплектующие части изделия, не влияя при этом на основные технические параметры изделия. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия, но не более чем на +/- 5–10 %.

УТИЛИЗАЦИЯ

В интересах охраны окружающей среды по завершении срока службы прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора и переработки электрического и электронного оборудования. При появлении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.



Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантии 1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие. 2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию. 3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. 4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие. 5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами. 6. Гарантийный срок – 1 год. 7. Срок службы – 3 года. Дата производства указана на упаковке. Изготовитель: «Чжуншань Юкон Электрикал Эпплайнсис Ко., Лтд.» Адрес: №48 Дунфу-роуд, город Дунфэн, город Чжуншань, провинция Гуандун Импортер / Уполномоченная организация: ООО «СМАРТТАЙМ» Адрес: 119049, Россия, г. Москва, ул. Мытная, д. 28 стр. 3, помещ. 1/1 Служба сервисной поддержки потребителей: https://www.planta-russia.ru +7 (495) 137-80-32 Сделано в Китае	Гарантийный талон Изделие: _____ Модель: _____ Дата продажи: _____ Торговая организация: _____ Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен. Ф.И.О. и подпись покупателя: _____ Вскрыл упаковку, проверил и продал. Ф.И.О. продавца: _____ М.П.
---	--

