

**Со мной
чисто везде
и всегда!**



**Паровая швабра «2 в 1»
с ручным пылесосом КТ-3923**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство паровой швабры «2 в 1» с ручным пылесосом	6
Подготовка к работе и использование	8
Чистка и обслуживание	15
Уход и хранение.....	16
Устранение неполадок	16
Технические характеристики	20
Меры предосторожности.....	21

Общие сведения

Паровая швабра «2 в 1» с ручным пылесосом КТ-3923 — универсальное устройство, которое совмещает себе функции паровой швабры и ручного пылесоса. Прибор поможет быстро избавиться от пыли и грязи и продезинфицировать обрабатываемую поверхность с помощью мощной струи пара. При помощи специальных насадок из комплекта данным прибором можно очистить напольные покрытия, раковину и плитку на кухне, зеркала, окна и плитку в ванной без каких-либо химических средств — исключительно паром. Также КТ-3923 может засасывать мелкий сухой мусор и жидкости, например, случайно пролитый напиток. Небольшие габариты прибора делают процесс уборки простым и удобным.

Устройство оснащено съемным резервуаром для воды емкостью 300 мл, что позволяет производить непрерывную уборку до 10–15 минут, в зависимости от уровня подачи пара. Два уровня подачи пара позволяют выбрать интенсивность выходящего пара. Это очень удобно при очистке различных типов поверхностей с разным уровнем загрязнения. Чем сильнее загрязнение, тем больше пара потребуется.

Принцип действия паровой швабры основан на воздействии горячего пара на загрязнения. Пар проникает внутрь загрязнения, размягчая и растворяя его, а затем с помощью тряпки частички грязи смываются. Высокая температура пара способствует процессу очистки. Нерастворимое в воде загрязнение (например, жировое пятно) удаляется аналогичным образом: под действием высокой температуры пара оно размягчается, а пар вместе с механическим воздействием на загрязнение превращает его в эмульсию, состоящую из воды и мелких частичек загрязнения. Эта эмульсия затем может быть легко удалена тряпкой. Во время работы паровой швабры вода из резервуара подается в бойлер помпой (водяным насосом). Для паровой швабры не нужны чистящие средства, поэтому она станет идеальным решением для аллергиков.

Конструкция «2 в 1» предусматривает использование ручного модуля паровой швабры с насадками без присоединения к нему удлинительной трубки с рукояткой. Насадки в комплекте помогут очистить труднодоступные или сильнозагрязненные поверхности. Струйная насадка подходит для очищения щелей и углов. Латунная и нейлоновая щетки эффективно очищают сложные загрязнения посредством механического воздействия. С помощью мерного стакана из комплекта удобно заполнять резервуар для воды. Спица для чистки предназначена для удаления загрязнений в паровом сопле ручного модуля и насадок.

Паровая швабра обладает функцией вертикальной парковки и большим углом наклона, который поможет убрать пространство под мебелью. В комплекте есть рамка для ковра, обеспечивающая легкое скольжение напольной насадки по ковру. Напольная насадка закреплена на специальном шарнире, который делает швабру маневренной и облегчает процесс уборки. В устройстве предусмотрены держатели и зажим для шнура. Съемная удлинительная трубка обеспечивает компактное хранение.

Для использования устройства в качестве ручного пылесоса в комплекте предусмотрены ворсовая и узкая насадки. Ворсовая насадка очистит мягкую мебель, ковры и другие ворсистые материалы от пыли, прилипшей шерсти, волос и ниток. Также ей удобно убирать решетчатые поверхности. Узкая насадка поможет очистить труднодоступные места и щели. Кроме того, вы можете использовать ручной пылесос

без насадок (для уборки гладких поверхностей). Емкость пылесборника ручного пылесоса составляет 300 мл при сборе сухого мусора и 50 мл при всасывании жидкостей.

Ручной пылесос оборудован двухуровневой системой фильтрации. Фильтр грубой очистки отсеивает наиболее тяжелые или объемные загрязнения, попавшие в пылесборник. Благодаря ему такой мусор не попадает в фильтр тонкой очистки и не блокирует его. Фильтр тонкой очистки собирает мельчайшие частички пыли, чтобы они не попали внутрь устройства.

Паровая швабра «2 в 1» с ручным пылесосом КТ-3923 станет вашим главным помощником в уборке, который позволит навести чистоту на всех поверхностях.

Комплектация

1. Ручной модуль с заглушкой резервуара для воды — 1 шт.
2. Пылесборник с фильтром грубой очистки — 1 шт.*
3. Фильтр тонкой очистки в держателе с крышкой — 1 шт.**
4. Удлинительная трубка с рукояткой — 1 шт.
5. Напольная насадка — 1 шт.
6. Тряпка для пола — 2 шт.
7. Рамка для ковра — 1 шт.
8. Струйная насадка — 1 шт.
9. Нейлоновая щетка — 1 шт.
10. Латунная щетка — 1 шт.
11. Узкая насадка — 1 шт.
12. Ворсовая насадка — 1 шт.
13. Мерный стакан — 1 шт.
14. Спица для чистки — 1 шт.
15. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
16. Коллекционный магнит — 1 шт.***

*может быть установлен в ручной модуль

**может быть установлен в фильтр грубой очистки

***опционально

Устройство паровой швабры «2 в 1» с ручным пылесосом



Принцип работы паровой швабры достаточно прост. Вода из резервуара подается помпой (водяным насосом) в заранее прогретый до высокой температуры бойлер. В бойлере вода моментально преобразуется в пар и выходит из сопла.

В **резервуаре для воды** предусмотрена трубка подачи воды со специальным грузиком на конце. Он падает в сторону наклона паровой швабры и, соответственно, в область скопления воды. При любом наклоне паровой швабры грузик будет перемещаться и ударяться о стенки резервуара для воды. Это нормально и предусмотрено конструкцией прибора: так вам не придется контролировать угол наклона швабры, чтобы обеспечить трубке подачи воды доступ к воде.

Ручной модуль паровой швабры также оборудован съемным **пылесборником с фильтром грубой очистки** и **фильтром тонкой очистки в держателе с крышкой**. Всасывающее отверстие пылесборника расположено рядом с паровым соплом. При работе в режиме ручного пылесоса подачу пара нельзя включить.

При подключении устройства к сети загорается **световой индикатор**.

Переключатель включает и выключает устройство, а также переключает режимы работы. У переключателя 4 положения:

- «» — включает высокий уровень подачи пара (рекомендуется использовать для чистки ковров и стойких загрязнений);
- «» — включает низкий уровень подачи пара (рекомендуется использовать для обычных загрязнений);
- «» — выключает устройство;
- «» — включает работу в режиме ручного пылесоса.

Когда переключатель будет переведен в положение «» или «», устройство начнет нагреваться. Примерно через 20–30 секунд устройство автоматически начнет подачу пара на выбранном уровне.

Удлинительная трубка с ручьяткой и **напольная насадка** подсоединяются к **ручному модулю** для мытья пола. **Широкая трубка** напольной насадки закрывает всасывающее отверстие пылесборника, **узкая трубка** — надевается на паровое сопло ручного модуля.

Напольная насадка по краям оснащена липучками для закрепления **тряпки для пола**. Вы можете использовать тряпку из комплекта или любую другую подходящую по размеру и форме тряпку из натуральных волокон, которую можно закрепить на напольной насадке. При использовании тряпки, в состав которой входят синтетические волокна, убедитесь, что она выдержит температуру пара.

Рамка для ковра облегчает скольжение напольной насадки по ковру и предотвращает сползание тряпки.

Струйная насадка предназначена для очистки углов, плинтусов, стыков между плитками и других узких мест.

Нейлоновая щетка нужна для удаления стойких загрязнений в случае, когда требуется применить механическое воздействие. Обычно она используется для очистки столешниц, дверных ручек, смесителей, кафеля, холодильников, спортивного инвентаря, игрушек.

Латунная щетка подходит для очистки особо сильных загрязнений, например, жира на решетке духовки или плиты. Не рекомендуется использовать латунную щетку для чистки кафеля, раковин, ванн, унитазов и других поверхностей, не стойких к механическим повреждениям, во избежание появления на них царапин.

Примечание. Используйте латунную и нейлоновую щетки аккуратно, не прикладывайте чрезмерных усилий, т.к. при нажиме и из-за горячего пара они могут деформироваться.

Узкая и ворсовая насадки устанавливаются во всасывающее отверстие пылесборника и предназначены для использования устройства в режиме ручного пылесоса. Вы также можете использовать ручной пылесос без насадок — для всасывания рассыпанных крошек, песка, круп, пыли с гладких поверхностей. Узкую насадку удобно использовать, чтобы вычистить узкие труднодоступные места и щели. Ворсовая насадка предназначена для очистки ворсистых поверхностей от пыли, прилипшей шерсти, волос и ниток, также ею удобно чистить решетчатые поверхности.

Примечание. Будьте осторожны при использовании ворсовой насадки на покрытиях, которые легко царапаются: ворс насадки достаточно жесткий.

Мерный стакан предназначен для удобного заполнения резервуара для воды.

Спица для чистки используется для прочистки парового сопла ручного модуля и насадок.

Держатели для шнура предназначены для удобного хранения шнура питания. **Зажим для шнура** позволяет удобно закрепить шнур питания во время использования и хранения прибора.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе


Достаньте паровую швабру и все аксессуары из коробки, удалите упаковочные материалы. Если паровая швабра приобретена в холодное время года, перед использованием оставьте ее на 1–2 часа при комнатной температуре.

Сборка паровой швабры

1. Установите фильтры тонкой и грубой очистки в пылесборник, если они не были установлены. Для этого положите фильтр тонкой очистки в держатель, сверху закройте крышкой. Вставьте фильтр тонкой очистки в круглое отверстие на фильтре грубой очистки так, чтобы выступ на крышке был сверху, и плотно прижмите. Закройте пылесборник фильтром грубой очистки с установленным фильтром тонкой очистки в держателе.



2. Установите пылесборник в ручной модуль. Для этого поднимите фиксатор пылесборника с зажимом, установите пылесборник в ручной модуль, а затем опустите зажим в паз на пылесборнике и прижмите фиксатор пылесборника к ручному модулю.

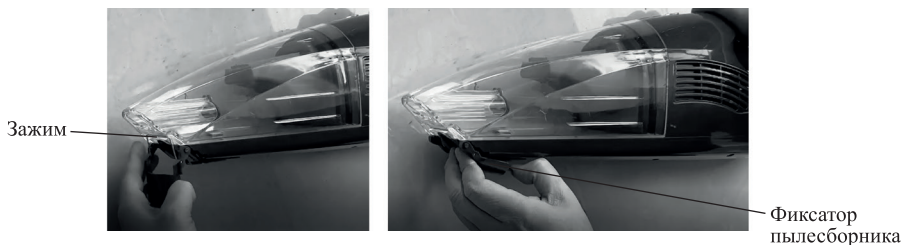

3. Вставьте напольную насадку в ручной модуль до упора так, чтобы широкая трубка закрыла всасывающее отверстие пылесборника, а паровое сопло ручного модуля оказалось в узкой трубке.
4. К напольной насадке прикрепите тряпку для пола с помощью липучек на насадке. При необходимости присоедините рамку для ковра. Для этого вставьте напольную насадку и надавите на насадку так, чтобы зажимы на рамке защелкнулись.

Примечание. Не используйте напольную насадку без тряпки для пола, чтобы не повредить очищаемую поверхность.



5. Наденьте рукоятку на удлинительную трубку так, чтобы фиксатор рукоятки оказался в отверстии на рукоятке. У вас получится удлинительная ручка. Установите ее в ручной модуль до щелчка так, чтобы фиксатор удлинительной трубки попал в отверстие на ручном модуле.
6. Поставьте паровую швабру на пол и наклоните удлинительную ручку вперед до упора, чтобы зафиксировать положение вертикальной парковки. Придерживайте ногой напольную насадку и отклоните удлинительную ручку назад, чтобы вывести паровую швабру из положения вертикальной парковки.

Примечание. Не оставляйте паровую швабру в положении вертикальной парковки с включенной подачей пара или мокрой тряпкой.

Разборка паровой швабры

1. Убедитесь, что паровая швабра выключена и отключена от сети.
2. Зажмите фиксатор удлинительной трубки и потяните удлинительную трубку вверх. Если вы хотите снять рукоятку, зажмите фиксатор рукоятки и потяните рукоятку в сторону от удлинительной трубки.
3. Чтобы снять пылесборник, поднимите фиксатор пылесборника с зажимом и потяните пылесборник в сторону от ручного модуля. Фильтр тонкой очистки можно достать из фильтра грубой очистки, взявшись за выступ на крышке.
4. Отсоедините напольную насадку, осторожно потянув ее в сторону от ручного модуля.
5. Снимите рамку для ковра и тряпку для пола, потянув их в сторону от напольной насадки.

Установка и снятие насадок

Устанавливайте и снимайте насадки, только когда устройство выключено и полностью остыло.


Насадки ничем не фиксируются, а просто вставляются, поэтому для их отсоединения нужно приложить немного усилий.

Наденьте *струйную насадку* на паровое сопло до упора так, чтобы носик насадки был направлен вниз (не на всасывающее отверстие). Для отсоединения струйной насадки осторожно потяните струйную насадку в сторону от ручного модуля.

Вы можете использовать паровую швабру только со струйной насадкой. Но с дополнительными щетками качество уборки улучшится, а процесс уборки станет легче.

Латунная и нейлоновая щетки устанавливаются на струйную насадку. Закрутите одну из щеток на струйную насадку по часовой стрелке до упора. Чтобы отсоединить щетку от струйной насадки, открутите щетку против часовой стрелки и потяните ее в сторону от струйной насадки.

Для установки *узкой и ворсовой насадок* вставьте подходящую насадку узкой стороной во всасывающее отверстие пылесборника до упора. Вы можете использовать ручной пылесос без насадок — для всасывания рассыпанных крошек, песка, круп, пыли с гладких поверхностей. Чтобы снять насадки, вытащите их из всасывающего отверстия.

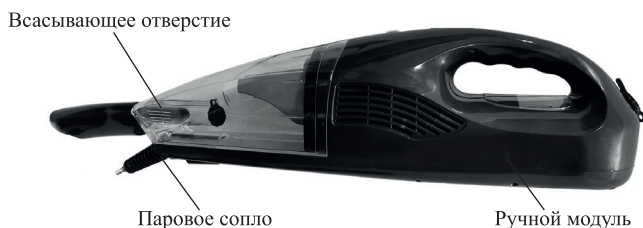

Как залить воду

1. Перед заполнением резервуара водой убедитесь, что устройство отключено от сети.
2. Откройте заглушку резервуара для воды.
3. Залейте в резервуар не более 300 мл воды с помощью мерного стакана.

Примечания. Температура воды не должна превышать 45 °С.

Не заливайте в резервуар для воды никакие иные жидкости и средства, кроме воды. Используйте кипяченую, дистиллированную или деминерализованную воду для уменьшения образования накипи и отложения солей.

4. Плотно закройте заглушку резервуара для воды.

Использование паровой швабры

1. Соберите паровую швабру, как описано в главе «Сборка паровой швабры». Если вам необходимо очистить не пол, а другие поверхности, присоедините к ручному модулю паровой швабры струйную насадку и щетки (при необходимости), как описано в главе «Установка и снятие насадок».
2. Налейте воду в резервуар для воды, как описано в главе «Как залить воду».
3. Подключите паровую швабру к сети электропитания — световой индикатор загорится.
4. Переведите переключатель в положение «» или «», чтобы включить паровую швабру — паровая швабра начнет нагреваться. После нагрева бойлера (примерно через 20–30 секунд) подача пара начнется автоматически.

Внимание! Не направляйте пар на людей, животных, растения или электрические приборы. Не направляйте пар в одно место слишком долго, постоянно перемещайте прибор.

Примечание. В зависимости от изначальной температуры воды и температуры воздуха время нагрева может измениться.

5. Если вы используете устройство для очистки пола, выведите паровую швабру из состояния вертикальной парковки, удерживая ногой напольную насадку и потянув удлинительную ручку на себя. Если вы используете ручной модуль с насадками, не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить их.

Примечание. Не оставляйте паровую швабру в положении вертикальной парковки с включенной подачей пара или мокрой тряпкой, чтобы не повредить напольное покрытие.

6. Чтобы изменить интенсивность подачи пара, передвиньте переключатель.
7. Чтобы остановить подачу пара и выключить устройство, переведите переключатель в положение «○».

Примечание. Если во время работы в резервуаре для воды закончилась вода, выключите устройство с помощью переключателя, а затем отключите паровую швабру от сети и долейте воду в резервуар, как описано в главе «Как залить воду». Когда воды в резервуаре становится мало, помпа начинает работать громче.

8. По окончании уборки выключите паровую швабру и отключите ее от сети электропитания — световой индикатор погаснет.
9. Дождитесь, когда паровая швабра остынет. Слейте остатки воды из резервуара для воды. Снимите тряпку для пола и рамку для ковра (если она была установлена) с напольной насадки. Постирайте тряпку, как описано в главе «Чистка и обслуживание», либо прополощите ее в чистой воде в зависимости от уровня загрязнения и высушите. Не оставляйте паровую швабру с мокрой тряпкой на напольной насадке.

Примечание. Будьте осторожны, когда устройство находится в положении вертикальной парковки, чтобы не уронить его на пол. Из-за ударов составные части паровой швабры могут повредиться.


Внимание! Во время работы некоторые части паровой швабры, насадки, тряпка для пола и очищаемая поверхность могут сильно нагреваться. Не касайтесь горячих поверхностей, чтобы не обжечься.

Использование ручного пылесоса

1. Установите фильтры тонкой и грубой очистки в пылесборник, а пылесборник — в ручной модуль, как описано в главе «Сборка паровой швабры».
2. Убедитесь, что всасывающее отверстие не заблокировано и свободно от мусора. В противном случае двигатель будет перегреваться и может выйти из строя.
3. При необходимости установите во всасывающее отверстие узкую или ворсовую насадку, как описано в главе «Установка и снятие насадок».
4. Освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей, крупных и острых предметов, а также шнуров, которые может засосать пылесос.
5. Подключите устройство к сети электропитания — световой индикатор загорится.

6. Переведите переключатель в положение «». Во время работы держите пылесос строго всасывающим отверстием вниз, не наклоняйте и не переворачивайте устройство. Ниже на рисунках изображены допустимые и недопустимые положения прибора при работе.

Примечания. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.

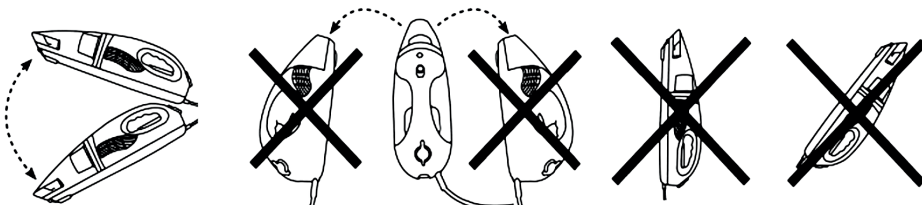

7. Во время использования прибора следите за объемом собранного мусора, чтобы пылесборник не переполнялся. При сборе сухого мусора его уровень не должен доходить до фильтра грубой очистки. При сборе жидкостей уровень собранного мусора не должен превышать отметку «МАКС» (50 мл). В противном случае жидкость начнет выливаться обратно. Выключите устройство, переведя переключатель в положение «», и отключите его от сети. Очистите пылесборник, как описано в главе «Чистка и обслуживание».
8. По завершении уборки выключите прибор и отключите его от сети — световой индикатор погаснет.
9. Очистите пылесборник и фильтр, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Советы

Не заливайте в резервуар для воды чистящие средства и другие добавки. В бойлере вода выпаривается, а осадки от чистящих средств остаются. Со временем отложения будут скапливаться в бойлере в значительном объеме. Это затруднит образование пара и может привести к поломке. К тому же длительное пребывание химических моющих средств в пластиковом резервуаре для воды может повредить его.

Если вы хотите использовать моющее средство для пола, вы можете сделать из средства раствор и намочить им тряпку для пола, затем отжать ее и установить на напольную насадку. При использовании ручного модуля со струйной насадкой и щетками вы также можете применять моющие средства: горячий пар будет усиливать их чистящее воздействие. Наносите средство только на загрязнение, не добавляйте моющее средство в резервуар для воды.

Перед мытьем пола рекомендуется его подмести или пропылесосить для удаления пыли и частиц грязи. Вы можете использовать для этих целей КТ-3923 в режиме ручного пылесоса, если площадь очищаемой поверхности не слишком большая.

При использовании паровой швабры очищаемый материал должен выдерживать влагу и высокую температуру. Убедитесь в этом перед началом очистки.

При мытье пола перемещайте прибор равномерными возвратно-поступательными движениями, отталкивая его от себя и притягивая обратно. Двигайтесь от дальнего угла к выходу из помещения, чтобы не наступать на уже вымытый пол.

Внимание! Не направляйте пар на людей, животных, растения или электрические приборы. Не направляйте пар в одно место слишком долго, постоянно перемещайте прибор.

Тряпка для пола собирает воду при мытье пола. Однако из-за особенностей поверхности пола на нем может остаться немного влаги. В этом случае рекомендуется дать полу высохнуть естественным путем. Высыхание можно ускорить с помощью вентилятора, направив его на влажную область. Грубые текстурированные полы могут порвать или повредить тряпку для пола.

Чувствительные к влаге напольные покрытия, такие как ламинат, под воздействием пара могут повредиться. Обратите внимание на то, есть ли на вашем ламинате маркировка «aqua». Обычно водоотталкивающими свойствами наделяются покрытия от 32 класса. Важным условием применения паровой швабры для мытья ламинированного пола является качество укладки элементов покрытия: на стыках не должно быть щелей. Замковые крепления должны быть обработаны воском, обеспечивающим надежную герметизацию. Перед использованием паровой швабры рекомендуется протестировать воздействие пара на небольшом малозаметном участке ламината: за шкафом или между креслами.

Не используйте паровую швабру для очистки древесных или неглазурованных керамических поверхностей, так как они могут быть деформированы или повреждены под воздействием тепла и влаги.

Тряпка для пола из комплекта подходит для использования на паркете, ламинате, керамической плитке, мраморе, бетоне, виниле, граните и линолеуме.

Соблюдайте осторожность при очистке паркетных полов, так как длительное воздействие пара в одном месте может привести к повреждению и обесцвечиванию паркета. Чтобы избежать этого, не останавливайте движение насадки на таких поверхностях.

Пар может удалить блеск с некоторых полов, обработанных воском.

По окончании уборки снимайте тряпку с напольной насадкой. Тогда пол под прибором не будет отсыревать от влажной тряпки.

Не используйте грязную тряпку, регулярно стирайте ее, как описано в разделе «Чистка и обслуживание».

Для чистки швов между кафельной плиткой используйте струйную насадку. Использовать для этих целей нейлоновую или латунную щетку не рекомендуется, т.к. они могут удалить затирку. Поднесите сопло струйной насадки под углом в 30–60 градусов вплотную к шву, включите подачу пара и медленно передвигайте его вперед вдоль шва. По окончании чистки удалите с помощью тряпки загрязнения с очищаемой поверхности. Таким же образом производите чистку швов напольной плитки, а также любых других щелей и узких мест.

Чем ближе паровое сопло к загрязненному месту, тем лучше чистящий эффект, поскольку самая высокая температура пара обеспечивается на выходе из парового сопла. Ввиду этого при чистке старайтесь располагать паровое сопло как можно ближе к очищаемой поверхности.

Для дезинфекции поверхности удерживайте паровое сопло на расстоянии не более 1,5 см от поверхности и обрабатывайте ее паром в течение как минимум 5 секунд. Такая обработка очень эффективно убивает микробы и бактерии.

После чистки паром протрите поверхность бумажной салфеткой или губкой, чтобы удалить отставшую грязь. Рекомендуется протереть поверхность, пока она еще не высохла. Соблюдайте осторожность, протирая поверхности, так как после обработки паром они могут быть горячими.

Для удаления стойких загрязнений только силы струи пара может быть недостаточно, используйте латунную или нейлоновую щетку для механического воздействия. При использовании щеток не прилагайте чрезмерного усилия, чтобы не повредить их.

После того как вы латунной или нейлоновой щеткой почистили жирные поверхности, щетка сама становится жирной и отмыть ее от жира и грязи очень трудно. Чтобы облегчить процесс очистки щеток, прикрепите на щетку мочалку. Обработайте паром жирную поверхность, например, вытяжку. После очистки вытяжки можете выбросить грязную и жирную мочалку, щетка останется чистой.

Ржавчину в ванной или унитазе можно очистить только при помощи химических средств, т.к. ржавчина химически соединяется с эмалью. Не заливайте средство в резервуар для воды!

Сильный известковый налет перед чисткой паром можно сбрызнуть уксусом, дать уксусу подействовать в течение примерно 5 минут, а затем обработать поверхность паром.

После уборки выливайте остатки воды из резервуара для воды и очищайте пылесборник.

В регионах страны разный уровень жесткости воды. В воде могут быть соли жесткости и другие растворенные минералы. В бойлере вода выпаривается, а осадки остаются. Если солей в воде мало и она мягкая, то хлопья накипи будут периодически осыпаться со стенок бойлера и выходить вместе с паром. Если в воде много солей, в том числе солей жесткости, то минеральные отложения будут скапливаться в бойлере в значительном объеме. Это затруднит образование пара и может привести к поломке. Хлопья накипи могут засорить клапаны и патрубки. В связи с этим рекомендуется использовать кипяченую или дистиллированную воду комнатной температуры для уменьшения образования накипи и отложения солей.

Обычные кувшинные фильтры не удаляют из воды минералы и соли. С этой задачей справляются специальные деминерализационные фильтры. К тому же при постоянном использовании простой очищенной воды резервуар для воды может покрыться плесенью или слизью от цветущей органики.

Если вы хотите использовать бутилированную питьевую воду, узнайте ее общую минерализацию (обычно указывается на этикетке) и сравните ее с показателями для водопроводной воды (их можно найти на сайте водоснабжающей организации или в интернете). Как правило, минерализация бутилированной воды составляет 100–400 мг/л. Может оказаться, что вода из-под крана имеет минерализацию в несколько раз меньшую, так что использование бутилированной воды увеличит образование накипи.

Чистка и обслуживание

Перед проведением чистки и обслуживания отключите устройство от сети питания и дождитесь, когда оно остынет.

Протирайте все части паровой швабры влажной, а затем сухой мягкой тканью. Выливайте воду из резервуара и опустошайте пылесборник после каждого использования.

Периодически промывайте резервуар для воды. Для этого разберите паровую швабру, налейте примерно 150 мл воды в резервуар и энергично встряхните его. В результате этого отделяются отложения, осевшие в резервуаре. Вылейте воду и оставьте резервуар для воды с открытой заглушкой, чтобы он просох. Не погружайте ручной модуль в воду или под струю воды. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и органы управления.

Тряпку для пола можно стирать в стиральной машине при 40 °С. Не используйте средство для полоскания и кондиционер, чтобы тряпка хорошо впитывала загрязнения. Все насадки можно мыть в теплой воде с мягким моющим средством и неабразивной губкой. Прежде чем снимать тряпку и насадки, подождите, когда устройство остынет. С ворсовой насадки ручного пылесоса перед мытьем снимите волосы, шерсть, нитки и другой мусор. Перед установкой насадок в устройство тщательно просушите их.

Периодически прочищайте паровое сопло устройства и насадок спицей для чистки из комплекта.

Внимание! Запрещается держать паровую швабру на морозе!

После использования паровой швабры в помпе и водоподводящих патрубках остается вода, которая при отрицательных температурах может замерзнуть и повредить помпу или водоподводящие трубки. В этом случае гарантия на данные повреждения не распространяется.

При поставке с завода в магазин вода из швабры удалена в достаточном количестве, чтобы не повредить патрубки. Если шваброй уже пользовались (например, при покупке вы тестировали ее с водой), вам необходимо учесть этот факт в случае транспортировки в зимний период.

Воду из помпы можно удалить следующим способом. Слейте воду из резервуара. Подключите швабру к электросети и включите подачу пара. Подождите некоторое время (обычно хватает 2–3 минут), пока вся вода, оставшаяся в патрубках и помпе, будет прокачана, тогда подача пара прекратится. Затем выключите устройство и отключите его от сети электропитания.

Этот способ не дает полной гарантии удаления всей воды из помпы, тем не менее он сводит риск повреждения помпы из-за замерзания воды к минимуму.

Очистка пылесборника и фильтров

Снимать пылесборник с фильтрами лучше над мусорным ведром, чтобы скопившийся в пылесборнике мусор не высыпался на чистую поверхность.

1. Снимите пылесборник, подняв фиксатор пылесборника с зажимом и потянув пылесборник в сторону от ручного модуля.

2. Извлеките фильтр грубой очистки с установленным фильтром тонкой очистки, потянув их вверх. Фильтр тонкой очистки достаньте из фильтра грубой очистки, взявшись за выступ на крышке.
3. Высыпьте мусор из пылесборника и фильтров грубой и тонкой очистки в мусорное ведро или аккуратно вылейте жидкость из пылесборника.
Примечание. Вы можете не доставать фильтр из держателя, а просто постучать держателем об край мусорного ведра. Вся пыль и мусор упадут в ведро.
4. При необходимости промойте фильтр грубой очистки и пылесборник под проточной водой, используя неабразивное моющее средство и мягкую щетку (в комплект не входит).
5. Для более тщательной очистки (при необходимости) достаньте фильтр тонкой очистки из держателя. Для этого снимите крышку, взявшись за выступ. Держатель фильтра тонкой очистки с крышкой можно промыть под проточной водой. Фильтр тонкой очистки не рекомендуется мыть в воде. Достаточно механически стряхнуть с него пыль и мусор.
6. Тщательно просушите все детали.
Примечания. Если в пылесборник установить плохо промытые или влажные фильтры, они могут давать посторонний запах.
 Не используйте для сушки фен.
7. Установите фильтры тонкой и грубой очистки в пылесборник, а пылесборник — в ручной модуль, как описано в главе «Сборка паровой швабры».

Уход и хранение

При хранении намотайте шнур на держатели для шнура, конец шнура можно закрепить на зажиме. Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

Перед длительным хранением выливайте остатки воды из резервуара для воды и выпаривайте остатки воды из бойлера, как указано в главе «Чистка и обслуживание». Опустошите пылесборник и очистите его вместе с фильтрами, как описано в главе «Очистка пылесборника и фильтров».

При длительном хранении разберите паровую швабру и храните ее вместе с аксессуарами в пакете или коробке для защиты от пыли и грязи.

Устранение неполадок

Устройство не включается, световой индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Возможная причина	Решение
Паровая швабра долгое время работала без перерыва, сработала защита от перегрева	Отключите устройство от сети питания и дайте ему полностью остыть. После этого снова включите его

Подача пара включена, но пар не выходит

Возможная причина	Решение
Помпа качает воду в бойлер. Паровая швабра издает тарахтящие звуки. Если звуки очень громкие, скорее всего, резервуар для воды пуст, и помпа качает воздух	Не является неисправностью. Если резервуар для воды пуст, залейте в него воду
Устройство не нагрелось	Подача пара начнется примерно через 20–30 секунд после включения подачи пара
После транспортировки и хранения на складе клапан обратного давления в помпе мог пересохнуть и заклипнуть	Залейте воду в резервуар для воды, включите устройство и подождите около 10 минут. Если это не помогло, постучите ладонью по ручному модулю напротив трубки подачи воды из резервуара несколько раз, когда помпа работает (звук работы маленького моторчика)
В резервуаре скопилась накипь или произошло оседание солей	Обратитесь в сервисный центр
Паровое сопло устройства или насадок загрязнено	Удалите загрязнения спицей для чистки
Если не слышно звука работы помпы, то, возможно, неисправна помпа или плата управления	Обратитесь в сервисный центр

Паровая швабра оставляет воду на полу

Возможная причина	Решение
Тряпка слишком мокрая	Выключите устройство и дайте ему полностью остыть. Снимите тряпку и отожмите

Паровая швабра оставляет белесоватые пятна на полу

Возможная причина	Решение
Вы используете слишком жесткую воду	Используйте кипяченую, деминерализованную или дистиллированную воду
Пол слишком грязный	Проведите повторную уборку. Перед мытьем пола рекомендуется его подмести или пропылесосить для удаления пыли и частиц грязи

Низкая температура пара

Возможная причина	Решение
При выпуске пара он расширяется и охлаждается, и на выходе из парового сопла температура пара понижается примерно до 98 °С. Пар выходит влажным и может содержать небольшое количество конденсата. Максимальная температура пара наблюдается на выходе из парового сопла. При удалении от парового сопла струя пара смешивается с воздухом и остывает. На расстоянии 30–40 см рука может выдержать температуру струи пара, не получив ожог. Тем не менее, не стоит проверять температуру пара рукой во избежание получения ожогов	Располагайте паровое сопло насадки близко к очищаемой поверхности, чтобы чистящий эффект был максимальным

Капли воды выходят вместе с паром из парового сопла

Возможная причина	Решение
Пар может конденсироваться в сопле ручного модуля или насадках, затем конденсат выходит с паром наружу	Это нормальное явление, обусловленное конструкцией паровых швабр
При первом использовании патрубки не прогреты до нужного уровня, поэтому в первую минуту возможен выход конденсата вместе с паром	Подождите, через минуту проблема устранится сама

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Опустошите пылесборник
Фильтры нуждаются в очистке	Очистите фильтры, как описано в главе «Очистка пылесборника и фильтров»

Из пылесборника высыпается пыль или вытекает жидкость

Возможная причина	Решение
Всасывающее отверстие заблокировано	Проверьте всасывающее отверстие в пылесборнике или в насадках
Пылесборник переполнен	Опустошите пылесборник
Пылесборник или фильтры тонкой и грубой очистки установлены неправильно	Установите пылесборник с фильтрами правильно, как описано в главе «Сборка паровой швабры»

Возможная причина	Решение
Вы неправильно держите ручной пылесос	Во время работы держите пылесос строго всасывающим отверстием вниз, не наклоняйте ручной пылесос слишком сильно и не переворачивайте его набок

Посторонний запах при работе ручного пылесоса

Возможная причина	Решение
Запах может давать пыль, находящаяся в пылесборнике	Очистите пылесборник, как описано в главе «Очистка пылесборника и фильтров»
Пылесборник оставили на хранении с неочищенными фильтрами	Очистите фильтры, как описано в главе «Очистка пылесборника и фильтров»
В пылесборник были установлены влажные фильтры	Тщательно промойте и просушите фильтры перед установкой в пылесборник
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтры и пылесборник, перед сборкой устройства тщательно просушите все части

Внимание! На заводе во время производства паровых швабр их включают и проверяют, поэтому в резервуаре и помпе могут остаться следы воды. Если при покупке вы увидели в резервуаре капли конденсата, это нормально и означает, что паровая швабра была проверена на заводе. Вода из помпы после проверки удаляется. Паровая швабра поставляется с закрытым резервуаром, поэтому остатки воды в ней могут не высыхать.

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность:
 - паровой швабры: 1300 Вт
 - ручного пылесоса: 400 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость резервуара для воды: 300 мл
5. Емкость пылесборника:
 - при сборе сухого мусора: 300 мл
 - при сборе жидкости: 50 мл
6. Время нагрева бойлера: 20–30 с
7. Подача пара:
 - на низком уровне: 20±3 г/мин
 - на высоком уровне: 30±3 г/мин
8. Время работы паровой швабры: 10–15 мин
9. Уровень шума: ≤90 дБ
10. Длина шнура: 3,2 м
11. Размер устройства: 260 × 190 × 1200 мм
12. Размер упаковки: 520 × 230 × 180 мм
13. Вес нетто: 3,1 кг
14. Вес брутто: 3,6 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Норцзя Белл Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №339 Тоуцзя, Юаньцзя Вилидж, Чжоусян Таун, Цыси Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Засорение бойлера, патрубков, клапана или резервуара органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать кипяченую, деминерализованную или дистиллированную воду и регулярно очищать устройство.

Запрещается добавлять моющие средства в резервуар для воды. Засорение резервуара для воды, бойлера, насадок или патрубков моющими средствами не является гарантийным случаем.

При частом всасывании твердого мусора поверхность пылесборника может стать матовой и непрозрачной из-за постоянного воздействия на пластик острых краев песчинок, мелких камней, круп и т.д. Когда микроцарапин становится много, поверхность кажется матовой. Это нормальное явление и не подлежит замене по гарантии.

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтров — это необходимая операция, которую необходимо проводить самостоятельно регулярно.

Выход устройства из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и органы управления также не является гарантийным случаем.

Устройство имеет вертикальную конструкцию, поэтому необходимо с аккуратностью относиться к парковке прибора в вертикальном положении, чтобы не допустить его падения. Падение устройства может привести к различным механическим повреждениям его элементов: сколам и трещинам на корпусе, повреждению пластика — это не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите паровую швабру, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.

6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с паровой шваброй.
8. Контролируйте работу паровой швабры, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор без воды при использовании паровой швабры. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Корпус прибора, тряпка и насадки, а также очищаемая поверхность могут сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
18. Если из устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
19. Не добавляйте моющие средства в резервуар для воды.
20. Не направляйте пар на людей, животных, растения или электрические приборы.
21. Не засасывайте ручным пылесосом горящие или дымящиеся предметы такие как, например, сигареты, спички или горячий пепел.
22. Не используйте устройство без установленных фильтров и пылесборника.
23. Не прикасайтесь к вилке шнура питания и устройству мокрыми руками.
24. Перед использованием ручного пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей, крупных и острых предметов, шнуров, которые может засосать устройство.
25. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.

26. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и органы управления.
27. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
28. Устанавливайте и снимайте насадки и тряпку, только когда устройство выключено и полностью остыло.

IM-1



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87