Инструкция по эксплуатации

Блендер стационарный

Арт. 640213

Перед использованием внимательно прочтите инструкцию!

Описание:

1.	Мерный стакан
2.	Пластиковая крышка
3.	Стеклянный стакан 1,5 л.
4.	Лезвия
5.	Держатель стакана
6.	Кнопка пуск
7.	Основной корпус
8.	Резиновые стойки

Меры предосторожности:

При использовании электроприборов, чтобы снизить риск пожара, поражения электрическим током и/или получения травм, всегда следует соблюдать основные меры предосторожности.

Соблюдайте технику безопасности!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Лезвия ножа чрезвычайно острые. Проявляйте осторожность при использовании!

1. Внимательно прочитайте все инструкции.
2. Для защиты от поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или прибор в воду или другую жидкость.
3. При использовании любого прибора детьми или рядом с ними необходим тщательный надзор. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда инструкции по использованию прибора даны лицом, ответственным за их безопасность.
4. Вынимайте вилку из розетки, когда она не используется, и перед чисткой.
5. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой в случае неисправности прибора или если прибор был поврежден каким-либо образом.
6. Использование дополнительных приспособлений, не рекомендованных производителем, может привести к неисправности.
7. Не используйте на открытом воздухе.
8. Не позволяйте шнуру свисать с края стола и не допускайте соприкосновения с горячими поверхностями.
9. Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую конфорку или рядом с ней, а также в разогретую духовку.
10. Данное изделие предназначено только для домашнего использования. За любое коммерческое использование, ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций производитель не несет никакой ответственности, и гарантия отменяется.
11. Не используйте прибор, если какая-либо деталь сломана.
12. Не погружайте прибор, шнур питания или вилку в воду или любую другую жидкость.
13. Перед началом эксплуатации прибора убедитесь, что крышка надежно зафиксирована на месте.
14. Никогда не кладите ингредиенты в контейнер вручную и во время использования прибора.
15. Лезвие и диски очень острые. Обращайтесь осторожно. Храните в недоступном для детей месте.
16. Если шнур питания или вилка повреждены, не используйте прибор.
17. В целях вашей безопасности, пожалуйста, используйте только оригинальные аксессуары и запасные части, подходящие для вашего прибора.
18. Никогда не снимайте крышку до тех пор, пока нож полностью не остановится.
19. Данное устройство предназначено для обработки определенного объема. Не превышайте уровень, указанный в данной инструкции по применению.
20. Не используйте этот прибор для смешивания клейких продуктов или субстанций.
21. Не используйте прибор не по назначению.
22. В целях вашей безопасности данное устройство соответствует стандартам, правилам и директивам по низкому напряжению, электромагнитной совместимости, охране окружающей среды и т.д.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

Установка и использование блендера

Перед первым использованием очистите и промойте основные части прибора.

Примечания:

- При подключении прибора к сети три функциональные кнопки загорятся синим мигающим светом. После того, как стакан будет закреплен, индикаторы перестанут мигать.
- Кнопки запуска позволяют использовать различные скорости от минимальной мощности до максимальной. Скорость можно выбирать в зависимости от различных ингредиентов.
- Три функциональные кнопки: *** Пульс; * Измельчение льда;* Смузи**
- Когда используете функциональную кнопку для приготовления пищи, вы можете изменить мощность в соответствии с вашими потребностями. Кроме того, вы можете использовать ручку запуска для регулирования скорости. Вы не сможете использовать функциональные кнопки при изменении скорости.
- Объем стакана: 1,5 л.

Как использовать стеклянный стакан

1. Насыпьте ингредиенты в стакан.
2. Накройте крышкой.

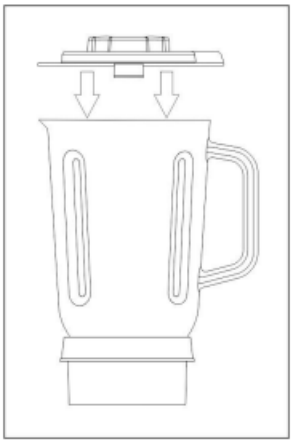

3. Поместите стакан в корпус блендера.

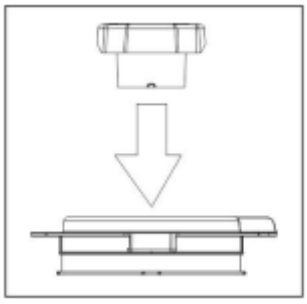

4. Выберите необходимый режим работы путем нажатия кнопки быстрого доступа либо поверните переключатель.

Примечание: Не допускайте непрерывной работы прибора более 1 минуты.

Дайте прибору остыть, чтобы не допускать перегрева.

- Подключите прибор к розетке и поверните ручку запуска на нужную вам скорость.
- По окончании приготовления поверните ручку запуска в положение ВЫКЛ., отключите прибор от сети и подождите, пока лезвия полностью остановятся.
- Достаньте стакан и снимите крышку, затем высыпьте ингредиенты.

Использование блендера:

Поверните ручку запуска в положение ВКЛ., затем нажмите нужную кнопку мощности.

- Импульсная функция: Прибор запускается при нажатии кнопки “Pulse” и прекращает работу при отпускании кнопки. Нажимая кнопку “Пульс”, вы должны держать ее непрерывно до тех пор, пока полученная смесь вас не устроит.
- Функция дробления льда:Нажимая эту кнопку, прибор будет работать с программой в течение 30 секунд.
- Функция приготовления смузи:Нажимая эту кнопку, он будет работать с 90% мощностью в течение 1 минуты.

Примечание:

- При нажатии кнопки соответствующим образом загорается только кольцо индикатора кнопки.
- Прибор автоматически остановится по завершении заданной.
- Программы после нажатия кнопки “Измельчение льда” или “Смузи”.
- Нажмите функциональную кнопку “Измельчение льда” или “Смузи”, чтобы запустить.
- Прибор, нажмите кнопку еще раз до завершения заданной программы, чтобы остановить программу. Прибор перейдет в режим ожидания. Затем зазвенит индикатор из 3 кнопок.

Детская еда:

Чтобы смешать приготовленную еду:

• Нарежьте ингредиенты небольшими кусочками, добавьте немного бульона (мясного или овощного) и смешайте ингредиенты. Чтобы смешать пищевую смесь, вращайте ручку "Пуск" до тех пор, пока не достигнете желаемого результата.

Для фруктовых консервов:

• Нарежьте фрукты небольшими кусочками, добавьте немного молока, воды или сока и смешайте ингредиенты. Чтобы смешать фрукты, вращайте ручку "Пуск" до тех пор, пока не достигнете желаемого результата.

ВНИМАНИЕ: Максимальное время обработки не должно превышать 1 минуты непрерывного использования. Если время достигнет 1 минуты, дайте машине отдохнуть в течение 1 минуты перед дальнейшим использованием. Для увеличения срока службы машины **не рекомендуется** использовать ее более 6 раз подряд. Дайте машине отдохнуть и остыть в течение 45 минут после 6-кратного непрерывного использования.

ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО, КОГДА ОНО ПУСТОЕ.

ВНИМАНИЕ: НЕ КЛАДИТЕ В МИСКУ ГОРЯЧИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ. ПЕРЕД ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ПИЩИ ДАЙТЕ ПИЩЕ ОСТЫТЬ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ.

ВНИМАНИЕ: прежде чем есть или подавать смешанные блюда, пожалуйста, всегда проверяйте, нет ли ингредиентов, которые могли быть смешаны неправильно.

ОБЩЕЕ:

Для достижения наилучших результатов: пожалуйста, следите за тем, чтобы количество ингредиентов полностью покрывало лезвие при измельчении твердых продуктов.

Уход и чистка:

1. Отключите питание от основного источника.
2. Снимите крышку (вместе с мерным стаканом) с банки.
3. Снимите крышку (вместе с интерфейсом блока сборки лопастей) с
5. детали двигателя.
4. Отсоедините интерфейс блока сборки лезвий от нижней части банки.

Примечание: всегда очищайте съемные детали сразу после использования.

Примечание: рекомендуется нарезать мясо или другие продукты на более мелкие

кусочки, прежде чем класть их в стакан. Не работайте с большими объемом ингредиентов.

Чистка:

Всегда очищайте съемные детали сразу после использования!

Примечание:

Будьте осторожны при очистке деталей.

Не прикасайтесь к острым лезвиям!

1. Отключите питание от основного источника.
2. Перед чисткой разберите все съемные детали.
3. Промойте все съемные детали в теплой воде с добавлением средства для мытья посуды.
4. Используйте сухую ткань для протирания основного корпуса.

Технические характеристики:
Номинальное напряжение: 220-240V~50/60Hz

Мощность: 1000 Вт.

Класс защиты: II

Данная маркировка указывает на то, что это изделие не следует

утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории

ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого удаления отходов, ответственно перерабатывайте их, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста, воспользуйтесь системами возврата или обратитесь к розничному продавцу, у которого было приобретено изделие. Они могут сдать этот продукт на экологически безопасную переработку.

Рекомендуемое использование скоростей			
Предмет приготовления	Ингредиенты	Максимальный рекомендованный объем	Время приготовления
Напиток	Холодный напиток/коктейль	1,5 л.	60 сек.
	Милшейк	1,2 л.	
	Смузи Добавьте свежие фрукты и немного жидкости (йогурт, молоко или сок). Затем добавьте лед или другие замороженные продукты	1 л.	
Дробление льда	Используйте кнопку Дробление Льда (Ice Crushing). Изменение скорости в процессе работы - нормальное явление. Можно дробить замороженный сок	200 гр. (10 кубиков льда)	60 сек.
Чистка стакана	Перед чисткой промойте чашу для смешивания. Для достижения лучших результатов рекомендуется тщательно очистить и высушить чашу для смешивания перед повторной сборкой	500 мл. теплой воды	20 сек.

Диагностика возможных проблем:

Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор не работает после включения питания и нажатия кнопки пуск	Прибор неисправен/не работает	Убедитесь, что прибор надежно подключен к подходящей настенной розетке и действующей сети электропитания. После включения питания индикатор должен загореться
	Стеклянный стакан не установлен, либо установлен неправильно	Установите стакан в соответствии с инструкцией
	Перегрев мотора. Блендер автоматически выключится при перегреве мотора.	Прекратите использование и дайте мотору остыть в течении 30 минут.
	Лезвия не работают	Выключите блендер и отсоедините прибор от сети. Затем устраните возникшее препятствие. Крупные ингредиенты перед обработкой

		обязательно нарежьте на мелкие кусочки
При использовании прибора некоторое время из моторного блока исходит едкий запах	При первом использовании нового прибора это нормально	Если после многократного использования все еще остается едкий запах, пожалуйста, обратитесь к вашему поставщику.
Двигатель гудит, ИЛИ раздаются необычные шумы	Прибор неправильно установлен: либо не на твердую сухую поверхность, либо под наклоном, либо неправильно установлены резиновые ножки	Установите прибор на твердую, плоскую, устойчивую и сухую поверхность или тщательно установите все резиновые ножки
	Высокое напряжение или нестабильное напряжение	Проверьте напряжение специальным прибором и подключите прибор к розетке со стабильным напряжением
	Лезвия утеряны	Пожалуйста, свяжитесь с вашим поставщиком или обратитесь за помощью в сервисный центр