

Слимбоксы



Стандартные ящики Н = 84 / 116 / 167 / 199


LW – внутренняя ширина корпуса
NL – номинальная длина

KB – ширина корпуса
LT – внутренняя глубина корпуса

SKW – ширина ящика
SKL – длина ящика



X – толщина панели ящика
ISKL – внутренняя длина ящика

Структура слимбокса

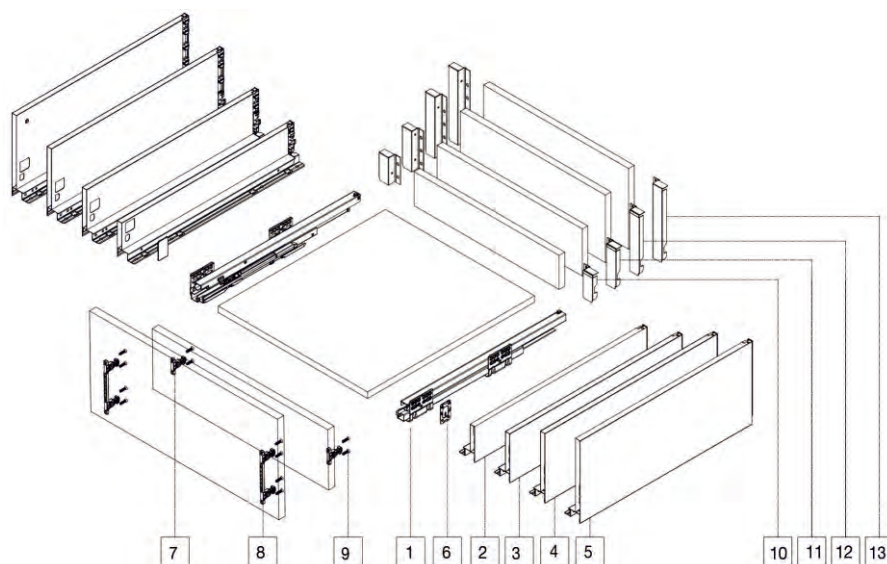


1. Направляющая (правая и левая)
2. Стенка боковая (правая и левая) 84 мм
3. Стенка боковая (правая и левая) 116 мм
4. Стенка боковая (правая и левая) 167 мм
5. Стенка боковая (правая и левая) 199 мм
6. Заглушка 2 шт.
7. Фиксатор фасада 2 шт.
8. Фиксатор фасада боковины 199 мм 2 шт.
9. Саморезы для фиксаторов фасада
10. Держатель задней стенки 84 мм (правый и левый)
11. Держатель задней стенки 116 мм (правый и левый)
12. Держатель задней стенки 167 мм (правый и левый)
13. Держатель задней стенки 199 мм (правый и левый)


Установочные размеры

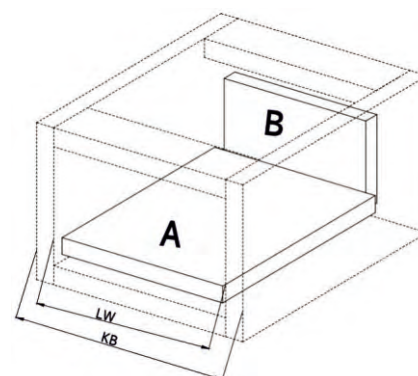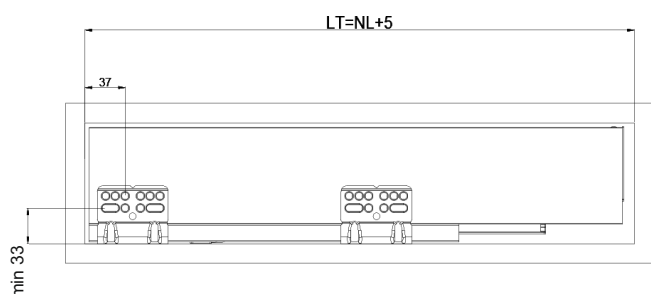

Задняя стенка

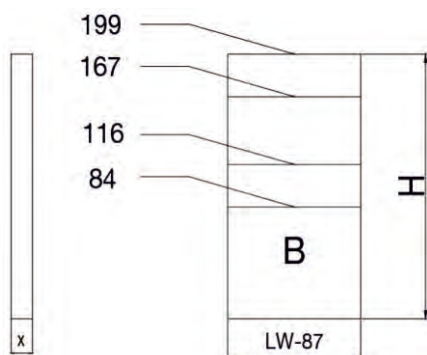

Дно ящика

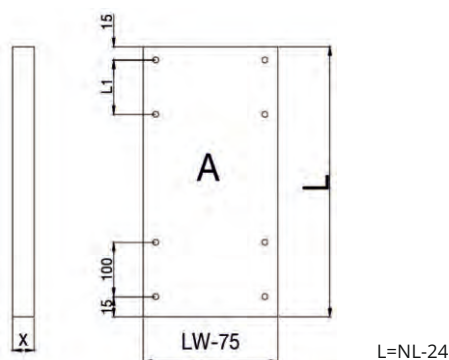





Высота	84	116	167	199
Н, мм	84	116	167	199

Длина	250	270	300	350	400	450	500	550
L1, мм	0	0	0	100	100	100	100	100

Слимбоксы




Установочные размеры

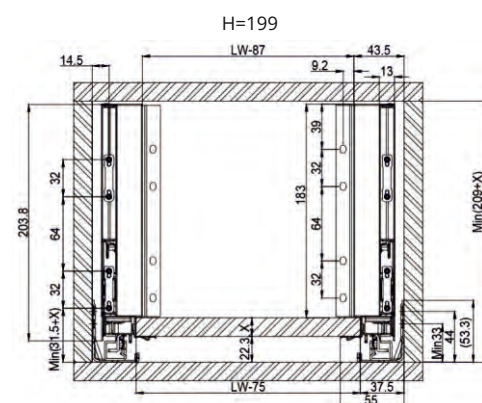
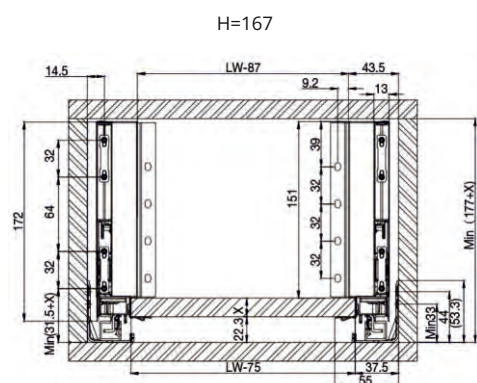
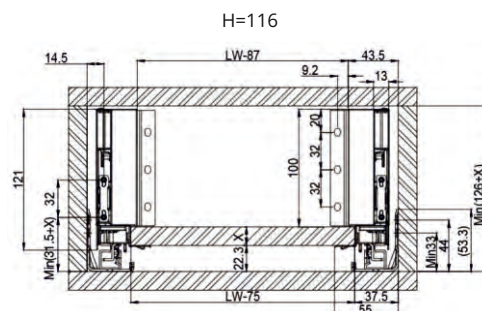
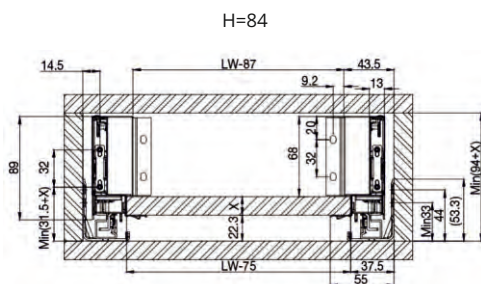


Присадка направляющих

Передняя кромка боковой стенки корпуса

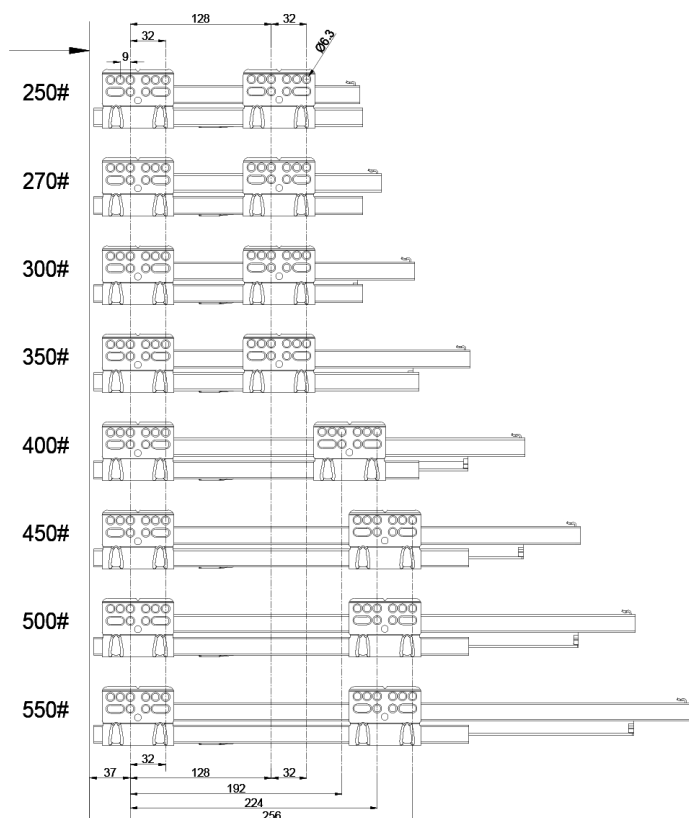

Присадка фиксатора

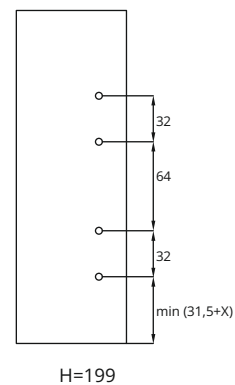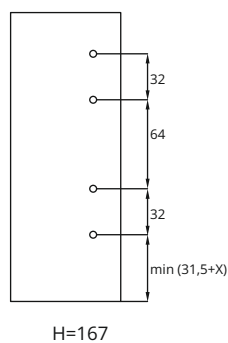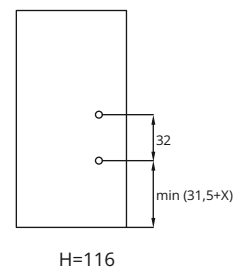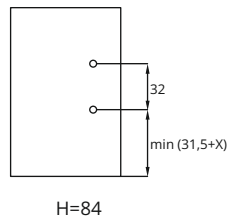






Демонстрация
установки



Инструкция по установке стандартного ящика Н = 84 / 116







Регулировка и демонтаж

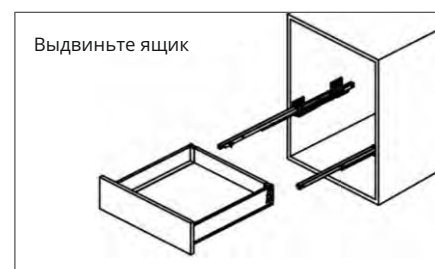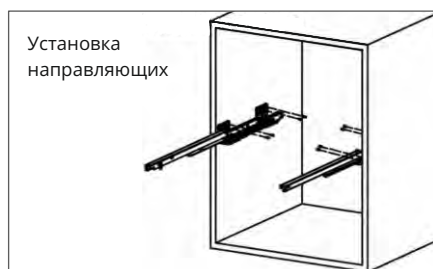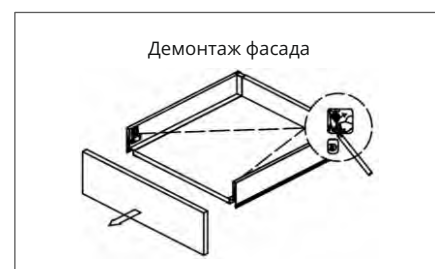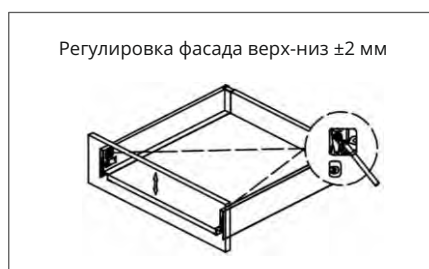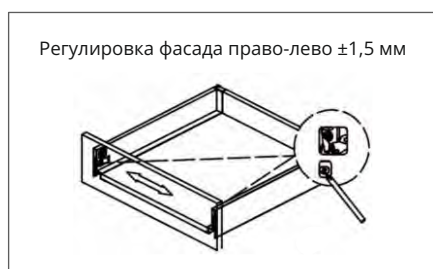

Инструкция по установке стандартного ящика Н = 167 / 199



Регулировка и демонтаж

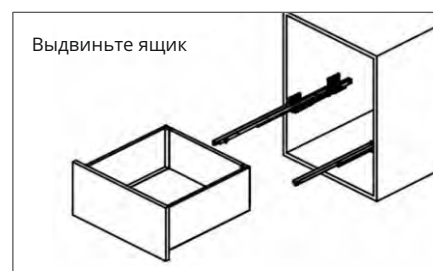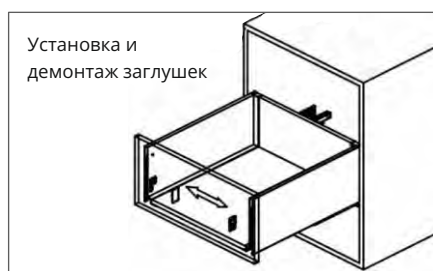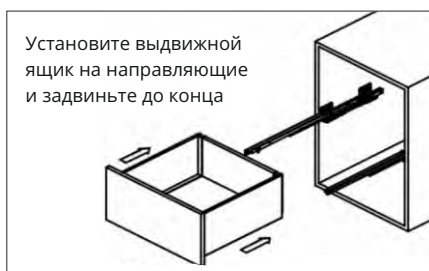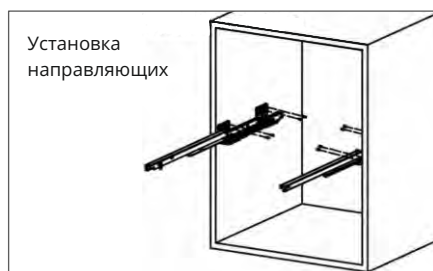

LW – внутренняя ширина корпуса

NL – номинальная длина

KB – ширина корпуса

LT – внутренняя глубина корпуса

SKW – ширина ящика

SKL – длина ящика

X – толщина панели ящика

ISKL – внутренняя длина ящика

Структура слимбокса

1. Направляющая (правая и левая)

2. Стенка боковая (правая и левая) 84 мм

3. Стенка боковая (правая и левая) 116 мм

4. Стенка боковая (правая и левая) 167 мм

5. Стенка боковая (правая и левая) 199 мм

6. Заглушка 2 шт.

7. Фиксатор фасада 2 шт.

8. Фиксатор фасада боковины 199 мм 2 шт.

9. Саморезы для фиксаторов фасада

10. Держатель задней стенки 84 мм (правый и левый)

11. Держатель задней стенки 116 мм (правый и левый)

12. Держатель задней стенки 167 мм (правый и левый)

13. Держатель задней стенки 199 мм (правый и левый)

14. Держатель передней стенки внутреннего ящика 84 мм (правый и левый)

15. Держатель передней стенки внутреннего ящика 116 мм (правый и левый)



16. Держатель передней стенки внутреннего ящика 167 мм (правый и левый)

17. Держатель передней стенки внутреннего ящика 199 мм (правый и левый)


18. Универсальная передняя стенка внутреннего ящика

19. Поперечный рейлинг для формирования внутреннего высокого ящика

Установочные размеры

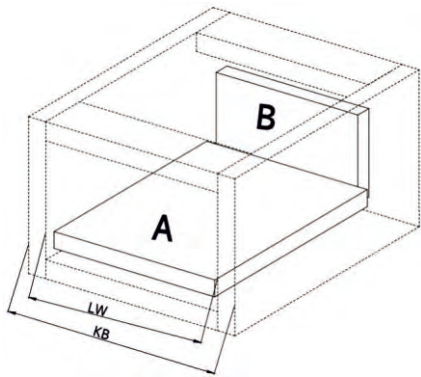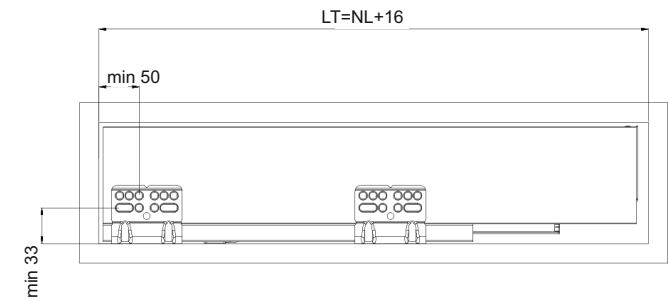


Задняя стенка



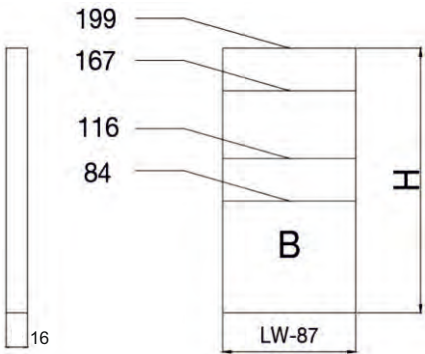


Высота	84	116	167	199
H, мм	84	116	167	199


Дно ящика

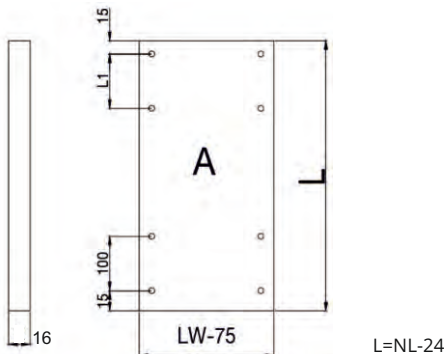

Длина	250	270	300	350	400	450	500	550
L1, мм	0	0	0	100	100	100	100	100

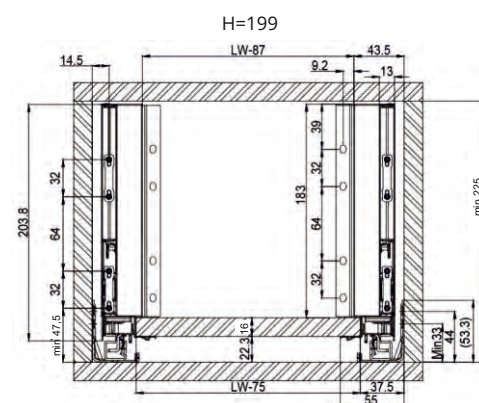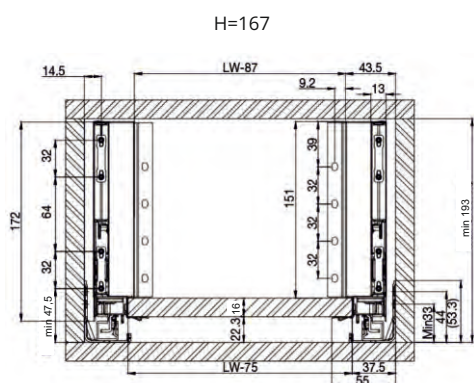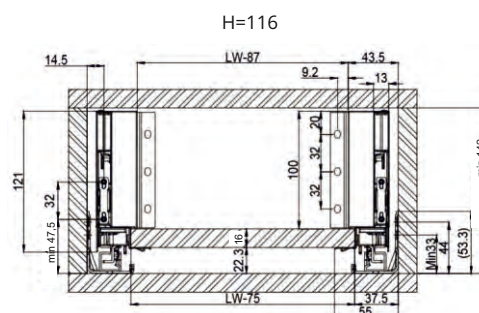

 Поперечный рейлинг
для формирования
внутренней передней
стенки





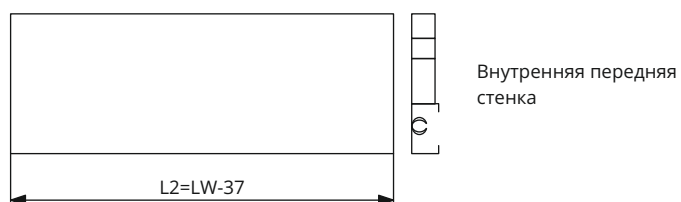


Чтобы уменьшить погрешность, необходимо обрезать рейлинги и внутреннюю переднюю стенку вместе одинаковыми по длине

Инструкция по установке внутреннего ящика Н = 84



Регулировка и демонтаж

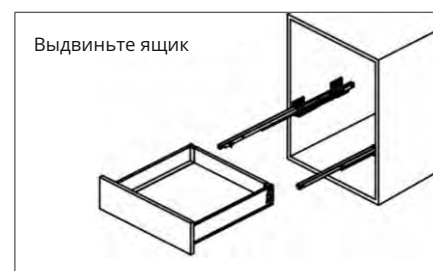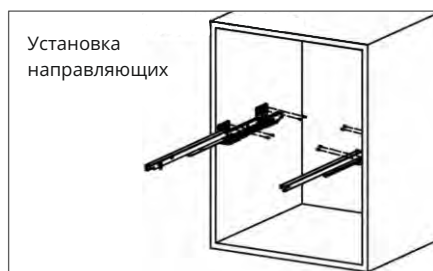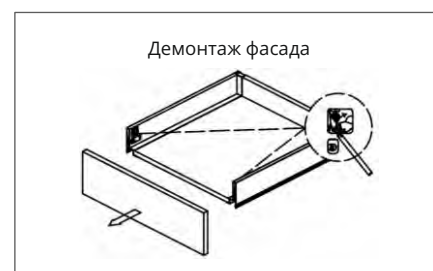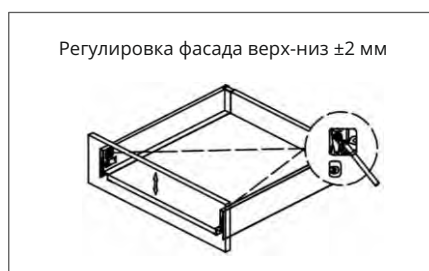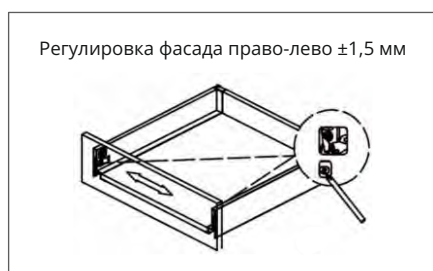

Инструкция по установке внутреннего ящика Н = 116 / 167 / 199



Регулировка и демонтаж

