


**Экологично.
Практично.
Удобно.**

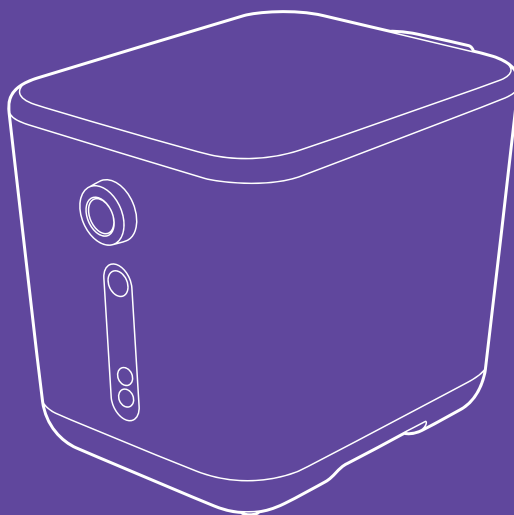

**Кухонный компостер
КТ-6284**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство кухонного компостера	5
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	12
Уход и хранение.....	13
Устранение неполадок	14
Технические характеристики	15
Меры предосторожности.....	17

Общие сведения

Кухонный компостер КТ-6284 — устройство, которое уменьшает объем пищевых отходов и позволяет использовать их для удобрения почвы.

Процесс компостирования включает три стадии: сначала пищевые отходы сушатся под воздействием высокой температуры (95–105 °С), затем измельчаются и в конце охлаждаются. Фильтр с активированным углем поглощает неприятные запахи. Общее время компостирования составляет от 6 до 9,5 часов в зависимости от объема и типа пищевых отходов. Емкость ведерка составляет 3 литра, в результате компостирования объем пищевых отходов уменьшается более чем на 80%. В приборе также есть функция автоматической очистки ведерка.

Кухонный компостер подходит для большей части пищевых отходов. Вы можете компостировать в приборе мясные и рыбные отходы, а также прочие остатки пищи (кроме жидких продуктов, например, супа), отходы от фруктов, овощей, кофейную гущу и чайную заварку. Нельзя компостировать стекло, пластик, металл или другие непищевые предметы, а также длинные или крупные кости, раковины моллюсков, большие объемы яичной скорлупы, длинные волокнистые продукты, например, целый початок кукурузы или стебель сельдерея.

Также кухонный компостер — незаменимая вещь для тех, кто заботится об экологии. Большой проблемой для экологии являются свалки мусора, где при гниении пищевых отходов выделяется большое количество вредных газов, таких как метан и углекислый газ. Они создают парниковый эффект и таким образом способствуют глобальному потеплению. Для сокращения негативного влияния на экологию рекомендуется перерабатывать пищевые отходы и не выбрасывать их в мусорные баки, откуда они потом отправляются на свалки. Использование компостера — один из эффективных способов переработки пищевых отходов.

Комплектация


1. Кухонный компостер с силиконовым кольцом — 1 шт.
2. Ведерко с ручкой и силиконовой вставкой на ручке — 1 шт.
3. Внутренняя крышка с силиконовой ручкой — 1 шт.
4. Фильтр с активированным углем — 1 шт.
5. Держатель фильтра — 1 шт.
6. Поддон для жидкости — 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство кухонного компостера



Панель управления

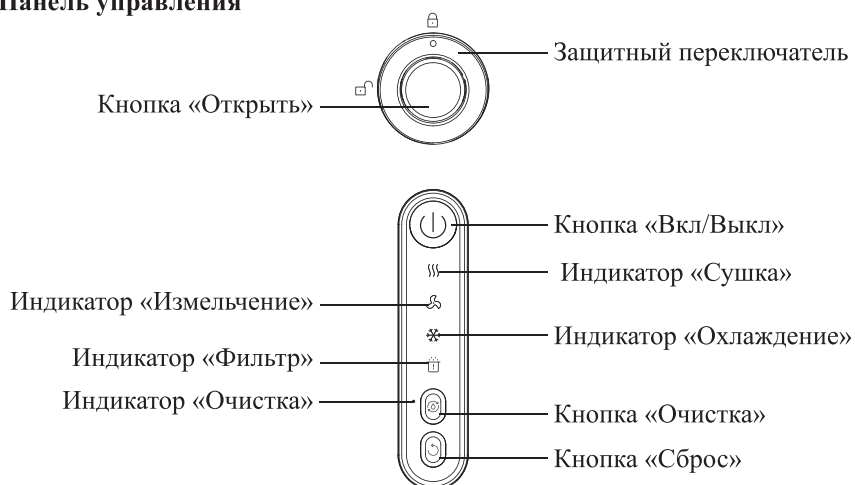

Нажатие на **кнопку «Открыть»** открывает крышку устройства. Кнопка оснащена **защитным переключателем**, который исключает случайное открывание крышки прибора. Чтобы заблокировать кнопку «Открыть», поверните защитный переключатель по часовой стрелке до упора. Чтобы разблокировать кнопку «Открыть», поверните защитный переключатель против часовой стрелки до упора.

Примечание. Прибор не начнет работу, если кнопка «Открыть» заблокирована. Если разблокировать кнопку «Открыть» во время работы прибора, компостер остановит работу и индикатор текущей стадии работы будет мигать. Для продолжения работы поверните защитный переключатель по часовой стрелке до упора и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» (при компостировании) или на кнопку «Очистка» (при автоматической очистке) для продолжения работы.

В месте установки ведерка расположен переключатель безопасности. Если прибор подключен к сети, то при правильной установке ведерка он подаст звуковой сигнал.

Примечание. Перед началом работы убедитесь, что ведерко установлено в компостер, плотно закройте крышку устройства и поверните защитный переключатель по часовой стрелке до упора. Прибор не включится и подаст звуковой сигнал, если ведерко не установлено или установлено неправильно.

Нажатие на **кнопку «Вкл/Выкл»** включает, останавливает и возобновляет работу. Для начала компостирования нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Процесс компостирования в данном приборе включает три этапа: сушку, измельчение и охлаждение.

На первом этапе происходит сушка пищевых отходов при высокой температуре. Во время сушки горит **индикатор «Сушка»**.

На втором этапе происходит измельчение пищевых отходов, и горит **индикатор «Измельчение»**.

На третьем этапе происходит охлаждение, и горит **индикатор «Охлаждение»**.

Примечание. Общее время компостирования составляет обычно от 6 до 9,5 часов в зависимости от объема и типа пищевых отходов. Если вы положили в ведерко только мягкие и мелко нарезанные отходы в небольшом количестве, время компостирования может быть меньше 6 часов, это нормально и не является неисправностью.

Чтобы приостановить работу прибора (например, для добавления продуктов в ведерко или выкладывания лишних ингредиентов), нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» второй раз, индикатор текущего этапа работы будет мигать. Для возобновления работы нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз, прибор продолжит работу и индикатор текущего этапа работы будет гореть непрерывно.

Чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд: компостер выключится, и индикация погаснет.

Кнопка «Очистка» включает и выключает автоматическую очистку ведерка. Также нажатие на кнопку «Очистка» позволяет поставить на паузу или возобновить работу в данном режиме. Нажмите на кнопку «Очистка» первый раз, чтобы включить автоматическую очистку. Автоматическая очистка разделена на два этапа. На первом этапе происходит нагрев и очистка, при этом горит **индикатор «Очистка»**. На втором этапе включается охлаждение, при этом индикатор «Очистка» гаснет,

и загорается индикатор «Охлаждение». Нажмите на кнопку «Очистка» еще раз, чтобы остановить автоматическую очистку, при этом индикатор «Очистка» будет мигать. Нажмите на кнопку «Очистка» снова для возобновления очистки. Нажмите и удерживайте кнопку «Очистка» в течение 3 секунд, чтобы выключить автоматическую очистку, при этом индикация погаснет.

Фильтр с активированным углем поглощает неприятные запахи от пищевых отходов.

Индикатор «Фильтр» горит при необходимости замены фильтра (после каждых 720 часов работы прибора). Чтобы обнулить счетчик после замены фильтра, нажмите и удерживайте кнопку «Сброс» в течение 3 секунд, индикатор «Фильтр» погаснет.

Прибор подает звуковой сигнал при подключении к сети, нажатии на кнопки, при запуске, окончании или смене этапа работы. Также звуковой сигнал подается при установке и снятии ведерка, блокировке и разблокировке кнопки «Открыть».

В **поддоне для жидкости** скапливается конденсат во время работы прибора.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте прибор из коробки и удалите упаковочные материалы. Перед первым использованием разберите прибор, как указано в разделе «Разборка кухонного компостера».

Промойте ведерко, внутреннюю крышку и поддон для жидкости, а также держатель фильтра в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой губки. Не используйте жесткие губки или абразивные моющие средства. Не используйте посудомоечную машину для мытья любых частей устройства. После мытья тщательно просушите части прибора.


Протрите корпус прибора и фильтр слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса, фильтра, на панель управления, в вентиляционные отверстия и на шнур питания.

Установите прибор на горизонтальную ровную поверхность на расстоянии 20–30 см от стены и края стола или другой поверхности, а также от предметов интерьера и источников тепла (батареи и т.д.). Сверху должно остаться место для беспрепятственного открывания крышки прибора. Расположите прибор так, чтобы ничего не перекрывало вентиляционные отверстия на дне устройства и на держателе фильтра.

Подготовьте продукты для компостирования. Крупные, жесткие и волокнистые продукты нарежьте на маленькие кусочки.


Сборка кухонного компостера

1. Установите поддон для жидкости в углубление с задней нижней стороны прибора.

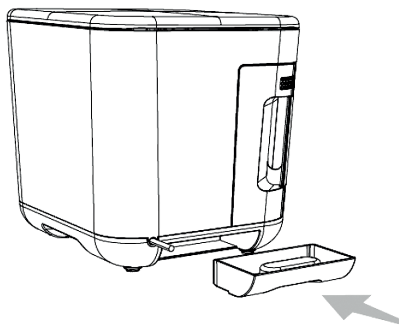


2. Вставьте фильтр в держатель так, чтобы выступы на держателе совпали с пазами на фильтре. Затем подсоедините держатель фильтра к корпусу прибора до упора так, чтобы выступы на держателе и фильтре совпали с углублениями на корпусе прибора.

Примечание. Не рекомендуется использовать компостер без фильтра, так как фильтр поглощает неприятные запахи от пищевых отходов.

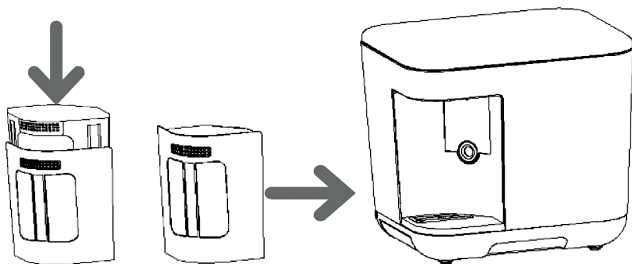


3. Установите ведро на нагревательный элемент так, чтобы стрелка на ободке ведерка совпала со стрелкой в месте установки ведерка на корпусе. Если прибор подключен к сети, то при правильной установке ведерка он подаст звуковой сигнал.

4. Убедитесь, что в месте установки внутренней крышки установлено уплотнительное кольцо. Вставьте внутреннюю крышку в крышку прибора так, чтобы выступ на крышке прибора попал в углубление в ручке на внутренней крышке.

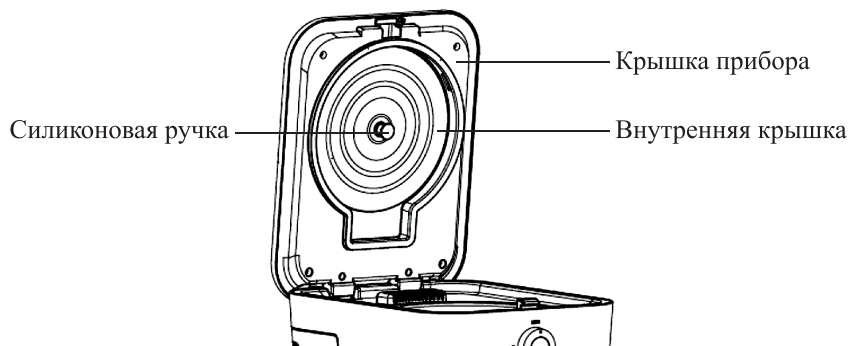

Разборка кухонного компостера

1. Разблокируйте кнопку «Открыть», повернув защитный переключатель против часовой стрелки до упора. Нажмите на кнопку «Открыть», чтобы открыть крышку прибора.
2. Достаньте ведро, потянув его за ручку в сторону от прибора.
3. Снимите внутреннюю крышку, потянув ее за ручку в сторону от крышки прибора.
4. Потяните держатель фильтра за ручку в сторону от корпуса, затем потяните фильтр вверх от держателя, чтобы снять его.
5. Поддон для жидкости расположен с задней нижней стороны устройства. Чтобы снять поддон для жидкости, потяните его в сторону от компостера.

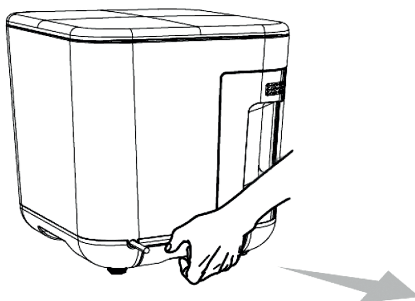

Использование

1. Разблокируйте кнопку «Открыть», повернув защитный переключатель против часовой стрелки до упора. Нажмите на кнопку «Открыть», чтобы открыть крышку прибора.
2. Добавьте в ведро не более 3 л пищевых отходов. Не утаптуйте плотно пищевые отходы, это может привести к перегрузке мотора и выходу прибора из строя.

Примечание. Не помещайте в ведро непищевые предметы, а также длинные или крупные кости, раковины моллюсков, большие объемы яичной скорлупы, длинные волокнистые продукты. Не добавляйте масло или жир или жидкие продукты в ведро.

3. Закройте крышку прибора и заблокируйте кнопку «Открыть», повернув защитный переключатель по часовой стрелке до упора.
4. Подключите прибор к сети питания. Компостер подаст звуковой сигнал.
5. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» для начала работы устройства. Компостер подаст звуковой сигнал, загорится индикатор «Сушка».

Внимание! Не пытайтесь открыть крышку прибора во время работы компостера во избежание получения травм и выхода прибора из строя!

Примечание. На этапе измельчения прибор может издавать некоторый шум. Это нормально и не является неисправностью. Не стоит выключать прибор, так как компостер продолжает свою работу.

6. Если вам нужно остановить работу для добавления или выкладывания отходов из ведра, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Прибор приостановит работу, индикатор текущей стадии работы будет мигать. Разблокируйте кнопку «Открыть» и осторожно откройте крышку прибора. Обратите внимание, что из ведра может идти горячий пар. Добавьте отходы или выложите их, если их слишком много, затем закройте крышку и заблокируйте кнопку «Открыть». Для продолжения работы нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз. Устройство возобновит работу, индикатор текущей стадии будет гореть непрерывно.

Внимание! Корпус прибора, ведро и внутренняя крышка, а также нагревательный элемент, расположенный в месте установки ведра, могут быть горячими. Будьте осторожны, не обожгитесь! Не наклоняйтесь над ведром, чтобы не обжечься паром.

Примечание. Не рекомендуется добавлять в ведро ингредиенты в середине или ближе к концу работы прибора, так как устройство может не успеть тщательно высушить или измельчить отходы. Если устройство уже работает некоторое время, дождитесь окончания полного цикла компостирования и добавьте отходы при следующем компостировании.

7. По окончании работы прибор подаст звуковой сигнал, индикация погаснет. Дождитесь полного остывания прибора, прежде чем доставать ведро или снимать внутреннюю крышку.
8. Отключите прибор от сети.
9. Достаньте ведро, потянув его за ручку, поместите компост в другую емкость и очистите устройство, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Советы

Общее время компостирования составляет от 6 до 9,5 часов и может меняться в зависимости от объема и типа пищевых отходов. Чем мягче продукты и чем меньше их объем, тем быстрее завершится компостирование. Если вы положили в ведро только мягкие и мелко нарезанные отходы в небольшом количестве, время компостирования может быть меньше 6 часов, это нормально и не является неисправностью.

В компостере пищевые отходы сушатся под воздействием высокой температуры (95–105 °С) и измельчаются, в результате чего объем пищевых отходов уменьшается более чем на 80%. Чтобы ускорить процесс компостирования, вы можете нарезать продукты на мелкие кусочки.

Кухонный компостер подходит для большей части пищевых отходов. Вы можете компостировать в приборе мясные и рыбные отходы, а также прочие остатки пищи (кроме жидких продуктов, например, супа), отходы от фруктов, овощей, кофейную гущу и чайную заварку.

Нельзя компостировать стекло, пластик, металл или другие непищевые продукты, а также длинные или крупные кости, раковины моллюсков, большие объемы яичной скорлупы, длинные волокнистые продукты, например, целый початок кукурузы или стебель сельдерея. Если вы хотите компостировать волокнистые пищевые отходы, предварительно их нужно нарезать на небольшие части, чтобы предотвратить наматывание длинных волокон на лопасти в ведре.

Такие продукты как, например, яичная скорлупа, следует класть в ведро в небольших количествах.

Никогда не пытайтесь открыть крышку прибора во время работы компостера во избежание получения травм и выхода прибора из строя!

Вы можете приостановить работу прибора для добавления или выкладывания отходов из ведра. Однако не рекомендуется добавлять в ведро ингредиенты в середине или ближе к концу работы прибора, так как устройство может не успеть тщательно высушить или измельчить отходы. Если устройство уже работает некоторое время, дождитесь окончания полного цикла компостирования и добавьте продукты при следующем компостировании.

Внимание! Корпус прибора, ведро и внутренняя крышка, а также нагревательный элемент, расположенный в месте установки ведра, могут быть горячими. Будьте осторожны, не обожгитесь! Не наклоняйтесь над ведром, чтобы не обжечься паром.

Во время работы прибора вентилятор перенаправляет воздух от ведра к фильтру с активированным углем, который поглощает неприятные запахи. Если компостер выключен, не оставляйте в устройстве пищевые отходы на долгое время, иначе они могут начать гнить и давать запах.

Чистка и обслуживание

Внимание! Перед проведением чистки и обслуживания отключите прибор от сети и дождитесь его полного остывания.

Корпус прибора, ведро и внутренняя крышка, а также нагревательный элемент, расположенный в месте установки ведра, могут быть горячими. Будьте осторожны, не обожгитесь!

Промойте ведро, внутреннюю крышку и поддон для жидкости, а также держатель фильтра в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой губки. Не используйте жесткие губки или абразивные моющие средства. Не используйте посудомоечную машину для мытья любых частей устройства. После мытья тщательно просушите части прибора.

Протирайте корпус прибора и фильтр сухой или влажной тканью. Не используйте для мытья любых частей прибора посудомоечную машину. Не используйте для очистки агрессивные химические средства.

По мере наполнения сливайте жидкость из поддона. Чтобы снять поддон, аккуратно потяните его в сторону от прибора.

Своевременно очищайте вентиляционные отверстия от пыли щеткой с мягким ворсом или слегка влажной мягкой тканью.

Автоматическая очистка

У прибора есть функция автоматической очистки. Рекомендуется включать автоматическую очистку каждые 1–2 недели в зависимости от частоты использования прибора. Также вы можете включить автоматическую очистку, если часть компоста не отмывается. Для проведения автоматической очистки выполните следующие действия:

1. Откройте крышку прибора и наполните ведро на $\frac{1}{2}$ водой комнатной температуры. Не заполняйте ведро водой более чем наполовину.
2. Плотнo закройте крышку прибора и поверните защитный переключатель по часовой стрелке до упора.
3. Подключите прибор к сети.
4. Нажмите на кнопку «Очистка». Загорится индикатор «Очистка», прибор подаст звуковой сигнал и запустит очистку. Процесс автоматической очистки длится примерно 70 минут и делится на два этапа. На первом этапе происходит очистка и горит индикатор «Очистка». На втором этапе происходит охлаждение, индикатор «Очистка» гаснет и загорается индикатор «Охлаждение».
5. Чтобы остановить процесс очистки, нажмите на кнопку «Очистка», индикатор «Очистка» будет мигать. Чтобы возобновить процесс очистки, нажмите на кнопку «Очистка» еще раз, индикатор «Очистка» будет гореть непрерывно и автоматическая очистка продолжится.
6. По окончании автоматической очистки прибор подаст звуковой сигнал и индикация погаснет. Чтобы выключить автоматическую очистку раньше, нажмите и удерживайте кнопку «Очистка» в течение 3 секунд, индикатор «Очистка» погаснет.


Внимание! Корпус прибора, ведро и внутренняя крышка, а также нагревательный элемент, расположенный в месте установки ведра, могут быть горячими. Будьте осторожны, не обожгитесь! Дождитесь полного остывания прибора, прежде чем доставать ведро или снимать внутреннюю крышку.

7. Выключите прибор и отключите его от сети. Разблокируйте кнопку «Открыть» и вылейте воду из ведра.


Замена фильтра

Индикатор «Фильтр» загорается после каждых 720 часов работы прибора. Для замены фильтра выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что прибор выключен и отключен от сети.
2. Потяните держатель фильтра за ручку в сторону от прибора.

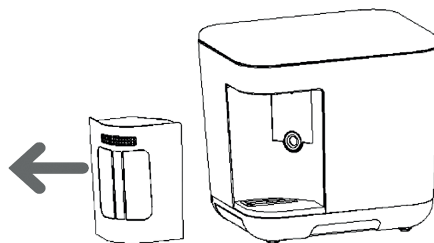

3. Потяните фильтр вверх от держателя фильтра.

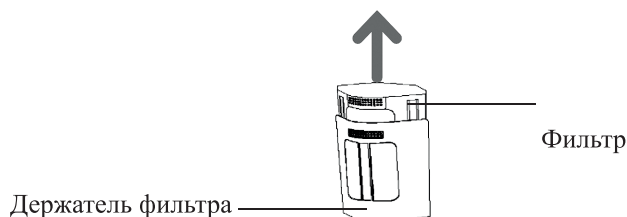

4. Вставьте новый фильтр в держатель так, чтобы выступы на держателе вошли в пазы на фильтре.
5. Установите держатель фильтра в корпус прибора до упора так, чтобы выступы на держателе и фильтре совпали с углублениями на корпусе прибора.

Уход и хранение

Храните компостер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед длительным хранением очистите устройство, как это описано в главе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение уберите компостер в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Кнопка «Открыть» не заблокирована, прибор подает звуковой сигнал при нажатии на кнопку «Вкл/Выкл»	Поверните защитный переключатель по часовой стрелке до упора, чтобы заблокировать кнопку «Открыть», и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»
Ведерко не установлено или неправильно установлено, прибор подает звуковой сигнал при нажатии на кнопку «Вкл/Выкл»	Установите ведро на нагревательный элемент так, чтобы стрелка на ободе ведра совпала со стрелкой в месте установки ведра

Мигают все индикаторы, прибор подает звуковой сигнал

Возможная причина	Решение
Мотор заблокирован из-за добавления слишком большого количества ингредиентов или добавлено много крупных/твердых ингредиентов	Выключите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл», отключите от сети и подождите около 30 минут. Достаньте из ведра лишние продукты либо разрежьте их на более мелкие кусочки, затем попробуйте включить прибор снова. Если это не помогло, обратитесь в сервисный центр
Вентилятор вышел из строя	Обратитесь в сервисный центр

Громкие звуки во время работы прибора

Возможная причина	Решение
В ведро добавили много твердых продуктов или продукты были крупно нарезаны	Не кладите слишком много твердых продуктов в ведро. Большие продукты нарежьте на кусочки для более легкого компостирования
Вентиляционные отверстия засорены	Своевременно очищайте вентиляционные отверстия от пыли щеткой с мягким ворсом или слегка влажной мягкой тканью

Под компостером скопилась жидкость

Возможная причина	Решение
Поддон для жидкости не установлен или установлен неплотно	Установите поддон для жидкости в корпус прибора

Возможная причина	Решение
Поддон для жидкости переполнен	Своевременно выливайте воду из поддона
Во время работы из прибора выходил пар и образовался конденсат	Это нормальное явление и не является не исправностью

Неприятный запах от компостера

Возможная причина	Решение
Фильтр не установлен или установлен неправильно	Установите фильтр, как описано в разделе «Сборка кухонного компостера»
Фильтр нуждается в замене	Замените фильтр на новый, как описано в разделе «Замена фильтра»
Пищевые отходы оставили в компостере на долгое время	Не оставляйте в компостере пищевые отходы на долгое время, иначе они могут начать гнить и давать запах
Прибор был плохо очищен после предыдущего использования	Очищайте прибор после каждого использования, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 500 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость ведерка: 3 л
5. Сокращение объема отходов: >80%
6. Уровень шума: ≤35 дБ
7. Длина шнура: 0,9 м
8. Размер устройства: 280 × 348 × 305 мм
9. Размер упаковки: 411 × 324 × 364 мм
10. Вес нетто: 7,5 кг
11. Вес брутто: 8,8 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Ворк Хэлс Индастри Ко., Лтд. 102# Энд 202#, №16, Сянхун Роуд, Торч Хай-тэк Индастриэл Эриа, Сянань, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса и частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя кухонного комбайна вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса прибора, фильтра, на панель управления, в вентиляционные отверстия или на шнур питания не является гарантийным случаем.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате несоответствующего использования.

Ухудшение эффективности работы прибора вследствие засорения вентиляционных отверстий или использования старого фильтра не является гарантийным случаем. Очистка вентиляционных отверстий и замена фильтра — это необходимые операции, которые следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте кухонный компостер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не включайте прибор с пустым ведром. Это может привести к повреждению устройства.
11. Не добавляйте в ведро более 3 л пищевых отходов во избежание выхода компостера из строя.
12. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, а также дайте остыть, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
13. Устанавливайте прибор на горизонтальную ровную поверхность на расстоянии 20–30 см от стены и края стола или другой поверхности, а также от предметов интерьера и источников тепла (батареи и т.д.).
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.

17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
18. Если из корпуса устройства вытекает вода или другая жидкость, прибором пользоваться нельзя.
19. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в органы управления и на шнур питания.
20. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
21. Не помещайте в ведро непищевые предметы, а также длинные или крупные кости, раковины моллюсков, большие объемы яичной скорлупы, длинные волокнистые продукты. Не добавляйте масло или жир или жидкие продукты в ведро.
22. Своевременно очищайте вентиляционные отверстия от пыли щеткой с мягким ворсом или слегка влажной мягкой тканью.
23. Не открывайте крышку прибора во время работы компостера.
24. Будьте осторожны, корпус, ведро, внутренняя крышка, а также нагревательный элемент в месте установки ведра нагреваются во время использования. Не обожгитесь.
25. Не храните пищевые отходы в компостере в течение длительного времени.

IM-1





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87