


**Придаю
особую
остроту**

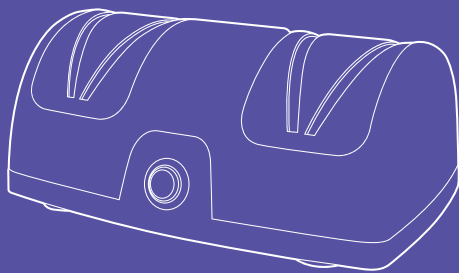

**Электроточилка
для ножей КТ-6390**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство электроточилки для ножей	4
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	8
Меры предосторожности	10

Общие сведения

Электроточилка для ножей КТ-6390 поможет быстро и безопасно заточить ножи с гладкими стальными лезвиями.

Принцип работы устройства прост: при вращении корундовых дисков в корпусе устройства с затачиваемого предмета снимается тонкий слой металла, тем самым восстанавливается первоначальная острота лезвия и угол заточки.

У устройства два корундовых диска, один для грубой заточки, второй для тонкой заточки. Прибор легко очищать от металлической стружки, образующейся в процессе заточки, необходимо просто вынуть заглушки на дне прибора и вытряхнуть скопившуюся стружку.

Прорезиненные ножки надежно фиксируют электроточилку на столе и предотвращают ее скольжение во время работы.

Комплектация

1. Электроточилка для ножей с двумя заглушками — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство электроточилки для ножей



Для запуска вращения точильных дисков переведите переключатель в положение «I». Чтобы выключить прибор, переведите переключатель в положение «O».

Для грубой заточки ножей пользуйтесь пазами, которые находятся с левой стороны от переключателя. Для тонкой заточки пользуйтесь пазами с правой стороны от переключателя.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Установите прибор на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола. Поверхность должна быть чистой (без крошек и пыли), чтобы прорезиненные ножки надежно фиксировали прибор на столе.

Использование

1. Очистите и высушите нож, который собираетесь заточить.
2. Подключите электроточилку к сети электропитания.
3. Переведите переключатель в положение «I», устройство начнет работу.
4. Возьмите нож в удобную руку, вставьте лезвие ножа в нужный паз для заточки и несколько раз плавно проведите лезвие от основания ножа до его кончика. Следите, чтобы лезвие ножа находилось ровно в центре паза.

Примечания.

Если лезвие ножа слишком сильно затупилось, то используйте диск для грубой заточки, если лезвие надо немного подточить, то используйте диск для тонкой заточки.

Старайтесь использовать пазы для заточки левой и правой стороны лезвия попеременно, чтобы лезвие заточилось равномерно.

5. Чтобы выключить устройство, переведите переключатель в положение «O».
- Внимание!** Выключайте устройство, только когда убрали нож от устройства.
6. Дождитесь полной остановки точильных дисков, только после этого отключите устройство от сети.
 7. Вымойте заточенный нож под холодной проточной водой или потрите влажной тканью, тщательно просушите.

Внимание! Во время работы не давите на нож слишком сильно, иначе это может привести к застреванию точильного диска или перегреву мотора. Если диск застрял, уберите нож от точилки, диск начнет вращаться снова. Если это не помогло, выключите и включите прибор. В случае, если точилка все еще не работает, обратитесь в сервисный центр.



Будьте осторожны в обращении с ножом! Помните, нож становится очень острым после заточки. Не пытайтесь проверить степень заточки руками во избежание получения травм!

Помните, что при включении устройства вращаются оба диска.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Контролируйте работу электроточилки, когда рядом находятся дети или домашние животные.

Следите, чтобы части одежды и волосы не попали в пазы для заточки.

Советы

Количество повторений проведения лезвий при заточке зависит от состояния ножа. Чем больше затуплен нож, тем больше повторений понадобится.

Не держите нож на одном месте во время заточки.

Не просовывайте кончик ножа или другие предметы в пазы устройства.

Не пытайтесь дотронуться до вращающихся точильных дисков.

Не используйте устройство для заточки керамических ножей, с зубчатыми или пилообразными лезвиями, а также ножей с поврежденными или абсолютно тупыми лезвиями.

Если во время заточки вращение точильного диска остановилось или затруднено, проверьте, не попал ли посторонний предмет в паз точилки. Вытащите нож из паза, выключите устройство, отключите его от сети питания. Удалите посторонний предмет из устройства.

Чистка и обслуживание

Перед проведением чистки и обслуживания отключите устройство от сети. Протирайте электроточилку для ножей влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости — устройство может выйти из строя.

Для чистки от металлической стружки снимите заглушки со дна устройства. Затем переверните устройство, поместите его на салфетку и слегка постучите по корпусу. Когда вся стружка выпалась, закройте отверстия заглушками.



Заглушки

Уход и хранение

Храните электроточилку для ножей в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать устройство на хранение, очистите его в соответствии с главой «Чистка и обслуживание». На длительное хранение убирайте устройство в пакет или коробку для защиты от грязи и пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Прибор не подключен к сети	Проверьте, хорошо ли вставлена вилка шнура питания в розетку
Что-то блокирует точильные диски	Отключите электроточилку от сети. Извлеките предмет, который блокирует вращение точильных дисков
Механизм вращения дисков сломан	Обратитесь в сервисный центр
Вы слишком сильно давили на нож во время заточки и точильный диск застрял	Если диск застрял, уберите нож от точилки, диск начнет вращаться снова. Если это не помогло выключите и включите прибор. В случае, если точилка все еще не работает, обратитесь в сервисный центр

Лезвие не затачивается

Возможная причина	Решение
Вы неправильно проводите лезвием по точильному диску	Вставьте лезвие в паз с точильным диском и несколько раз плавно проведите лезвие от основания до его кончика. Рекомендуется вставлять нож попеременно в оба паза для равномерной заточки. Следите, чтобы лезвие находилось ровно в центре паза. Не давите на нож во время заточки слишком сильно

Возможная причина	Решение
Вы пытаетесь наточить сильно затупившийся нож с помощью диска для тонкой заточки	Если нож сильно затупился, сначала наточите его с помощью диска для грубой заточки

Во время работы устройство издает посторонний звук

Возможная причина	Решение
Посторонний предмет попал в пазы	Отключите электроточилку от сети. Извлеките предмет, который препятствует вращению точильных дисков
Вы слишком сильно давите ножом на точильный диск	Прикладывайте умеренное давление на нож во время заточки

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~230 В, 50 Гц
2. Мощность: 40 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Материал абразива: корунд
5. Зернистость абразива:
 - диска для грубой заточки: 120 grit
 - диска для тонкой заточки: 180 grit
6. Скорость вращения: 2800 об/мин $\pm 15\%$
7. Уровень шума: ≤ 65 дБ
8. Длина шнура: 1 м
8. Размер устройства: $210 \times 132 \times 85$ мм
9. Размер упаковки: $246 \times 122 \times 172$ мм
10. Вес нетто: 1,0 кг
11. Вес брутто: 1,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Ваньтун Илектрон Ко., Лтд. Маошань Индастриэл Зоун, Цзяншань Таун, Иньчжоу Дистрикт, Нинбо, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя электроточилки из-за сильного давления на нее во время заточки, а также из-за попытки просунуть какие-либо посторонние предметы в пазы не является гарантийным случаем.

Выход из строя электроточилки вследствие попадания жидкостей, посторонних предметов, порошкообразных продуктов в корпус, на шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте электроточилку только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите электроточилку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу электроточилки, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Устанавливайте электроточилку только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.

12. Не допускайте падения электроточилки и не подвергайте ее ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур и в область органов управления.
16. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
17. Во избежание получения травм не допускайте попадания длинных волос или предметов одежды в пазы.
18. Не пытайтесь дотронуться до вращающихся точильных дисков. Помните, что при включении устройства вращаются оба диска.
19. Не вставляйте никакие предметы в пазы устройства.
20. Не используйте устройство для заточки керамических ножей, с зубчатыми или пилообразными лезвиями, а также ножей с поврежденными или абсолютно тупыми лезвиями.
21. Будьте осторожны в обращении с ножом! Помните, нож становится очень острым после заточки. Не пытайтесь проверить степень заточки руками во избежание получения травм!



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87