


Чайник электрический Bufett

Руководство пользователя

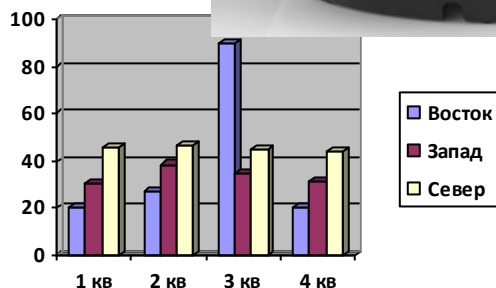

- (1) Крышка
- (2) Носик
- (3) Корпус
- (4) База питания
- (5) Ручка
- (6) Датчик воды
- (7) LED-индикатор
- (8) ВКЛ/ВЫКЛ



Артикул 620292

1. ВНИМАНИЕ

- (1). Прочтите все инструкции перед использованием чайника.
- (2). Перед подключением чайника к электрической розетке убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке, расположенной на нижней части чайника, соответствует напряжению в вашем доме. Если это не так, пожалуйста, не используйте чайник.
- (3). Этот чайник можно использовать только с прилагаемой базой питания, не используйте его с другими наборами.
- (4). Не работайте с поврежденным шнуром, вилок или любыми другими поврежденными деталями. Чтобы избежать опасностей, пожалуйста, свяжитесь с поставщиками для его ремонта.
- (5). Вынимайте вилку из розетки, когда она снимается, не используется и не чистится.
- (6). Не позволяйте шнуру свисать с края стола или прилавка и не прикасайтесь к горячим поверхностям.
- (7). Не располагайте горячую газовую или электрическую конфорку, а также разогретую духовку рядом с чайником.
- (8). Не включайте чайник, если в нем нет воды. Не наполняйте чайник, пока он еще горячий. Внезапное изменение температуры может привести к его повреждению.
- (9). Этим прибором не должны пользоваться дети, и следует соблюдать осторожность при использовании вблизи детей.
- (10). Не кладите шнур, вилку, основание или любую другую часть чайника в воду или другую жидкость или под них.
- (11). После закипания, пожалуйста, не прикасайтесь к выходящему из носика пару; также не открывайте крышку в спешке, чтобы избежать повреждения паром.
- (12). Будьте осторожны во время пользования, чтобы избежать травм.

- (13). Прежде чем вода остынет, пожалуйста, будьте осторожны при открытии крышки, так как может выделяться горячий пар.
- (14). При использовании чайника, пожалуйста, держите прибор подальше от детей, они могут потянуть за шнур питания или опрокинуть крышку чайника, что может привести к травмам, ошпариванию или поражению электрическим током.
- (15). Не используйте чайник не по назначению.
- (16). Не прикасайтесь к горячей поверхности. Используйте ручку и ручку крышки.
- (17). Этот чайник предназначен только для домашнего использования.
- (18). При перемещении чайника с кипящей водой, пожалуйста, будьте осторожны, это может привести к ошпариванию.
- (19). Необходимо следить за маленькими детьми, чтобы они не играли с чайником.
- (20). Не используйте детали, которые не изготовлены производителем или не рекомендованы им во избежание несчастных случаев.
- (21). Всегда отключайте чайник от сети, когда он не используется или чистится. Всегда чистите чайник и меняйте детали, когда чайник остынет.
- (22). Убедитесь, что крышка плотно закрыта во время работы
- (23). При использовании нельзя класть основание питания на металлическую пластину или металлические поверхности.
- (24). Чайник можно использовать только с прилагаемой базой питания.
- (25). Если чайник переполнен, возможно, произойдет выброс кипящей воды.
- (26). Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистом аналогичной квалификации, чтобы избежать опасности.
- (27). Прибор используется только в домашних условиях, а не на кухнях персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях, фермерских домах, клиентами в гостиницах, отелях и других жилых помещениях типа "постель и завтрак".
- (28). Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- (29). Никогда не погружайте чайник в воду.
- (30). УТИЛИЗАЦИЯ: Не выбрасывайте электроприборы как несортированный городской мусор, используйте средства раздельного сбора. Обратитесь в местные органы власти за информацией о доступных системах сбора. Если электроприборы выбрасываются на свалки, опасные вещества могут просочиться в грунтовые воды и попасть в пищевую цепочку, нанося ущерб вашему здоровью и благополучию.
- (31). Данный прибор не предназначен для нагрева жидкости, отличной от воды.

2. Технические данные

Артикул	Voltage	Frequency	Wattage
640292	220-240V	50-60Гц	1850-2200Вт
Объем 1.7Л			
Состав: Корпус, база питания.			
Сделано в Китае.			

Если во время кипячения воды внутри чайника не будет, но будет происходить нагрев, система «Protect set» может автоматически отключить питание, чтобы предотвратить повреждение в результате

перегрева.

В целях вашей безопасности, пожалуйста, соблюдайте минимальное расстояние между базой питания и розеткой.

При вытаскивании из розетки держите за вилку, а не за шнур.

3. Способ использования

📦 Распаковка

ОПАСНОСТЬ для детей - опасность для жизни из-за удушья/глотания

Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте. Немедленно утилизируйте его.

* Осторожно извлеките все детали из упаковки и убедитесь, что никакие детали не отсутствуют или, возможно, не повреждены.

* Удалите весь упаковочный материал.

🔌 Использование в первый раз

Чтобы обеспечить длительный срок службы чайника для воды, перед его первым использованием выполните следующие действия:

1. Наполните чайник водой и добавьте уксус в соотношении 1:3 (1 часть уксуса / 3 части воды).

2. Доведите до кипения (см. раздел "Кипящая вода"), затем слейте.

3. Дайте чайнику остыть, а затем наполните его свежей водой, вскипятите воду и снова вылейте ее.

Чтобы избежать образования накипи, регулярно очищайте чайник от накипи (примерно после каждого 15-го использования), как описано в разделе "Удаление накипи".

🔌 Кипячение воды

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ опасность возгорания и ожогов

* Чайник и его крышка нагреваются во время использования. Не прикасайтесь к ним.

* В процессе кипячения крышка должна быть плотно закрыта. Его нельзя открывать во время выливания воды. Дайте прибору остыть, прежде чем открывать крышку.

ВНИМАНИЕ - материальный ущерб/легкие травмы

* Не наполняйте емкость для воды менее чем на 8,8 жидких унций (0,5 литра) или более чем на 59,8 жидких унций (1,7 литра) воды.

1. Откройте крышку, потянув за ручку крышки. Налейте в чайник необходимое количество воды. Вы можете проверить уровень наполнения по индикатору.

3. Плотно прижмите крышку, чтобы закрыть ее. Убедитесь, что крышка закрывается громко и ощутимо, в противном случае чайник может не выключиться.

4. Полностью размотайте шнур питания и пропустите его через кабельный направляющий канал.

5. Подключите сетевой кабель к заземленной розетке, находящейся в пределах легкой досягаемости

6. Поставьте чайник на подставку.

7. Установите переключатель включения/выключения в положение I. Контрольная синяя лампа загорается, указывая на то, что чайник включен. Когда вода закипит, чайник автоматически выключится, а контрольная синяя лампочка погаснет.

8. Если вы хотите прекратить нагрев воды до того, как она закипит, установите переключатель включения/выключения в положение 0.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ опасность возгорания и ожогов

* Прежде чем снимать чайник с розетки, убедитесь, что он выключен.

9. После того как вода закипит, подождите немного, пока вода не перестанет кипеть. Снимите чайник с подставки для воды.

10. Выливайте воду медленно, чтобы избежать разбрызгивания. Не открывайте крышку во время выливания воды.

* Сито, вставленное в носик, предотвращает высыпание более крупных частиц накипи.

* Не кипятите повторно несвежую воду. Вылейте это.

* Температуру воды можно определить, наблюдая за термометром во время процесса кипячения.

4. Чистка и уход

(1). Перед чисткой всегда отключайте чайник от электрической розетки.

(2). Во избежание поражения электрическим током никогда не допускайте попадания влаги в зону включения чайника, шнур или основание питания. **Внимание:** не используйте для чистки чайника химикаты, стальную вату или абразивные чистящие средства.

Гарантийные обязательства на бытовую технику и оборудование Bufett.

1. Гарантийный срок.

Гарантия действует со дня приобретения покупателем товара. Гарантийный срок - 12 месяцев с даты покупки.

2. Гарантия действует при предъявлении подлинника документа, подтверждающего покупку изделия - чек, а также номер и дата заказа для товаров, купленных в интернет-магазине или маркетплейсе.

В случае установления в течение срока действия гарантийных обязательств дефектов товара, следствием возникновения которых не являлись причины, перечисленные ниже, производитель обязуется отремонтировать либо, если ремонт невозможен, заменить товар.

Действие гарантии не распространяется на регулярные проверки, обслуживание и ремонт естественно изнашивающихся частей либо их замену.

Гарантия не распространяется на случаи, при которых вред или неисправности возникли вследствие:

- ненадлежащего использования, неправильного монтажа и ввода в эксплуатацию, естественного износа, неправильного или небрежного обращения, использование непригодного вспомогательного оборудования, при наличии механических повреждений в результате падения или сильных ударов;

- химического, электрохимического и электрического воздействия, если они имеют место не по вине поставщика, а также вследствие несоблюдения указаний, изложенных в руководствах по монтажу, эксплуатации и обслуживанию, равно как и ненадлежащих изменений или ремонтных работ, проведенных владельцем оборудования, либо третьим лицом, а также воздействия компонентов других производителей;

- на повреждения, которые возникли по причине загрязнения воздуха из-за обильного осаждения пыли, по причине агрессивного воздействия паров, кислородной коррозии, попадания установки оборудования в непригодных для этого помещениях, либо при продолжении использования оборудования после обнаружения дефекта, при использовании неподходящих для товара запасных частей или расходных материалов;

- несчастных случаев или происшествий или любых причин, на которые производитель не в состоянии оказывать влияние, а также в следствие воздействия молнии, воды, огня, песка и грязи, магнитных полей и ненадлежащей вентиляции.

В случае не обнаружения в изделии неисправностей, все связанные с обслуживанием расходы оплачиваются покупателем.

Сервисное и гарантийное обслуживание осуществляет компания ООО "Балтик Мастер МСК", г. Москва

Контакты производителя в Москве:

Сайт: www.bufett.ru

Тел. +7 (495) 165-08-47

ПРИЯТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ!