

Инструкция по сборке и эксплуатации

СТОЙКА НАВЕСНАЯ SOLO




диагональ
32"-55"



легкий и быстрый
монтаж



испытано
двойной
нагрузкой

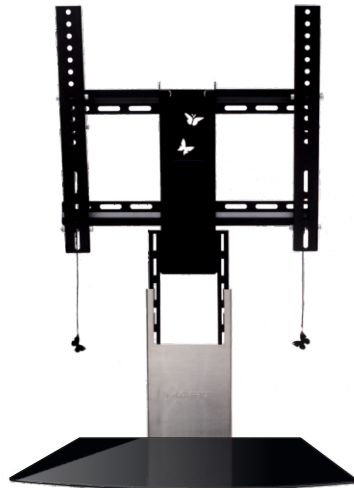

ПОДХОДИТ
для LED
телевизоров



регулировка
угла наклона
0-15°



Дистанция
от стены
30 мм


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Диагональ экрана: 32"-55"; Максимально допустимая нагрузка на кронштейн 50 кг, на полку 10 кг; присоединительные размеры не более 400x400 мм; расстояние от стены 30 мм; регулируемый наклон 0-15°

ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Изделия следует хранить в крытых помещениях при температуре не ниже минус 15°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70% в условиях, исключающих их повреждения и загрязнения. Через месяц после установки кронштейна убедитесь в том, что крепежная пластина надежно прикреплена к стене, болты и гайки не ослабли, телевизор надежно держится на кронштейне. В дальнейшем повторяйте эту процедуру каждые полгода.

ИНСТРУМЕНТ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ МОНТАЖА КРОНШТЕЙНА НЕ ВХОДЯЩИЙ В КОМПЛЕКТАЦИЮ



УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

С помощью входящего в комплектацию крепежа, допускается монтировать кронштейн только к стенам из кирпича и бетона.

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не оказывающие влияние на основные свойства изделия, без дополнительного уведомления потребителя.

ООО «Галерея «М»
Россия, г. Челябинск,
ул. Артиллерийская, 102А
тел. +7(351)772-72-58, 772-17-78
E-mail: optov@marts.ru
www.marts.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН/КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандарта ГОСТ 16371- 2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации в течение 12 месяцев. Срок службы мебели 5 лет. Претензии по некомплектности приобретенной мебели, а также по отклонениям, в результате которых невозможна нормальная эксплуатация изделия, должны направляться покупателем в магазин, где приобретена мебель. По дефектам, появившимся при транспортировке изделия покупателем или из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Дайындаушы 12 ай ішінде тасымалдау, сақтау, жинау және пайдалану шарттарын сақтаған кезде жиһаздың стандарттың талаптарына сәйкес келуіне кепілдік береді. Жиһаздың қызмет ету мерзімі-5 жыл. Сатып алынған жиһаздың жиынтықталмауы бойынша, сондай-ақ нәтижесінде бұйымды қалыпты пайдалану мүмкін болмайтын ауытқулар бойынша наразылықтарды сатып алушы жиһаз сатып алынған дүкенге жіберуге тиіс. Сатып алушы бұйымды тасымалдау кезінде пайда болған ақаулар бойынша немесе жиһазды пайдалану және күту ережелерін сақтамаудан наразылықтар қабылданбайды.


Изделие получил в полном комплекте/ Бұйым толық жиынтықта алынды
Претензий по качеству не имею/ Сапа бойынша наразылығым жоқ

Подпись покупателя/ Сатып алушының қолы _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20 ____ года

Подпись продавца
(Без печати недействительна)

М.П.

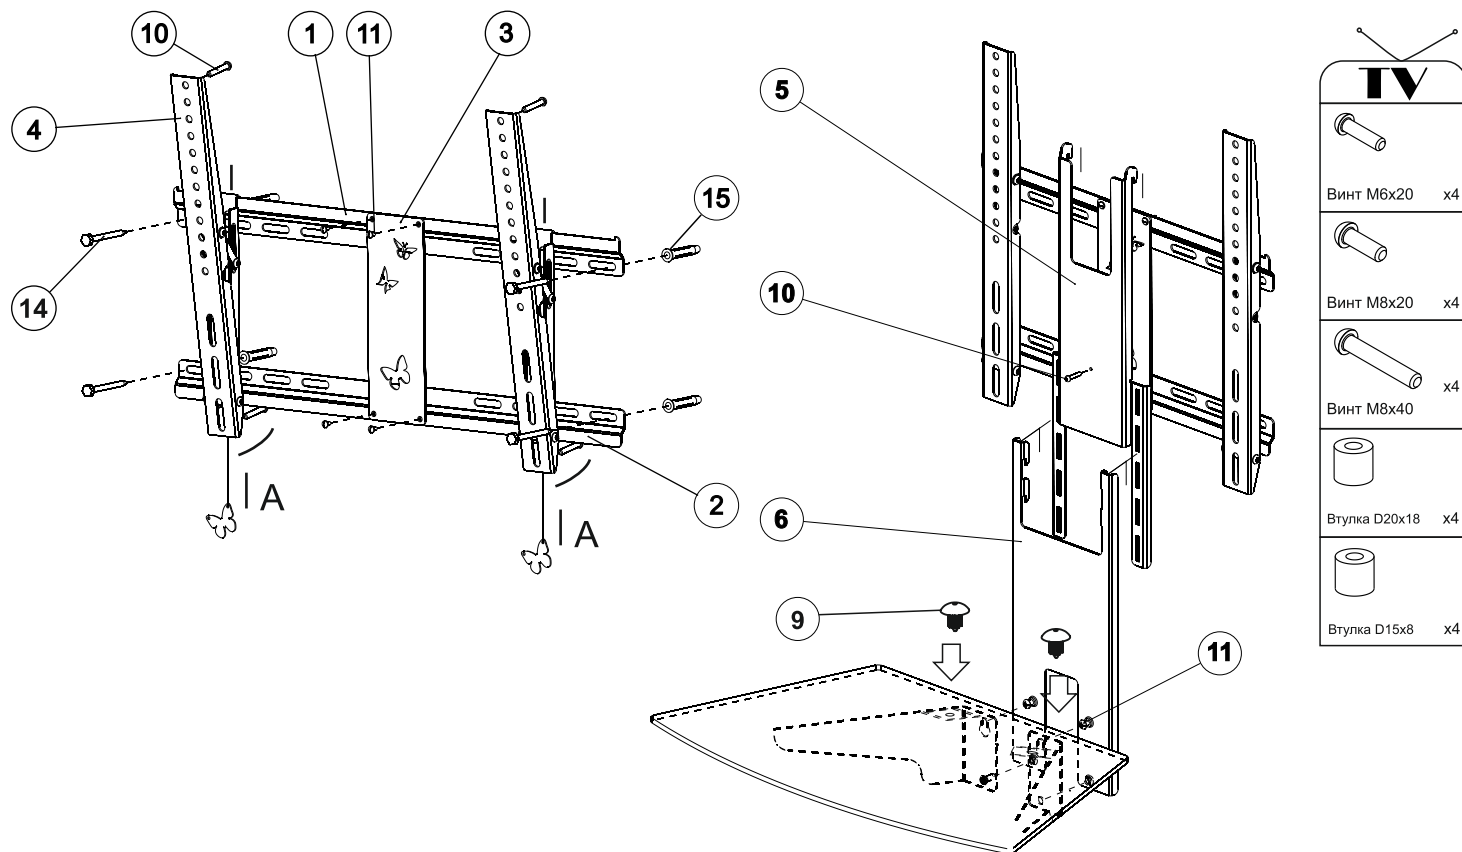

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ

1. Соберите пластины (1), (2) и (3) используя винты (11) согласно схемы.
2. Приложите полученную после п.1 деталь к стене, отметьте точки сверления через отверстия в пластине.
3. Просверлите отверстия в стене (диаметр 10мм) глубиной не менее 70мм.
4. При помощи молотка вбейте пластиковые дюбели (15) в просверленные отверстия.
5. С помощью ключа прикрепите шурупами (14) с шайбами (13) сборное основание к стене.
6. При помощи отвертки прикрутите кронштейны навесные (4) к телевизору винтами (см.инструкцию телевизора)
7. Опустите кронштейны (4) на пластину (1), зацепив крючками за верхний край пластины (1), согласно схемы.
8. Оттяните шнуры (А) по стрелке вниз, прижмите кронштейн к пластине и отпустите шнуры для фиксации телевизора.
9. Проверьте надежность фиксации телевизора, потянув за его нижний край на себя.

10. Закрепите стекло (7), вставив пластиковые клипсы (9) через отверстия в стекле в отверстия кронштейна (8). Обратите внимание, клипса должна входить в отверстие кронштейна с небольшим натягом. **Не пытайтесь тянуть или давить на стекло, это может привести к повреждению изделия.**
11. Вкрутите 2 винта М6х10 (11) в 2 верхних отверстия кронштейна (6), оставив зазор в 4-5 мм. На эти винты навесьте полку.
12. Платину регулировочную (5) навесьте на пластину (1) согласно схемы. Вверните винт М4х20 (10) в отверстие по центру пластины для ее фиксации.
13. Кронштейн (6) в сборе с полкой навесьте на пластину (5) на оптимальной для Вас высоте.
14. Установите оборудование весом до 10 кг (например DVD плеер) на полку.
15. При выступах на задней панели телевизора или небольшой глубине резьбы используйте втулки пластиковые.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

№ п/п	Деталь	Кол-во, шт.	№ п/п	Деталь	Кол-во, шт.
1	Пластина	1	9	Клипса пластик	2
2	Пластина	1	10	Винт длиной 20 мм	М4-1
3	Пластина	1	11	Винт М6х10	8
4	Кронштейн навесной	2	12	Ключ шестигр. 5 мм	1
5	Пластина регулировочная	1	13	Шайба 8	4
6	Кронштейн	1	14	Шуруп 6х70	4
7	Полка	1	15	Дюбель 10х60	4
8	Кронштейн полки левый/правый	по 1			