

ENERGY

Инструкция по эксплуатации



Электрошашлычница НЕВА-3

Спасибо Вам за приобретение электрошашлычницы Energy НЕВА-3. Наше изделие предназначено для приготовления шашлыков в домашних условиях. Прибор не предназначен для промышленного применения. Соблюдение правил эксплуатации позволит Вам долго и безопасно использовать электрошашлычницу по назначению.

Внимание! При покупке электрошашлычницы требуйте заполнения гарантийного талона. Во избежание повреждения нагревательного элемента электрошашлычницу необходимо оберегать от ударов, резких толчков и падений. Замену поврежденного шнура производить только в ремонтной мастерской. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220-240 В, частота 50-60 Гц.

Мощность: 1000 Вт

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию электрошашлычницы изменения, направленные на улучшение качественных характеристик прибора, без уведомления об этих изменениях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

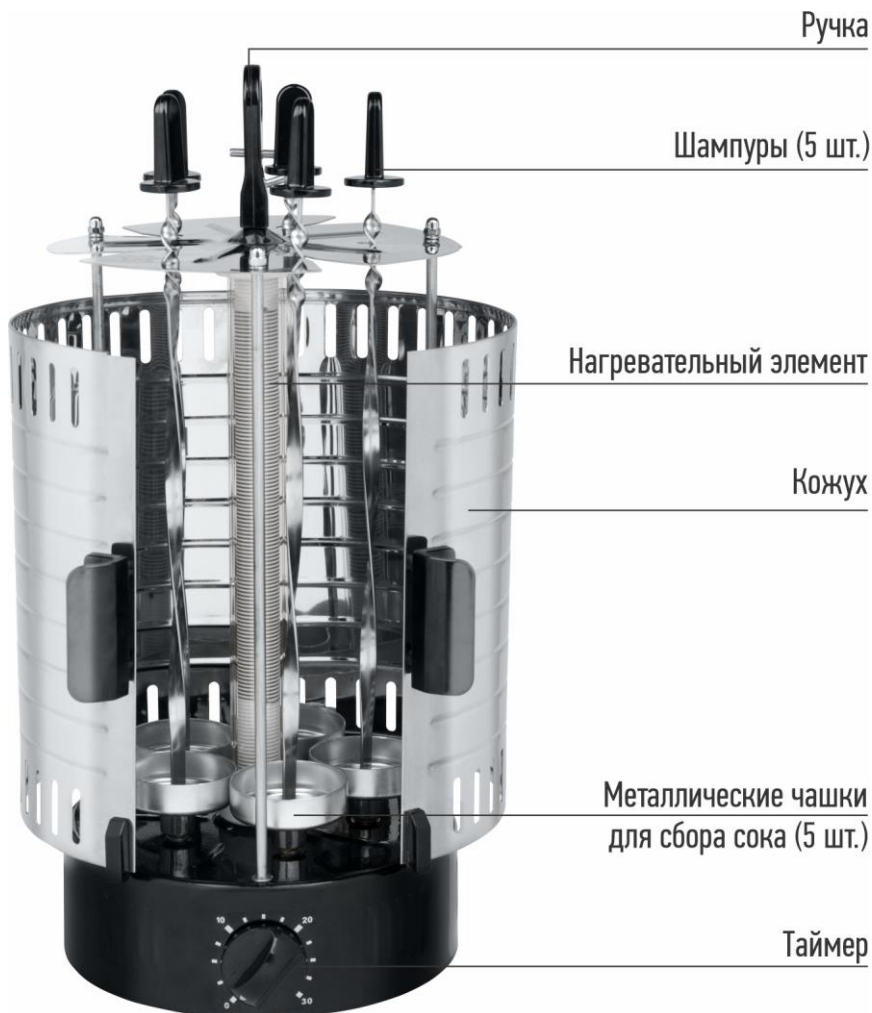

ПЕРЕД НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Прежде чем подключить прибор к сети, убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению прибора. Эта информация указана в технических характеристиках прибора на шильде.
- Если Вы используете удлинитель, убедитесь, что он отвечает требуемой мощности прибора. Несовпадение напряжений может вызвать возгорание.
- Подключая прибор к сети, держите штепсельную вилку сухими руками и не тяните за кабель. Небрежная эксплуатация может повредить кабель или вызвать риск поражения электрическим током.
- Извлекайте штепсельную вилку из розетки, если Вы не используете прибор или чистите его. Соблюдайте общие меры предосторожности.
- Не погружайте прибор, кабель или штепсельную вилку в воду и другие жидкости. Попадание воды внутрь прибора может привести к значительному ущербу.
- Не передвигайте прибор, удерживая его за кабель. Избегайте соприкосновения кабеля с острыми краями и внутренними углами. Деформация кабеля может вызвать проблемы, не покрываемые гарантийными обязательствами поставщика.
- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте прибор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- Не позволяйте детям использовать прибор без присмотра. Не оставляйте прибор включенным без присмотра. Не позволяйте детям играть с прибором или его упаковкой.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Будьте осторожны! При работе прибора температура доступных поверхностей может быть высокой! Не прикасайтесь к поверхностям прибора, не надев кухонные рукавицы.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДАННОГО ПРИБОРА ЗАПРЕЩЕНА В СЛЕДУЮЩИХ МЕСТАХ:

- В местах с повышенной влажностью. Мотор устройства может выйти из строя и перестать работать.
- На открытой местности. Прибор может выйти из строя в случае попадания влаги внутрь.
- Около ванных комнат, бассейнов или в других связанных с водой местах. Есть риск поражения электрическим током.
- Вблизи легковоспламеняющихся веществ. Есть риск взрыва или возгорания.
- Вблизи открытого огня, печей, духовок и пр. приборов.
- Приборы не предназначены для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИБОР В СЛУЧАЕ КАКИХ-ЛИБО СБОЕВ. ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СБОИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕОСТОРОЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕСООБЛЮДЕНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности:

1. В кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
2. На сельскохозяйственных фермах;
3. Клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
4. В частных пансионатах.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОШАШЛИЧНИЦЫ

1. Снимите все упаковочные материалы. Установите электрошашлычницу на ровную сухую жаропрочную поверхность.
2. Подготовив электрошашлычницу к использованию, подключите ее к сети, включите электрошашлычницу и нагревайте 5 минут, предварительно сняв с нее шампуры и открыв кожух.
3. Подготовьте маринованное мясо. Нанизывайте мясо так, чтобы оставалось свободное место со стороны ручки шампура и со стороны острого конца.
4. После того как прибор нагреется, поместите шампуры на свои места. Верхняя часть шампура должна поместиться в специальном круглом отверстии на поверхности прибора, а нижняя часть должна упираться в пазы на дне металлических чашек для сбора сока.
5. Поместив все шампуры в электрошашлычницу, убедитесь, что они могут вращаться. Закройте кожух.
6. Установите таймер. По окончании работы вы услышите звук окончания работы.
7. Отключите прибор от электросети, откройте кожух и аккуратно извлеките шампуры.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ!



Осторожно! Горячая поверхность!
ПОВЕРХНОСТИ МОГУТ СТАТЬ ГОРЯЧИМИ В ХОДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ НАДЕВАЙТЕ КУХОННЫЕ РУКАВИЦЫ. НИКОГДА НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ГОРЯЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕКТРОШАШЛЫЧНИЦЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОЖОГОВ.

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Курица (филе) – 15-20 мин.
Форель (филе) – 15-20 мин.
Свинина (филе) – 20-30 мин.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Перед чисткой прибора убедитесь, что он не подключен к сети и полностью остыл. Всегда содержите устройство в чистоте.

Рекомендуется чистить устройство губкой, смоченной в мыльном растворе. Не используйте химические или абразивные чистящие средства, а также наждачную бумагу, тальк или песок, которые могут поцарапать детали и повредить поверхность прибора. Запрещается мыть прибор в посудомоечной машине.

Хранить в сухом, проветриваемом помещении. Температура хранения от -20 до +40 градусов по шкале Цельсия.

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии – 1 год.

Гарантия распространяется на дефекты материалов и производственные дефекты.

Гарантия распространяется, только если устройство эксплуатировалось согласно инструкции, в него не было внесено никаких изменений, и оно не ремонтировалось никем, кроме специалиста сервисного центра. Упаковка должна быть сохранена.

Гарантия не распространяется на износ устройства и деталей, а также на керамические и стеклянные части.

Транспортировка: рекомендуется перевозка грузовым автотранспортом в заводских упаковках, штабелировать вертикально не более 5 ярусов.

Состав (материал): металл, пластмасса, керамика, бакелит.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Срок службы – 3 года.

По окончании срока службы бытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00.

Назначение: электрошашлычница НЕБА-3 предназначена для приготовления шашлыка в домашних условиях.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО "ТОП-Импорт".

Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э.

Изготовитель-Экспортёр: JIANGMEN XINHUI HOUSOEN ELECTRIC MANUFACTURE CORPORATION LIMITED (ЦЗЯНМЭНЬ СИНЬХУЭЙ ХОУСОЭНЬ ЭЛЕКТРИК МАНУФАКТУРЕ КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЭД)

Адрес: XINSHA INDUSTRIAL ZONE, MUZHOU, XINHUI DISTRICT, JIANGMEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA (СИНЬША, ИНДАСТРИАЛ ЗОУН, МУЧЖОУ, СИНЬХУЭЙ ДИСТРИКТ, ЦЗЯНМЭНЬ СИТИ, ГУАНДУН ПРОВИНС, КИТАЙ)

Страна-изготовитель: Китай.

ENERGY



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения током II