



Многофункциональный управляющий клапан для систем водоподготовки

65510 F74Q1

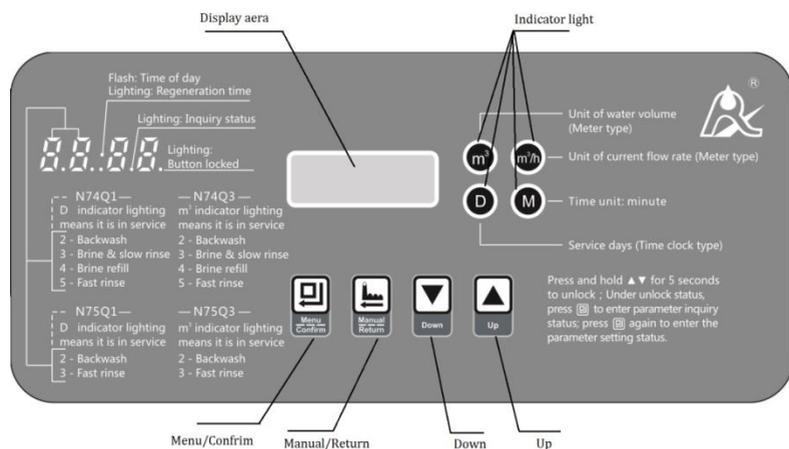
65610 F74Q3

55510 F75Q1

55610 F75Q3

1. Базовая настройка и использование

1.1 Панель управления



А. Индикатор блокировки кнопок

Когда на дисплее загорается десятичная точка после четвертой цифры, это означает, что кнопки заблокированы. В этот момент ни одна кнопка не будет работать (блокируется автоматически при отсутствии нажатий на кнопки в течение 1 минуты).

Для снятия блокировки нажмите одновременно кнопки ▲ и ▼ и

удерживайте их в течение 5 секунд, пока точка не погаснет.

В. Индикатор текущего времени

- Мигающий символ“:” указывает на то, что в данный момент на дисплее отображается текущее время.

С. Индикатор режима программирования

● Когда на дисплее горит десятичная точка после третьей цифры, это означает, что Вы находитесь в режиме просмотра значений параметров программирования управляющего клапана. Используйте кнопки  или  для просмотра значений всех параметров.

● Когда на дисплее мигает десятичная точка после третьей цифры, это означает, что Вы можете менять значения параметров программирования. Используйте кнопки  или  для изменения значений.

D. Кнопка Меню/Подтверждение

● Нажмите  для входа в режим отображения значений параметров программирования, при этом на дисплее загорится десятичная точка после третьей цифры.

● В режиме просмотра значений параметров программирования нажмите  для входа в режим изменения значений параметров программирования. Значение изменяемого параметра начнет мигать.

● Нажмите  после изменения значения параметра для подтверждения и возврата в режим просмотра значения параметра.

E. Кнопка Ручная регенерация/Назад

● В режиме отображения состояния нажмите  для перехода к следующему этапу работы. (Например: в режиме фильтрации при нажатии  немедленно начнется цикл регенерации/ промывки; При нажатии кнопки  во время регенерации/промывки досрочно произойдет немедленное переключение на следующий этап регенерации/промывки)

F. Вниз и вверх

● В режиме отображения состояния нажмите  или  для просмотра всех значений.

● В режиме изменения значений параметров программирования нажмите  или  для настройки значений.

● Нажмите и удерживайте  и  в течение 5 сек., чтобы разблокировать кнопки.





● В режиме установки программы нажмите  для возврата в режим

отображения программы, в режиме отображения программы нажмите  для возврата в рабочий режим.

- Нажмите  во время настройки значений, клапан вернется в режим отображения программы напрямую без сохранения значений. Нажмите , он сохранит значения и вернется в режим отображения программы.

2. Этапы настройки параметров (на примере N74Q3)

Пункт	Шаги программирования	Символы
Время суток	<p>1. В режиме отображения времени нажмите  для входа в режим установки программы, значение часов и «:» мигают, нажмите  или  для настройки значения часов.</p> <p>2. Нажмите , значение минут и «:» мигают, нажмите  или  для настройки значения минут.</p> <p>3. Нажмите  для завершения настройки, нажмите  для возврата.</p>	
Время начала регенерации	<p>1. В режиме отображения времени начала регенерации, нажмите  для входа в режим установки программы. Значение часов мигает, нажмите  или  для настройки значения часов.</p> <p>2. Нажмите  снова, значение минут мигает, нажмите  или  для настройки значения минут.</p> <p>3. Нажмите  для завершения настройки, нажмите  для возврата.</p>	
Тип регенерации	<p>1. В режиме отображения типа регенерации, нажмите  для входа в режим установки программы. Тип регенерации A-01 мигает, нажмите  или  для настройки режима.</p> <p>2. Нажмите  для завершения настройки, нажмите  для возврата.</p>	
Объем до регенерации	<p>1. В режиме отображения объема до регенерации, нажмите  для входа в режим установки программы. Целое число значения объема до регенерации мигает, нажмите  или  для настройки значения.</p> <p>2. Нажмите  снова, десятичное значение мигает, нажмите  или  для установки значения.</p> <p>3. Нажмите  для завершения настройки, нажмите  для возврата.</p>	

	для возврата.	
Время обратной промывки	<p>1. В режиме отображения времени обратной промывки, нажмите  для входа в режим установки программы. Значение времени обратной промывки мигает, нажмите  или  для установки значения.</p> <p>2. Нажмите  для завершения настройки, нажмите  для возврата.</p>	
Время солевой и медленной промывки	<p>1. В режиме отображения времени солевой и медленной промывки нажмите  для входа в режим установки программы. Время солевой и медленной промывки мигает, нажмите  или  для установки значения.</p> <p>2. Нажмите  для завершения настройки, нажмите  для возврата.</p>	
Время заполнения солевого бака	<p>1. В режиме отображения времени заполнения солевого бака нажмите  для входа в режим установки программы. Время заполнения солевого бака мигает, нажмите  или  для установки значения.</p> <p>2. Нажмите  для завершения настройки, нажмите  для возврата.</p>	
Время быстрой промывки	<p>1. В режиме отображения времени быстрой промывки нажмите  для входа в режим установки программы. Время быстрой промывки мигает, нажмите  или  для установки значения.</p> <p>2. Нажмите  для завершения настройки, нажмите  для возврата.</p>	
Максимальное количество дней между регенерациями	<p>1. В режиме отображения максимального количества дней между регенерациями нажмите  для входа в режим установки программы. Количество дней между регенерациями мигает, нажмите  или  для установки значения.</p> <p>2. Нажмите  для завершения настройки, нажмите  для возврата.</p>	
Режим выходного сигнала	<p>1. В режиме отображения режима выходного сигнала нажмите  для входа в режим установки программы. Режим выходного сигнала мигает, нажмите  или  для установки значения.</p> <p>2. Нажмите  для завершения настройки, нажмите  для возврата.</p>	

Например, установлено время быстрой промывки 12 минут. Если вы хотите установить время равным 15 минутам, выполните следующие действия:

- ① Нажмите и удерживайте кнопки  и  чтобы разблокировать клавиатуру (десятичная точка после четвертой цифры на дисплее гаснет);
- ② Нажмите , на дисплее загорится десятичная точка после третьей цифры;
- ③ Нажимайте  или , пока не появится режим быстрой промывки, на цифровом дисплее появится: 5-12M. Нажмите , значение 12 мигает;
- ④ Нажимайте , пока 12 не изменится на 15;
- ⑤ Нажмите  снова, услышите звуковой сигнал, символы перестанут мигать, программа вернется в режим отображения программы;
- ⑥ Если вы хотите изменить другие параметры, вам нужно пройти, как указано выше, с 3 по 5 шаг; если нет, нажмите  чтобы выйти из режима отображения программы, на экране отобразится текущий рабочий статус.