



Фланец приварной DN 40

Руководство по эксплуатации (технический паспорт)




Внимание!
Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с
содержанием паспорта

1. Назначение изделия

Фланец приварной плоский (DN40) с соединительным выступом - деталь трубопроводной арматуры. Применяется для присоединения фланцев оборудования, приборов водоснабжения, патрубков и прочее, для крепления элементов трубопровода к трубам или между собой при повышенном давлении системы.

2. Конструктивные и технические характеристики

- тип фланца
- тип уплотнительной поверхности
- условный диаметр
- материал исполнения
- количество крепежных отверстий
- номинальный диаметр болтов
- номинальный диаметр гаек
- рабочее давление
- максимальное давление
- плоский приварной
- соединительный выступ
- 40 DN
- нержавеющая сталь AISI 304
- 4*18
- M16
- M16
- 10 бар
- 16 бар

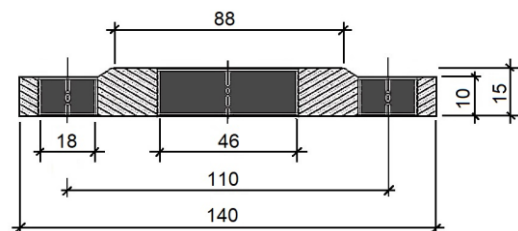

3. Основы установки и монтажа

Для правильной установки фланцевого соединения необходимо подготовить контактирующие поверхности, устранить неровности, перекосы и несимметричное расположение болтовых отверстий.

- Рекомендовано обработать болты графитом для предотвращения заедания
- Рекомендовано использовать прокладки необходимой толщины, изготовленных из материала, соответствующего назначению монтажа
- Гайки болтов должны располагаться с одной стороны фланцевого соединения.

- Для обеспечения параллельного расположения фланцев болты затягиваются поочередно, крест-накрест, чтобы избежать перекосов или механических деформаций конструкции
- Концы болтов и шпилек не должны выступать из гаек более чем на половину их диаметра, и длина выступающих концов должна быть одинаковой.

4. Указания по технике безопасности

- Не использовать изделие вне области его применения.
- Запрещается эксплуатация изделия в случае обнаружения внешних и внутренних механических повреждений.
- Ремонт и обслуживание изделия осуществлять только при отключенном оборудовании от электропитания.
- Соблюдать меры безопасности, приведенные в инструкциях по монтажу и эксплуатации насосов.

5. Условия хранения и транспортировки

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

6. Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

7. Гарантийные условия

- Гарантийный срок изделия составляет 24 месяца со дня продажи, при условии эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом.
- В случае нанесения изделию механических повреждений, гарантийные обязательства аннулируются.
- Гарантийные обязательства не распространяются:
 - на части и материалы изделия, подверженные износу;
 - на повреждения, возникшие вследствие изменения в оригинальную конструкцию изделия;
 - на повреждения, возникшие вследствие нарушения общих монтажных рекомендаций;
 - на повреждения, возникшие в результате несоблюдения правил эксплуатации, неправильного подключения или засорения изделия посторонними частицами.

Импортер:
ООО "Восток Импорт ЛТД"
127253, Г.Москва,
ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИАНОЗОВО,
Ш ДМИТРОВСКОЕ, Д. 116, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 2/1
Тел.: + 7-925-880-68-06

Сервисный центр: тел.: _____

Наименование изделия	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп магазина	