

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА АППАРАТОМ

1. Используйте для розлива только сертифицированную питьевую воду в 19-литровых бутылках.
1. Устанавливайте и снимайте бутылку строго вертикально.
2. В случае неисправности или неиспользования аппарата свыше суток, отключайте шнур электропитания от сети.
4. При кратковременном отключении аппарата от сети электропитания повторное включение допускается через 2-3 минуты.
5. Не оставляйте аппарат, заполненный водой, при температуре окружающей среды ниже 0 °C. При подготовке аппарата к хранению, а также перевозке при температуре окружающей среды ниже 0 °C необходимо полностью освободить его от воды. Для этого следует:
 - слить воду из крана холодной воды;
 - слить воду из бака горячей воды, открыв пробку сливного отверстия на задней панели аппарата.
- ОСТОРОЖНО! ВЫТЕКАЮЩАЯ ВОДА МОЖЕТ БЫТЬ ОБЖИГАЮЩЕ ГОРЯЧЕЙ!**
6. При уходе за корпусом аппарата используйте мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе, не содержащем таких активных растворителей как бензин, керосин, ацетон, а также моющих препаратов, имеющих абразивную основу.
7. Не реже чем один раз в 6 месяцев проводите полную санитарную обработку аппарата.
8. Регулярно промывайте приемное гнездо водой со слабым мыльным раствором.
9. Периодически промывайте лоток водоприема, отсоединив его от корпуса аппарата.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Нет нагрева или охлаждения воды, не горят индикатор нагрева и охлаждения	Аппарат не подключен к сети. Выключен тумблер охлаждения воды. Выключен тумблер нагрева воды. Перегорел предохранитель. Нет напряжения в электросети.	Подключить аппарат к электросети. Включить тумблер охлаждения воды. Включить тумблер нагрева воды. Заменить предохранитель. Проверить наличие напряжения в электросети.
Недостаточный нагрев воды	Аппарат не успевает нагревать воду.	Дать время аппарату набрать нужную температуру воды (10-15 минут).
Недостаточное охлаждение воды	Терморегулятор холодной воды установлен на минимальный уровень. Аппарат не успевает охлаждать воду. Недостаточная вентиляция задней панели аппарата. Перегрев деталей системы охлаждения.	Отрегулировать. Дать время аппарату набрать нужную температуру (10-15 минут). Обеспечить доступ воздуха к задней панели аппарата. Временно отключить аппарат от электросети, дать системе охладиться (30 минут).
Возникновение шума	Аппарат установлен на неровной поверхности или соприкасается с другими предметами.	Проверить соответствие установки аппарата требованиям инструкции.
Утечка воды	Бракованная бутылка. Неисправен кран.	Снять бракованную бутылку, слить с любого крана 0,5 литра воды перед установкой новой бутылки. Заменить кран.

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

(модели *LE; *LD; *L-BE; *TE; *TD)


* – любое число, обозначающее номер модели

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



EAC

УСТРОЙСТВО И ОПИСАНИЕ

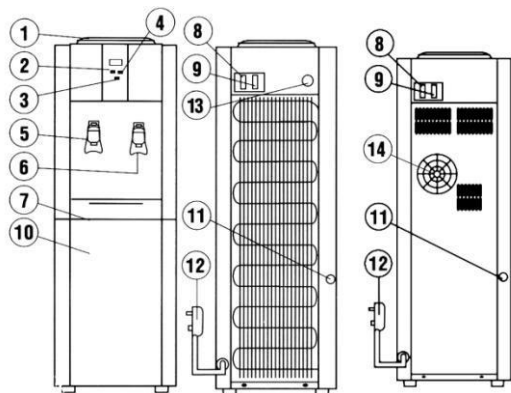

1. Гнездо бутылеприемника
2. Индикатор нагрева
3. Индикатор охлаждения
4. Индикатор питания
5. Кран горячей воды (красный)
6. Кран холодной воды (синий)
7. Лоток водоприема
8. Выключатель охлаждения (зеленый)
9. Выключатель нагрева (красный)
10. Шкафчик для хранения аксессуаров
11. Клапан слива воды
12. Сетевой кабель
13. Термостат охлаждения
14. Вентилятор охлаждения пластины Пельтье

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Компрессорное охлаждение	Электронное охлаждение
Источник питания	220В, 50Гц	220В, 50Гц
Мощность нагрева	550Вт	550Вт
Мощность охлаждения	90Вт / 120Вт	70Вт
Теплопроизводительность	5 л/ч ($\geq 90^\circ\text{C}$)	5 л/ч ($\geq 90^\circ\text{C}$)
Хладопроизводительность	2 л/ч ($\leq 10^\circ\text{C}$)	1 л/ч ($\leq 15^\circ\text{C}$)
Габариты и вес	Указано на упаковке	Указано на упаковке
Предохранитель	10А, 250В	10А, 250В
Хладагент	Фреон R134a	Пластина Пельтье

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные характеристики действительны при эксплуатации аппарата в помещении при температуре окружающего воздуха от +10 до +25 °С.

ОСНОВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ФУНКЦИИ

Данный аппарат (кулер или диспенсер) предназначен для нагрева и охлаждения высококачественной бутилированной питьевой воды.

- Нагрев и поддержание температуры воды в диапазоне 85-95°C;
- Охлаждение и поддержание температуры воды в диапазоне на 12-15 °С ниже окружающей среды;
- Возможность установки стаканодержателя (приобретается отдельно).

ВНИМАНИЕ!

Для уменьшения риска возгорания, поражения током и для уверенности при пользовании устройством прочтите предлагаемое руководство!

ВАЖНО:

- При покупке аппарата проверьте отсутствие повреждений в упаковке.
- Эксплуатация аппарата должна производиться в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- Техническое обслуживание и ремонт аппарата должен производиться специалистом Сервис-центра.

ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

1. Не подключайте аппарат к сети электропитания, колебания напряжения в которой могут выходить за пределы диапазона 180-240В.
2. Перед подключением аппарата к сети убедитесь, что шнур питания не имеет повреждений.
3. Не подключайте к одной розетке несколько бытовых приборов одновременно. Это может перегрузить сеть электропитания и привести к короткому замыканию или возгоранию.
4. Избегайте попадания аппарата под дождь или содержания его во влажном помещении.
5. Аппарат должен подключаться к сети электропитания с заземляющим контактом.

6. После хранения аппарата в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях, перед подключением к электросети нужно дать ему прогреться при комнатной температуре в течение 1-2 часов в распакованном виде.
7. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

ВНИМАНИЕ! ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА АППАРАТА ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ.

УСТАНОВКА АППАРАТА

1. Аппарат следует устанавливать на ровной, прочной поверхности.
2. Место установки аппарата должно исключать попадание прямых солнечных лучей на него, так как это приводит к выгоранию пластиковых деталей корпуса.
3. Избегайте соприкосновения аппарата с другими предметами, стоящими рядом, так как это приводит к возникновению посторонних шумов.
4. Не устанавливайте аппарат вблизи источников тепла, таких как батареи центрального отопления, обогреватели и т.п.
5. Вокруг аппарата должно быть достаточно свободного пространства (не менее 20 см) для циркуляции воздуха.

ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ! ПОДКЛЮЧАЙТЕ АППАРАТ К ЭЛЕКТРОСЕТИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ЕГО ВОДОЙ!

1. Освободите аппарат от упаковки.
2. Снимите с горловины баллона одноразовую гигиеническую наклейку.
3. Переверните бутылку с водой крышкой вниз и установите его в приемное гнездо аппарата.
4. При первом включении аппарата проверьте заполнение его баков водой, для чего откройте краны подачи горячей и холодной воды и дождитесь прекращения выхода воздушных пузырьков в бутылку (при этом вода должна выливаться непрерывной струей).
5. Подключите аппарат к электрической сети. Установите тумблеры нагрева и охлаждения воды в выбранные Вами режимы работы аппарата. В дальнейшем при смене бутылки отключать аппарат от электросети не обязательно.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Аппарат не следует утилизировать с другими бытовыми отходами. Чтобы не наносить вред человеческому здоровью и окружающей среде из-за неконтролируемой утилизации отходов, необходимо проводить повторную переработку и повторное использование материалов. Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста, воспользуйтесь системой возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено устройство. Они могут отправить его на экологическую переработку.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации аппарата - 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении установленных условий и правил.

Гарантийные обязательства недействительны в случае, когда повреждения вызваны неправильной эксплуатацией прибора, несоблюдением санитарных норм, проникновением насекомых, мышей внутрь изделия.

Неисправный кулер в обязательном порядке должен быть освобожден от воды (см. Правила эксплуатации и ухода), упакован в заводскую упаковку, не потерявшую товарного вида, и со вложенной инструкцией по эксплуатации с заполненными данными о продаже. При несоблюдении этих условий ремонт осуществляется за счет потребителя!

Производитель: NINGBO CIXI IMPORT AND EXPORT HOLDINGS CO., LTD

Адрес: Хенджуан Плаза, 1988, Бейсахуан Ист Род, Цыси, Китай. Сделано в Китае

Импортер: ООО «МИГ»

Адрес: 350900, Россия, г. Краснодар, улица 9-я Тихая, дом 11, корпус 1, помещение 4/5. Тел. +7(861)24-031-24