


Аромат домашнего уютa

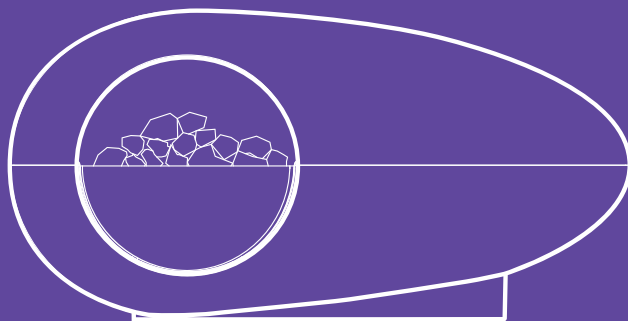

**Соляная
лампа-ароматизатор
КТ-3840**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство соляной лампы-ароматизатора.....	6
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение.....	10
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	12
Меры предосторожности.....	13

Общие сведения

Соляная лампа-ароматизатор КТ-3840 — это светильник, основой которого является гималайская соль из Пакистана. Гималайская соль обладает целебными свойствами и способствует повышению иммунитета. Ее кристаллы помогают бороться с респираторными заболеваниями, их используют в качестве профилактики гриппа.

Лампа КТ-3840 простая в эксплуатации и обслуживании, отличается высокой надежностью в работе. Срок эксплуатации кристаллов гималайской соли не ограничен. Лампу желательно размещать как можно ближе к месту, где вы проводите много времени, например, в спальне прямо на прикроватной тумбочке или же на рабочем столе. Также помните, что кристаллы соли не влагоустойчивы. В сырых и теплых помещениях соль может начать таять и стекать.

Прибор имеет функцию ароматизатора, основанную на принципе работы ультразвуковых увлажнителей. Ультразвуковые увлажнители считаются наиболее эффективными из существующих увлажнителей воздуха. Принцип работы такого увлажнителя прост: внутри него стоит пьезокерамический излучатель, погруженный в воду, который с помощью ультразвуковых колебаний выбивает с поверхности воды мельчайшие капельки воды, создавая водяной туман. В воду добавляют аромамасла на водной основе. Туман выдувается наружу небольшим вентилятором, а затем разносит заряженные ионы по помещению естественными воздушными потоками, а вместе с ними и ароматические вещества. У КТ-3840 есть два уровня подачи тумана.

Гималайскую соль применяют в качестве уникального лечебного метода — спелеотерапии. Пациенты пребывают в специальной соляной пещере, где воздух насыщен полезными ионами. Спелеотерапия стабилизирует состояние центральной нервной системы, эффективно лечит астму, аллергии, снижает утомление, избавляет от хронической усталости и бессонницы. Если у вас нет возможности посетить специальные соляные пещеры, то теперь вы можете почувствовать на себе полезный эффект от гималайской розовой соли, не выходя из дома.

В основании лампы расположена галогенная лампочка, имеющая 5 уровней яркости. Лампочка нагревает кристаллы соли, а соль при этом оказывает благоприятное действие на микроклимат в помещении.

Отличительный розовый цвет кристаллов минерала обуславливается повышенным содержанием в нем соединений железа с кислородом (оксид железа). Кристаллы соли с гималайского месторождения в Пакистане образовались более 200 миллионов лет назад, еще в доисторический юрский период. В состав соли входят 84 микроэлемента: магний, йод, марганец, селен и др. Поэтому гималайскую соль считают самой полезной. Розовая соль — самая чистая соль в мире, она добывается только вручную и не подвергается термической или химической обработке. Благодаря этому полезные частицы соли сохраняются в первозданном виде, без вредных примесей. К тому же в Пакистане мало промышленности, а месторождения соли находятся вдали от промышленных предприятий, поэтому в нее не попадают промышленные загрязнения.

Регулярное использование соляных ламп повышает иммунитет и общий тонус организма, способствует психологической и эмоциональной разгрузке после тяже-

лого рабочего дня, убивает бактерии и грибки, а значит, и неприятные запахи в помещении.

Польза использования соляной лампы:


- постепенное очищение воздуха: отрицательные ионы соли, соединяясь с положительными ионами воздуха, очищают воздух от токсинов, бактерий и аллергенов, создавая благоприятную атмосферу для человека;
- нейтрализация негативного воздействия электронных приборов. Постоянный контакт с электронными приборами вызывает избыточный выброс гормона стресса, снижает иммунитет и провоцирует развитие синдрома хронической усталости;
- оказание профилактического воздействия против респираторных заболеваний, укрепление иммунитета;
- удаление неприятных запахов, предотвращение образования грибка и плесени;
- осаждение пыли, улучшение микроклимата в помещении, что особенно важно для людей, страдающих аллергией;
- благоприятное влияние на психологическое состояние человека: отрицательные ионы, вырабатываемые лампой, борются с тревожным состоянием и сезонной хандрой;
- благоприятное влияние на качество сна;
- дополнительный источник получения света: он не яркий, не раздражающий и может служить ночником.

Комплектация


1. Соляная лампа-ароматизатор — 1 шт.
 - Крышка основания — 1 шт.
 - Крышка резервуара для воды — 1 шт.
 - Емкость для соли — 1 шт.
 - Основание — 1 шт.
2. Галогенная лампочка — 2 шт.
3. Пакет гималайской соли — 1 шт.
4. Блок питания — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство соляной лампы-ароматизатора

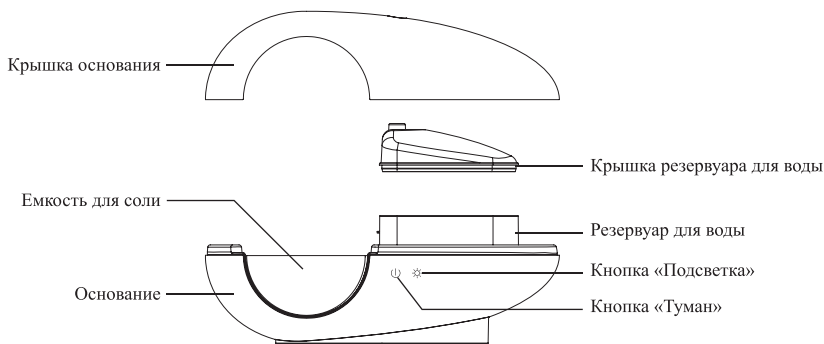

Вид сзади

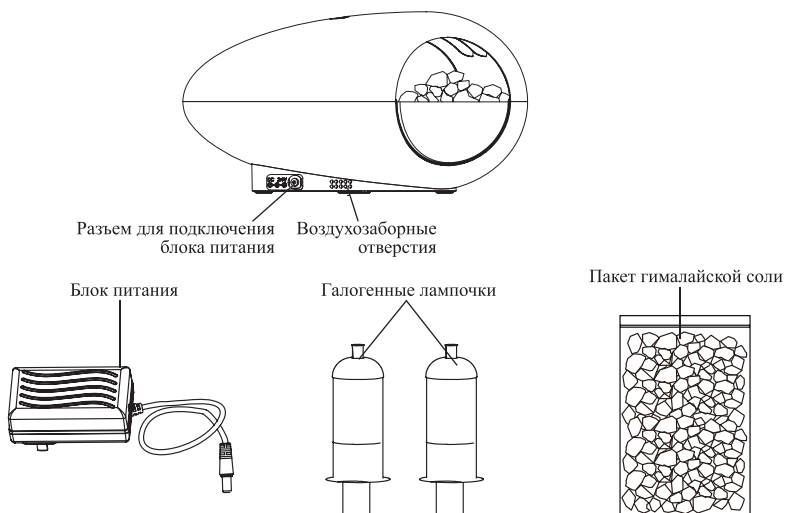

Кнопка «Туман» включает подачу тумана, переключает два уровня подачи тумана, а также выключает подачу тумана.


Кнопка «Подсветка» включает, настраивает яркость света галогенной лампочки, а также выключает подсветку. При первом нажатии на данную кнопку включается минимальный уровень яркости. Каждое следующее нажатие на кнопку «Подсветка» увеличивает яркость подсветки. Последнее нажатие выключает подсветку. Всего 5 уровней яркости. Чем больше яркость, тем сильнее испаряется соль вокруг лампочки.

Нажатие на кнопки сопровождается звуковым сигналом.

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием

1. Распакуйте устройство и удалите весь упаковочный материал.
 2. Протрите основание влажной, а затем сухой мягкой тканью.
 3. Снимите крышку основания, крышку резервуара для воды и емкость для соли. Вымойте их в теплой воде губкой со средством для мытья посуды. Тщательно высушите.
 4. Установите лампочку в основание устройства.
- Внимание!** Не касайтесь лампочки голыми руками. Из-за отпечатков пальцев галогенная лампочка может быстро выйти из строя.

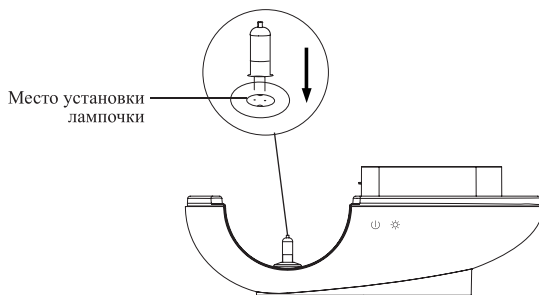

5. Установите емкость для соли в основание. Заполните ее кристаллами соли.
- Внимание!** Гималайская соль непригодна для употребления в пищу.
6. Закройте резервуар для воды крышкой.
 7. Установите крышку на основание.

Использование

1. Установите устройство на сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 60 см от пола и 10 см от края стола и других предметов.
 2. Снимите крышку основания и крышку резервуара для воды. Залейте чистую воду комнатной температуры в резервуар до отметки «MAX». Следует заливать фильтрованную воду или воду с низким содержанием солей и минералов.
- Внимание!** Не добавляйте горячую воду выше 40 °C в резервуар во избежание поломки.
3. Добавьте 3–5 капель ароматического масла в резервуар и закройте его крышкой.
- Внимание!** Используйте масла на водной основе. Если использовать другие масла, не на водной основе, то резервуар будет сложно очистить и после использования может появиться запах прогорклого масла.
4. Установите крышку основания на прибор.
 5. Вставьте шнур блока питания в разъем для подключения блока питания на задней стороне основания. Подключите блок питания к сети.
 6. Нажмите на кнопку «Туман», чтобы включить подачу тумана. Туман начнет выходить с минимальной интенсивностью (первый уровень интенсивности подачи тумана). Нажмите на кнопку еще раз, чтобы включить максимальную подачу тумана (второй уровень интенсивности тумана). Чтобы выключить подачу тумана, нажмите на данную кнопку третий раз.



Примечания. Когда вода в резервуаре закончится, устройство автоматически прекратит работу. Отключите устройство от сети, залейте воду в резервуар до отметки «МАХ» и включите устройство снова.

Не снимайте крышку основания и резервуара для воды во время работы устройства.

7. Нажмите на кнопку «Подсветка», чтобы включить подсветку лампы. Выберите один из 5 уровней яркости подсветки, нажимая на кнопку «Подсветка». Шестое нажатие на кнопку «Подсветка» выключит лампу.
8. Если вы не будете использовать устройство долгое время, отсоедините устройство от электросети и вылейте воду из резервуара.

Примечание. Не рекомендуется использовать устройство более 5 часов во избежание перегрева устройства.

Советы

Если температура в комнате, где установлен прибор, ниже 0 °С, пожалуйста, вылейте воду из резервуара, чтобы замороженная вода не могла повредить прибор.

Не наливайте воду в резервуар выше максимальной отметки.

Во избежание распыливания воды не переносите и не двигайте прибор, если в резервуаре есть вода.

Переносите прибор только за основание. Крышка основания не фиксируется на основании, поэтому устройство может упасть и повредиться.

Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.

Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отсоедините его от электросети и вылейте воду. Всегда отключайте прибор от электросети, перед тем как слить воду из резервуара.

Очень важно установить прибор так, чтобы водяной туман не попадал на мебель, электроприборы, книги, а также стены. В зависимости от жесткости воды туман может оставлять на вещах налет и разводы, что испортит их внешний вид.

Ежедневно протирайте поверхность, на которой стоит устройство, потому что воздух поступает в прибор через воздухозаборные отверстия, расположенные в нижней части основания.

Поскольку частицы водяного тумана в устройстве получаются из воды механическим способом, в них содержится все, что содержалось в воде рабочего объема устройства — соли жесткости и другие растворимые минеральные вещества, микроорганизмы и их споры и т. п. После испарения тумана все, что было растворено или взвешено в его водной составляющей, — или становится сухим остатком и оседает на окружающих предметах, или оседает на излучателе. Поэтому важно заливать в резервуар чистую воду с низким содержанием солей, не допускать цветения воды, а также регулярно промывать резервуар от органических и неорганических отложений.

Ароматизация

Тщательно очищайте резервуар для воды после каждого использования, чтобы удалить остатки масла.

Некоторые виды ароматического масла не растворимы в воде. Их нельзя добав-

лать в резервуар, так как после их использования очистить резервуар будет сложно. Используйте масла на водной основе и регулярно очищайте резервуар. Если плохо очистить резервуар, то масло, которое останется в нем, может со временем выделять неприятный запах и образовывать осадок на дне, что может вывести устройство из строя.

Некоторые масла могут вызывать аллергию. Будьте осторожны. Если вы чувствуете себя плохо во время использования устройства, немедленно выключите его и очистите, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Беременные женщины, пожилые люди, маленькие дети или люди с хроническими заболеваниями могут быть чувствительны к запахам.

Храните аромамасла в темном прохладном месте, недоступном для детей и животных. При хранении плотно закрывайте емкость с маслом крышкой.

Список популярных запахов, которые хорошо влияют на отдельные органы и общее состояние организма человека:


- *Цитрусовые*. Положительно воздействуют на настроение, пробуждают бодрость и энергию, помогают избавиться от тревожных ощущений и бессонницы. Способствуют процессу пищеварения и работе сердца.
- *Мята, базилик*. Хорошо убирают спазматические приступы, особенно сильные головные боли.
- *Эвкалипт, можжевельник, корица*. Убивают вирусные инфекции, защищают от микробов, поддерживают иммунитет.
- *Чайное дерево*. Помимо защиты от вирусов и микробов помогает отпугивать насекомых.
- *Бергамот*. Помогает для борьбы с грибком в доме, стимулирует работу творческой зоны мозга.
- *Лаванда*. Хорошо воздействует на эмоциональный фон, борется с апатией и улучшает настроение.
- *Сосна, пихта, перечная мята* применяются при простудных заболеваниях.

Чистка и обслуживание

Перед началом очистки отключите устройство от сети электропитания.

Очищайте прибор после каждого использования. Для этого снимите крышку основания, крышку резервуара для воды, затем емкость с солью, потянув их вверх. Соль переложите в другую сухую емкость. Наклоните основание над раковиной, чтобы слить остатки воды из резервуара. Крышки и емкость для соли вымойте в теплой воде мягкой губкой с моющим средством для посуды. Для чистки не используйте абразивные материалы. При необходимости протрите кристаллы соли сухой мягкой тканью. Протрите основание устройства влажной, а затем сухой мягкой тканью. Внутреннюю поверхность резервуара протрите влажной тканью, смоченной чистой проточной водой.

Для удаления остатков масла следует воспользоваться мыльным раствором или средством для мытья посуды. С помощью ершика с мягкой щетиной (в комплект не входит) прочистите резервуар для воды, после этого несколько раз залейте чистую воду, аккуратно прополощите и слейте остатки воды. Не трите излучатель во избежание его повреждения.

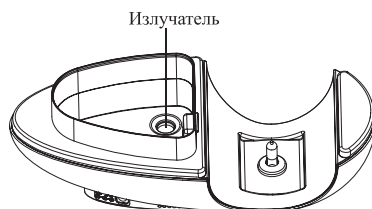

Проведите пальцем по внутренней поверхности резервуара для воды, если на пальце осталась слизь и налет — резервуар необходимо очистить. Протрите внутреннюю поверхность резервуара для воды влажной тканью, смоченной слабым раствором уксуса. После этого тщательно протрите внутреннюю поверхность резервуара для воды влажной тканью, смоченной чистой проточной водой.

Внимание! Не допускайте попадания воды, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на органы управления, в область разъема для блока питания, на блок питания, соль и лампочку.

Уход и хранение

Если соляная лампа-ароматизатор не используется в течение длительного времени, очистите и высушите все ее части.

Во избежание рассыпания кристаллов соли при длительном хранении, поместите их в пакет.

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Для длительного хранения поместите устройство в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Перегорела галогенная лампочка	Замените галогенную лампочку

Из сопла идет туман с запахом

Возможная причина	Решение
Новый прибор	Очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и тщательно просушите
Вода в резервуаре несвежая	Очистите резервуар и налейте в него чистую воду с низким содержанием солей
Запах эфирного масла	При добавлении эфирных масел туман исходит вместе с легким запахом добавленного эфирного масла

Устройство издает необычные и громкие звуки

Возможная причина	Решение
Этот звук может получаться из-за резонанса, когда воды слишком мало	Налейте в резервуар чистую воду с низким содержанием солей до отметки «МАХ»
Прибор установлен на неровную поверхность	Установите прибор на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии 60 см от пола и не менее 10 см от края стола и других предметов
Соляная лампа-ароматизатор сломалась	Обратитесь в сервисный центр

Уменьшился выход тумана или туман перестал выходить

Возможная причина	Решение
Воздухозаборные отверстия, расположенные на нижней части устройства, заблокированы	Освободите воздухозаборные отверстия. Ежедневно протирайте поверхность, на которой стоит прибор
Вода в резервуаре закончилась, и прибор автоматически выключился	Наполните резервуар водой, не превышая максимальную отметку, и включите прибор
Образовались накипь и отложения	Очистите устройство от органических отложений, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Не работают кнопки управления

Возможная причина	Решение
Устройство не подключено к сети электропитания	Подключите устройство к сети электропитания
Вы нажимаете на кнопки мокрыми руками	Нажимайте на кнопки сухими руками
Устройство сломалось	Обратитесь в сервисный центр

Вокруг устройства образуется белый налет

Возможная причина	Решение
Вы используете воду с высоким содержанием солей	Используйте фильтрованную воду с низким содержанием солей. Очистите устройство, как описано в главе «Чистка и обслуживание»
В устройстве скопились грязь, налет, отложения	Очистите устройство, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Туман выходит не только из сопла, а еще и из-под крышки устройства

Возможная причина	Решение
Устройство собрано неправильно	Соберите устройство, как описано в главе «Использование»



Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,5 А
 - выход: ~12 В, 1,5 А
2. Мощность: 18 Вт
3. Напряжение лампочки: ~12 В
4. Мощность лампочки: 10 Вт
5. Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II класс
 - соляной лампы-ароматизатора: III класс
6. Емкость резервуара: 200 мл
7. Интенсивность испарения:
 - на первом уровне подачи тумана: 5–20 мл/ч
 - на втором уровне подачи тумана: 20–40 мл/ч
8. Гималайская соль: 0,7 кг
9. Уровень шума: ≤30 дБ
10. Длина шнура: 1,5 м
11. Размер устройства: 280 × 140 × 141 мм
12. Размер упаковки: 285 × 143 × 202 мм
13. Вес нетто: 1,3 кг
14. Вес брутто: 1,6 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Вансэ (Сямэнь) Интелидженс Мэньюфакчуринг Ко., Лтд. 1/Ф Энд 2/Ф, Фосфэ Воркшоп, №757, Тунфу Роуд, Тунъань Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение резервуара для воды органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать воду с низким содержанием солей и регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Перегорание галогенной лампочки не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на органы управления, в область разъема для блока питания, на блок питания, соль и лампочку не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите устройство, взявшись за шнур блока питания. Не тяните за шнур при отключении блока питания из розетки.
6. Не используйте гималайскую соль для приготовления пищи.
7. Не используйте устройство, если шнур блока питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и



- опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с увлажнителем.
9. Не добавляйте горячую воду выше 40 °C в резервуар во избежание поломки.
 10. Не пытайтесь вдохнуть туман, который выходит из сопла.
 11. Контролируйте работу устройства, когда рядом находятся дети или домашние животные.
 12. Не оставляйте работающий прибор без присмотра на долгое время. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
 13. Устанавливайте увлажнитель только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии 60 см от пола и не менее 10 см от стены и края стола.
 14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
 15. Храните устройство в недоступных для детей местах.
 16. Не допускайте попадания жидкости, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на органы управления, в область разъема для блока питания, на блок питания, соль и лампочку.
 17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
 18. Не включайте подачу тумана без воды. Это может привести к повреждению устройства.
 19. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
 20. При повреждении блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
 21. Не касайтесь галогенной лампочки голыми руками.
 22. Храните гималайскую соль в сухом месте. При попадании воды и в помещении с большой влажностью она размягчится и примет непригодную для использования форму.
 23. Некоторые масла могут вызывать аллергию. Будьте осторожны. Если вы чувствуете себя плохо во время использования устройства, немедленно выключите его и очистите.

IM-1





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87