


С чистым паром!

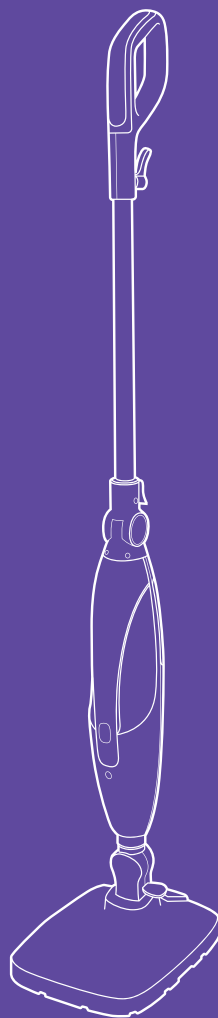

Паровая вибрационная
швабра «2 в 1» КТ-3924



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство паровой вибрационной швабры «2 в 1».....	5
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	14
Уход и хранение.....	15
Устранение неполадок	16
Технические характеристики	18
Меры предосторожности.....	19
Другие товары Kitfort.....	21

Общие сведения

Паровая вибрационная швабра «2 в 1» КТ-3924 — универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность. Вибрации, создаваемые устройством во время работы, усиливают чистящий эффект от обработки паром, ускоряя уборку, и позволяют отполировать очищенную поверхность. При помощи специальных насадок из комплекта КТ-3924 очистит напольные покрытия, раковину и плитку на кухне, зеркала, окна и плитку в ванной без каких-либо химических средств, исключительно паром.

Устройство оснащено съемным резервуаром для воды емкостью 200 мл, что позволяет производить непрерывную уборку до 8 минут.

Принцип действия паровой швабры основан на воздействии горячего пара на загрязнение. Пар проникает внутрь загрязнения, размягчая и растворяя его, а затем с помощью тряпки частички грязи смываются. Нерастворимое в воде загрязнение (например, жировое пятно) удаляется аналогичным образом: под действием высокой температуры пара оно размягчается, а пар вместе с механическим воздействием на загрязнение превращает его в эмульсию, состоящую из воды и мелких частичек загрязнения. Эта эмульсия затем может быть легко удалена тряпкой. Во время работы паровой швабры вода из резервуара подается в бойлер помпой (водяным насосом). Для паровой швабры не нужны чистящие средства, поэтому она станет идеальным решением для аллергиков. В комплекте есть рамка для ковра, которая обеспечивает легкое скольжение напольной насадки по ковру.

В данной модели тряпки для пола крепятся на две вибрационные платформы. Частота вибраций составляет $6000 \pm 10\%$ колебаний в минуту. Вибрации во время работы вместе с высокой температурой пара ускоряют процесс очистки. Вы можете не использовать функцию вибрации, включив только подачу пара, или использовать только вибрации (без подачи пара) для полировки очищенной поверхности. Таким образом, КТ-3924 может работать в 3 режимах: только вибрации, только подача пара, подача пара и вибрации. Управление осуществляется двумя кнопками.


Конструкция «2 в 1» предусматривает использование ручного модуля паровой швабры с насадками без присоединения к нему удлинительной ручки. Большое количество насадок в комплекте поможет очистить труднодоступные или сильнозагрязненные поверхности. Угловая насадка поможет очистить щели и углы. Скребок, латунная и нейлоновая щетки эффективно очищают сложные загрязнения с помощью механического воздействия. Для очистки окон, зеркал и кафельной плитки используется насадка с резиновым скребком. Если на данную насадку надеть тряпку для отпаривания, насадка может использоваться для отпаривания одежды и чистки обивки мягкой мебели.


Паровая швабра обладает функцией вертикальной парковки и большим углом наклона при уборке, который поможет очистить пространство под мебелью. Удлинительную ручку можно сложить, что делает швабру очень маневренной и облегчает уборку. В устройстве предусмотрены держатели для шнура. Удлинительная ручка съемная, что обеспечивает компактное хранение.

Комплектация

1. Паровая швабра — 1 шт.
 - Ручной модуль с резервуаром для воды — 1 шт.
 - Крышка резервуара для воды с трубкой подачи воды и грузиком — 1 шт.*
 - Удлинительная ручка — 1 шт.
 - Напольная насадка — 1 шт.
 2. Тряпка для пола — 1 шт.
 3. Рамка для ковра — 1 шт.
 4. Скребок — 1 шт.
 5. Угловая насадка — 1 шт.
 6. Нейлоновая щетка — 1 шт.
 7. Латунная щетка — 1 шт.
 8. Насадка с резиновым скребком — 1 шт.
 9. Тряпка для отпаривания — 1 шт.
 10. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 11. Коллекционный магнит — 1 шт.**
- *установлена в резервуар для воды
**опционально

Устройство паровой вибрационной швабры «2 в 1»

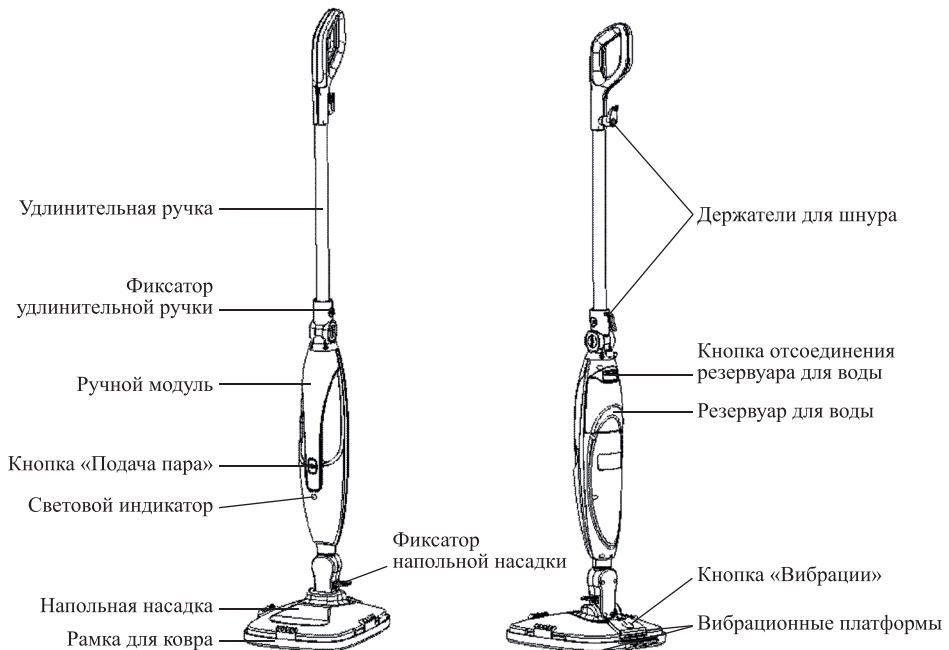

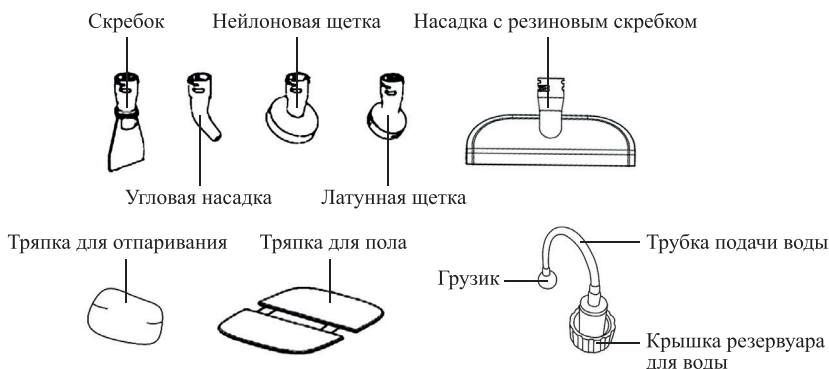

Принцип работы паровой швабры достаточно прост. Вода из резервуара подается помпой (водяным насосом) в заранее прогретый до высокой температуры бойлер. В бойлере вода моментально преобразуется в пар и выходит из сопла.

В *резервуаре для воды* предусмотрена *трубка подачи воды* со специальным *грузиком* на конце. Он падает в сторону наклона паровой швабры и, соответственно, в область скопления воды. При любом наклоне паровой швабры грузик будет перемещаться и ударяться о стенки резервуара для воды. Это нормально и предусмотрено конструкцией прибора.

Примечание. При использовании ручного модуля в вертикальном положении грузик может застрять в неправильном положении. Чтобы грузик снова оказался в воде, необходимо слегка стукнуть резервуар для воды.

Паровая швабра может работать в трех режимах: включены только возвратно-поступательные движения вибрационных платформ, включена только подача пара, включены движения вибрационных платформ и подача пара.

Кнопка «Подача пара» включает и выключает нагрев бойлера для подачи пара. Примерно через 20–30 секунд после нажатия на данную кнопку устройство будет готово к подаче пара. Подача пара начнется автоматически, когда устройство нагреется. Чтобы отключить нагрев бойлера и тем самым остановить подачу пара, нажмите на кнопку «Подача пара» еще раз. **Световой индикатор** горит, когда нагрев бойлера включен.

Кнопка «Вибрации» на напольной насадке включает и выключает движение вибрационных платформ. Движение вибрационных платформ можно включить сразу, не дожидаясь нагрева устройства.

Примечание. Если вы отключили устройство от сети питания, не выключив нагрев бойлера с помощью кнопки «Подача пара» или не выключив движение вибрационных платформ с помощью кнопки «Вибрации», при следующем использовании нагрев бойлера или движение вибрационных платформ включится автоматически, без нажатия на соответствующую кнопку.

Удлинительная ручка и напольная насадка подсоединяются к ручному модулю для мытья пола. Удлинительную ручку можно сложить, чтобы провести уборку под мебелью. Для этого необходимо нажать на **кнопку складывания ручки**.

Напольная насадка по краям оснащена липучками для закрепления *тряпки для пола*. Вы можете использовать тряпку из комплекта или любую другую подходящую по размеру и форме тряпку из натуральных волокон, которую можно закрепить на напольной насадке. При использовании тряпки, в состав которой входят синтетические волокна, убедитесь, что она выдержит температуру пара.

Чтобы использовать ручной модуль с насадками, нажмите на *фиксатор напольной насадки* и потяните ручной модуль строго вверх.

Рамка для ковра облегчает скольжение напольной насадки по ковру и предотвращает сползание тряпки.

Угловая насадка предназначена для очистки углов, плинтусов, стыков между плитками и других узких мест.

Скребок, латунная и нейлоновая щетки нужны для удаления стойких загрязнений в случае, когда требуется применить механическое воздействие. Скребок используется для очистки труднодоступных мест, им также можно счищать грязь с гладких поверхностей, устойчивых к воздействию пара. Нейлоновая щетка используется для очистки столешниц, дверных ручек, смесителей, кафеля, холодильников, спортивного инвентаря, игрушек. Латунная щетка подходит для очистки особо сильных загрязнений, например, жира на решетке духовки или плиты. Не рекомендуется использовать латунную щетку для чистки кафеля, раковин, ванн, унитазов и других поверхностей, не стойких к механическим повреждениям, во избежание появления на них царапин.

Примечание. Используйте латунную и нейлоновую щетки аккуратно, не прилагайте чрезмерных усилий, т.к. при нажиме они могут деформироваться.

Насадка с резиновым скребком используется для чистки окон, зеркал, душевых кабинок, кафеля и других гладких поверхностей, стойких к температуре пара и влажности. Данная насадка также может быть использована для отпаривания одежды и чистки обивки мягкой мебели, если на насадку с резиновым скребком надеть *тряпку для отпаривания*.

Держатели для шнура предназначены для удобного хранения шнура питания.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе


Достаньте паровую швабру и все насадки из коробки, удалите упаковочные материалы. Если паровая швабра приобретена в холодное время года, перед использованием оставьте ее на 1–2 часа при комнатной температуре.

Сборка паровой швабры

1. Вставьте паровое сопло ручного модуля в напольную насадку до упора.
2. К напольной насадке прикрепите тряпку для пола. При использовании комплектной тряпки для пола рекомендуется устанавливать более темную часть тряпки на сторону напольной насадки с паровым соплом, т.к. она более плотная.

Примечание. Не используйте напольную насадку без тряпки для пола, чтобы не повредить очищаемую поверхность.

3. При необходимости присоедините рамку для ковра. Для этого вставьте напольную насадку в рамку и надавите на насадку так, чтобы зажимы на рамке защелкнулись.
4. Установите удлинительную ручку в ручной модуль так, чтобы фиксатор удлинительной ручки попал в отверстие на ручном модуле, а верхний держатель для шнура оказался над нижним.

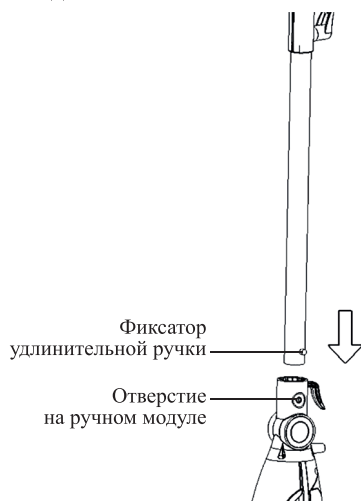

5. Поставьте паровую швабру на пол и наклоните удлинительную ручку вперед до упора, чтобы зафиксировать положение вертикальной парковки. Придерживайте ногой напольную насадку и отклоните удлинительную ручку назад, чтобы вывести паровую швабру из положения вертикальной парковки.

Примечания. Не оставляйте паровую швабру в положении вертикальной парковки с включенной подачей пара или мокрой тряпкой, чтобы не повредить напольное покрытие.

Разборка паровой швабры

1. Убедитесь, что паровая швабра выключена и отключена от сети.
2. Зажмите фиксатор удлинительной ручки и потяните удлинительную ручку вверх.
3. Отсоедините напольную насадку, нажав на фиксатор напольной насадки и потянув ручной модуль в сторону от напольной насадки.

Внимание! При отсоединении напольной насадки не наклоняйте и не поворачивайте ручной модуль, тяните строго вверх.


4. Снимите рамку для ковра и тряпку для пола, потянув их в сторону от напольной насадки.

Установка и снятие насадок

Устанавливайте и снимайте насадки, только когда устройство выключено и полностью остыло.

Вы можете использовать паровую швабру без насадок, но с дополнительными насадками качество уборки улучшится, а процесс уборки станет легче.


Насадка с резиновым скребком, угловая насадка, скребок, латунная и нейлоновая щетки надеваются на паровое сопло ручного модуля. Присоедините одну из насадок к паровому соплу так, чтобы выступы на паровом сопле попали в пазы на выбранной насадке, и поверните насадку для фиксации. Чтобы отсоединить насадку от ручного модуля, поверните насадку и потяните ее в сторону от парового сопла.

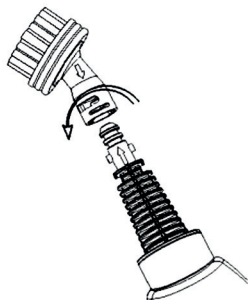

При отпаривании ткани и чистке обивки мягкой мебели наденьте на насадку с резиновым скребком *тряпку для отпаривания*: в тряпку будет впитываться конденсат, который в противном случае попадет на отпариваемую ткань, а при чистке обивки мебели тряпка впитает в себя удаляемые загрязнения.

Как залить воду

1. Перед заполнением резервуара водой убедитесь, что устройство отключено от сети.
2. Снимите резервуар, зажав кнопку отсоединения резервуара для воды и потянув резервуар в сторону от ручного модуля.

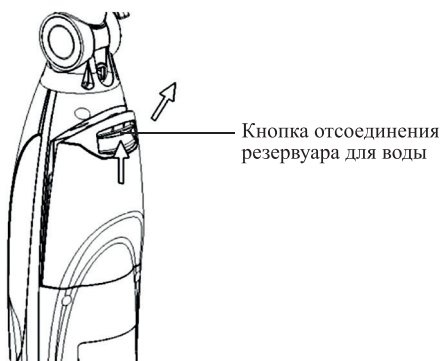


3. Открутите крышку резервуара для воды и снимите ее. Залейте не более 200 мл воды в резервуар для воды.

Примечания. Температура воды не должна превышать 45 °С.

Не заливайте в резервуар для воды никакие иные жидкости и средства, кроме воды.

Используйте кипяченую, дистиллированную или деминерализованную воду для уменьшения образования накипи и отложения солей.

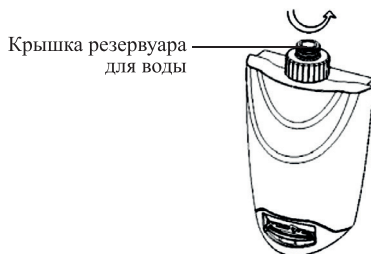

4. Плотнo закрутите крышку резервуара для воды, а затем совместите крышку резервуара с клапаном в ручном модуле и прижмите верхнюю часть резервуара к ручному модулю до щелчка.

Использование

1. Соберите паровую швабру, как описано в главе «Сборка паровой швабры». Если вам необходимо очистить не пол, а другие поверхности, присоедините к ручному модулю паровой швабры насадки, как описано в главе «Установка и снятие насадок».

Примечание. Если вы хотите использовать паровую вибрационную швабру без подачи пара, не забудьте смочить тряпки.


2. Налейте воду в резервуар для воды, как описано в главе «Как залить воду».
3. Подключите паровую швабру к сети электропитания.
4. Чтобы включить подачу пара, нажмите на кнопку «Подача пара». Подача пара начнется после нагрева бойлера (примерно через 20–30 секунд после нажатия на кнопку «Подача пара»). Чтобы остановить подачу пара, нажмите на кнопку «Подача пара» еще раз.

Внимание! Не направляйте пар на людей, животных, растения или электрические приборы. Не направляйте пар в одно место слишком долго, постоянно перемещайте прибор.

Примечания. В зависимости от изначальной температуры воды и температуры воздуха время нагрева может измениться.

Не оставляйте паровую швабру в положении вертикальной парковки с включенной подачей пара или мокрой тряпкой.

5. Если вы используете устройство для очистки пола, выведите паровую швабру из состояния вертикальной парковки, удерживая ногой напольную насадку и потянув удлинительную ручку на себя. Плавнo перемещайте напольную насадку по полу. Не останавливайтесь на одном месте с включенным паром долго во избежание повреждения напольного покрытия. Чтобы провести уборку под мебелью, сложите удлинительную ручку. Для этого нажмите на кнопку складывания ручки и отклоните ручку от себя. Потяните удлинительную ручку на себя до щелчка, чтобы вернуть ее в исходное положение.

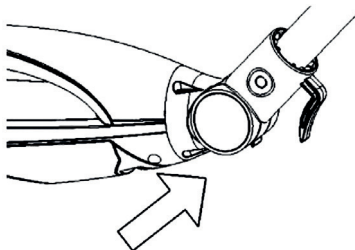

6. Чтобы включить движение вибрационных платформ, нажмите ногой на кнопку «Вибрации» на напольной насадке — вибрационные платформы начнут совершать возвратно-поступательные движения. Чтобы отключить движение вибрационных платформ, нажмите на данную кнопку еще раз.

Примечания. Небольшой гул, вызванный движением вибрационных платформ, не является неисправностью устройства.

Вы можете использовать швабру только в вибрационном режиме, или включить только подачу пара, или использовать вибрации и подачу пара одновременно.

7. Если вы используете ручной модуль с нейлоновой или латунной щеткой, не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить щетки. Постоянно перемещайте паровое сопло с насадкой.
8. Если во время работы в резервуаре для воды закончилась вода, выключите подачу пара и движение вибрационных платформ, отключите паровую швабру от сети и долейте воду в резервуар, как описано в главе «Как залить воду».

Примечание. Когда воды в резервуаре становится мало, помпа начинает работать громче.

9. По окончании уборки выключите подачу пара и движение вибрационных платформ, отключите паровую швабру от сети электропитания. Затем слейте остатки воды из резервуара для воды.

Примечание. Если вы отключили устройство от сети питания, не выключив нагрев бойлера с помощью кнопки «Подача пара» или не выключив движение вибрационных платформ с помощью кнопки «Вибрации», при следующем использовании нагрев бойлера или движение вибрационных платформ включится автоматически, без нажатия на соответствующую кнопку.

10. Дождитесь, когда паровая швабра остынет. Снимите тряпку для пола с напольной насадки. Постирайте тряпку, как описано в главе «Чистка и обслуживание», либо прополощите ее в чистой воде в зависимости от уровня загрязнения и высушите. Не оставляйте паровую швабру с мокрой тряпкой на напольной насадке.

Примечание. Будьте осторожны, когда устройство находится в положении вертикальной парковки, чтобы не уронить его на пол. Из-за ударов составные части паровой швабры могут повредиться.

Внимание! Во время работы некоторые части паровой швабры, тряпка для пола, насадки и очищаемая поверхность могут сильно нагреваться. Не касайтесь горячих поверхностей, чтобы не обжечься.

Советы

Во время использования паровой вибрационной швабры слышен небольшой гул из-за движения вибрационных платформ. Это нормально и не является неисправностью устройства.

Не заливайте в резервуар для воды чистящие средства и другие добавки. В бойлере вода выпаривается, а осадки от чистящих средств остаются. Со временем отложения будут скапливаться в бойлере в значительном объеме. Это затруднит образование пара и может привести к поломке. К тому же длительное пребывание химических моющих средств в пластиковом резервуаре для воды может повредить его.

Если вы хотите использовать моющее средство для пола, вы можете сделать из средства раствор и намочить им тряпку для пола, затем отжать ее и установить на напольную насадку. При использовании ручного модуля вы также можете применять моющие средства — горячий пар усиливает их чистящее воздействие. Наносите средство только на загрязнение, не добавляйте моющее средство в резервуар для воды.

Перед мытьем пола рекомендуется его подмести или пропылесосить для удаления пыли и частиц грязи.

Очищаемый материал должен выдерживать влагу и высокую температуру. Убедитесь в этом перед началом очистки.

При мытье пола перемещайте прибор равномерными возвратно-поступательными движениями, отталкивая его от себя и притягивая обратно. Двигайтесь от дальнего угла к выходу из помещения, чтобы не наступать на уже вымытый пол.

Внимание! Не направляйте пар на людей, животных, растения или электрические приборы. Не направляйте пар в одно место слишком долго, постоянно перемещайте прибор.

Тряпка для пола собирает воду при мытье пола. Однако из-за особенностей поверхности пола на нем может остаться немного влаги. В этом случае рекомендуется дать полу высохнуть естественным путем. Высыхание можно ускорить с помощью вентилятора, направив его на влажную область. Грубые текстурированные полы могут порвать или повредить тряпку для пола.

Чувствительные к влаге напольные покрытия, такие как ламинат, под воздействием пара могут повредиться. Обратите внимание на то, есть ли на вашем ламинате маркировка «aqua». Обычно водоотталкивающими свойствами наделяются покрытия от 32 класса. Важным условием применения паровой швабры для мытья ламинированного пола является качество укладки элементов покрытия: на стыках не должно быть щелей. Замковые крепления должны быть обработаны воском, обеспечивающим надежную герметизацию. Перед использованием паровой швабры рекомендуется протестировать воздействие пара на небольшом малозаметном участке ламината: за шкафом или между креслами.

Не используйте паровую швабру для очистки древесных или неглазурованных керамических поверхностей, так как они могут быть деформированы или повреждены под воздействием тепла и влаги.

Тряпка для пола из комплекта подходит для использования на паркете, ламинате, керамической плитке, мраморе, бетоне, виниле, граните и линолеуме.

Соблюдайте осторожность при очистке паркетных полов, так как длительное воздействие пара в одном месте может привести к повреждению и обесцвечиванию паркета. Чтобы избежать этого, не останавливайте движение насадки на этих поверхностях.

Пар может удалить блеск с некоторых полов, обработанных воском.

Не используйте грязные тряпки, регулярно стирайте их, как описано в разделе «Чистка и обслуживание».

Для чистки швов между кафельной плиткой используйте паровое сопло ручного модуля без насадок или угловую насадку. Использовать для этих целей латунную или нейлоновую щетку не рекомендуется, т.к. они могут удалить затирку. Поднесите сопло под углом в 30–60 градусов вплотную ко шву, включите подачу пара и медленно передвигайте его вперед вдоль шва. По окончании чистки удалите с помощью тряпки загрязнения с очищаемой поверхности. Таким же образом производите чистку швов напольной плитки, а также любых других щелей и узких мест.

Чем ближе паровое сопло к загрязненному месту, тем лучше чистящий эффект, поскольку самая высокая температура пара обеспечивается на выходе из парового сопла. Поэтому при чистке старайтесь располагать паровое сопло как можно ближе к очищаемой поверхности.

Для дезинфекции поверхности удерживайте паровое сопло на расстоянии не более 1,5 см от поверхности и обрабатывайте ее паром в течение как минимум 5 секунд. Такая обработка эффективно убивает микробы и бактерии.

После чистки паром протрите поверхность бумажной салфеткой или губкой, чтобы удалить отставшую грязь. Рекомендуется протереть поверхность, пока она еще не высохла. Соблюдайте осторожность, протирая поверхности, так как после обработки паром они могут быть горячими.

Перед очисткой окна, зеркала и других гладких поверхностей сначала обработайте их с помощью пара, не прислоняя насадку с резиновым скребком к области, нуждающейся в очистке. Таким образом, вы прогреете оконное стекло, чтобы оно не треснуло от резкого перепада температур, если проводите очистку при отрицательных температурах снаружи. Затем отключите подачу пара. Прижмите насадку с резиновым скребком к верхней части обрабатываемой поверхности и постепенно опускайте насадку вниз. Внизу подстелите тряпку или салфетку для сбора сгоняемой скребком воды.

При отпаривании и чистке обивки мягкой мебели наденьте на насадку с резиновым скребком тряпку для отпаривания: в тряпку будет впитываться конденсат, который в противном случае попадет на отпариваемую ткань, а при чистке обивки мебели тряпка впитает в себя удаляемые загрязнения.

Для удаления стойких загрязнений только силы струи пара может быть недостаточно, используйте скребок, латунную или нейлоновую щетки для усиления механического воздействия. При использовании щеток не прилагайте чрезмерного усилия, чтобы не смять ворс щеток и не повредить насадки.

После того как вы нейлоновой щеткой очистили жирные поверхности, щетка сама становится жирной и отмыть ее от жира и грязи очень трудно. Чтобы облегчить процесс очистки щеток, прикрепите на щетку мочалку. Обработайте паром жирную поверхность, например, вытяжку. После очистки вытяжки можете выбросить грязную и жирную мочалку, щетка останется чистой.

Ржавчину в ванной или унитазе можно очистить только при помощи химических средств, т.к. ржавчина химически соединяется с эмалью. Не заливайте средство в резервуар для воды!

Сильный известковый налет перед чисткой паром можно сбрызнуть уксусом, дать уксусу подействовать в течение примерно 5 минут, а затем обработать поверхность паром.

Насадку с резиновым скребком можно использовать для снятия со стен старых обоев. Обойный клей под воздействием пара набухнет, и обои будет легче снять.

Насадку с резиновым скребком можно использовать также для борьбы с клопами. Воздействие пара приводит к гибели и самих насекомых, и их личинок. Пар проникнет даже в самые маленькие щели и труднодоступные места в обоях, мягкой мебели, недоступные для гелей, спреев. Держите насадку с резиновым скребком на расстоянии около 25 см от поверхности. Имейте в виду, если длительно воздействовать на небольшой участок, по нему могут начать скатываться капли. Из-за этого могут появиться пятна на мебели и обоях. Использование пара рядом с розетками недопустимо, а именно там часто прячутся клопы. Обработку паром надо проделывать несколько раз, так как не всех насекомых можно «изловить» за один прием. Желательно в первый месяц проводить обработку паром раз в неделю.

После уборки выливайте остатки воды из резервуара для воды.

В регионах страны разный уровень жесткости воды. В воде могут быть соли жесткости и другие растворенные минералы. В бойлере вода выпаривается, а осадки остаются. Если солей в воде мало и вода мягкая, то хлопья накипи будут периодически осыпаться со стенок бойлера и выходить вместе с паром. Если в воде много солей, в том числе солей жесткости, то минеральные отложения будут скапливаться в бойлере в значительном объеме. Это затруднит образование пара и может привести к поломке. Хлопья накипи могут засорить клапаны и патрубки. Поэтому рекомендуется использовать кипяченую или дистиллированную воду комнатной температуры для уменьшения образования накипи и отложения солей.

Обычные кувшинные фильтры не удаляют из воды минералы и соли. С этой задачей справляются специальные деминерализационные фильтры. К тому же при постоянном использовании простой очищенной воды резервуар для воды может покрываться плесенью или слизью от цветущей органики.

Если вы хотите использовать бутилированную питьевую воду, узнайте ее общую минерализацию (обычно указывается на этикетке) и сравните ее с показателями для водопроводной воды (их можно найти на сайте водоснабжающей организации или в Интернете). Как правило, минерализация бутилированной воды составляет 100–400 мг/л. Может оказаться, что вода из-под крана имеет минерализацию в несколько раз меньшую, так что использование бутилированной воды увеличит образование накипи.

Чистка и обслуживание

Перед проведением чистки и обслуживания отключите устройство от сети питания и дождитесь, когда оно остынет.

Протирайте все части паровой швабры влажной, а затем сухой мягкой тканью. Выливайте воду из резервуара после каждого использования, чтобы не допустить застоя воды в резервуаре. Периодически промывайте резервуар для воды. Для этого снимите резервуар для воды, налейте примерно 200 мл воды в резервуар и энергично встряхните его. В результате этого отделяются отложения, осевшие в резервуаре. Вылейте воду и оставьте резервуар для воды с открытой крышкой, чтобы он просох. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства и напольной насадки, на шнур питания и органы управления. Не погружайте ручной модуль и напольную насадку в воду или под струю воды.

Тряпки можно стирать в стиральной машине при 40 °С. Не используйте средство для полоскания и кондиционер, чтобы тряпки хорошо впитывали загрязнения. Все насадки, кроме напольной насадки, можно мыть в теплой воде с мягким моющим средством и неабразивной губкой. Прежде чем снимать тряпки и насадки, подождите, когда устройство остынет.

Периодически промывайте крышку резервуара для воды с трубкой подачи воды и грузиком.

Внимание! Запрещается держать паровую швабру на морозе!

После использования паровой швабры в помпе и водоподводящих патрубках остается вода, которая при отрицательных температурах может замерзнуть и повредить помпу или водоподводящие трубки. В этом случае гарантия на данные повреждения не распространяется.

При поставке с завода в магазин вода из швабры удалена в достаточном количестве, чтобы не повредить патрубки. Если шваброй уже пользовались (например, при покупке вы тестировали ее с водой), вам необходимо учесть этот факт в случае транспортировки в зимний период.

Воду из помпы можно удалить следующим способом. Слейте воду из резервуара. Подключите швабру к электросети и включите подачу пара. Подождите некоторое время (обычно хватает 2–3 минут), пока вся вода, оставшаяся в патрубках и помпе, будет прокачана, тогда подача пара прекратится. Затем выключите устройство и отключите его от сети электропитания.

Этот способ не дает полной гарантии удаления всей воды из помпы, тем не менее, он сводит риск повреждения помпы из-за замерзания воды к минимуму.

Уход и хранение

При хранении намотайте шнур на держатели для шнура. Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

Перед длительным хранением выливайте остатки воды из резервуара для воды и выпаривайте остатки воды из бойлера, как указано в главе «Чистка и обслуживание». При длительном хранении разберите паровую швабру и храните ее вместе с насадками в пакете или коробке для защиты от пыли и грязи и во избежание потери насадок.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Паровая швабра долгое время работала без перерыва, сработала защита от перегрева	Отключите устройство от сети питания и дайте ему полностью остыть. После этого снова включите его

Паровая швабра при работе издает тарахтящие звуки

Возможная причина	Решение
Помпа качает воду в бойлер. Если звуки очень громкие, скорее всего, резервуар для воды пуст, и помпа качает воздух	Не является неисправностью. Если резервуар для воды пуст, залейте в него воду

Паровая швабра оставляет воду на полу

Возможная причина	Решение
Тряпка слишком мокрая	Выключите устройство и дайте ему полностью остыть. Снимите тряпку и отожмите

Паровая швабра оставляет белесые пятна на полу

Возможная причина	Решение
Вы используете слишком жесткую воду	Используйте кипяченую, деминерализованную или дистиллированную воду
Пол слишком грязный	Проведите повторную уборку. Перед мытьем пола рекомендуется его подмести или пропылесосить для удаления пыли и частиц грязи

Паровая швабра включена, но пар не выходит

Возможная причина	Решение
В резервуаре для воды нет воды	Добавьте воду в резервуар
Вы не нажали на кнопку «Подача пара»	Чтобы включить подачу пара, нажмите на кнопку «Подача пара»
Устройство не нагрелось	Подача пара начнется примерно через 20–30 секунд после подключения к сети

Возможная причина	Решение
После транспортировки и хранения на складе клапан обратного давления в помпе мог пересохнуть и заклинуть	Залейте воду в резервуар для воды, включите устройство и подождите около 10 минут. Если это не помогло, стукните ладонью по корпусу паровой швабры несколько раз, когда помпа работает (звук работы маленького моторчика). Если это не помогло, снимите резервуар для воды и впрысните воду в бойлер через отверстие, которое находится под резервуаром для воды в ручном модуле, используя шприц. Обратный клапан освободится и смочится водой. Работоспособность паровой швабры восстановится. Больше такой проблемы не возникнет
В резервуаре скопилась накипь или произошло отложение солей	Обратитесь в сервисный центр
Если не слышно звука работы помпы, то, возможно, неисправна помпа или плата управления	Обратитесь в сервисный центр

Низкая температура пара

Возможная причина	Решение
При выпуске пара он расширяется и охлаждается, и на выходе из парового сопла температура пара понижается примерно до 98 °С. Пар выходит влажным и может содержать небольшое количество конденсата. Максимальная температура пара наблюдается на выходе из парового сопла. При удалении от парового сопла струя пара смешивается с воздухом и остывает. На расстоянии 30–40 см рука может выдержать температуру струи пара, не получив ожог. Тем не менее, не стоит проверять температуру пара рукой во избежание получения ожогов	Располагайте паровое сопло насадки близко к очищаемой поверхности, чтобы чистящий эффект был максимальным

Капли воды выходят вместе с паром из парового сопла

Возможная причина	Решение
Пар может конденсироваться в сопле ручного модуля или насадках, затем конденсат выходит с паром наружу	Это нормальное явление, обусловленное конструкцией паровых швабр
При первом использовании патрубки не прогреты до нужного уровня, поэтому в первую минуту возможен выход конденсата вместе с паром	Подождите, через минуту проблема устранится сама

Внимание! На заводе во время производства паровых швабр их включают и проверяют, поэтому в резервуаре и помпе могут остаться следы воды. Если при покупке вы увидели в резервуаре капли конденсата, это нормально и означает, что паровая швабра была проверена на заводе. Вода из помпы после проверки удаляется. Паровая швабра поставляется с закрытым резервуаром, поэтому остатки воды в ней могут не высохнуть.

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1300 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость резервуара для воды: 200 мл
5. Время нагрева: 20–30 с
6. Подача пара: 26 ± 3 г/мин
7. Время работы: 8 мин
8. Длина шнура: 3,2 м
9. Размер устройства: $260 \times 190 \times 1250$ мм
10. Размер упаковки: $273 \times 153 \times 625$ мм
11. Вес нетто: 2,5 кг
12. Вес брутто: 2,8 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Норцзя Белл Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №339 Тоуцзя, Юаньцзя Вилидж, Чжоусян Таун, Цыси Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение бойлера, патрубков, клапана или резервуара органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать кипяченую, деминерализованную или дистиллированную воду.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Запрещается добавлять моющие средства в резервуар для воды. Засорение резервуара для воды, бойлера, насадок или патрубков моющими средствами не является гарантийным случаем.

Выход устройства из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства и напольной насадки, на шнур питания и органы управления также не является гарантийным случаем.

Устройство имеет вертикальную конструкцию, поэтому необходимо с аккуратностью относиться к парковке прибора в вертикальном положении, чтобы не допустить его падения. Падение устройства может привести к различным механическим повреждениям его элементов: сколам и трещинам на корпусе, повреждению пластика — это не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите паровую швабру, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.

6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с паровой шваброй.
8. Контролируйте работу паровой швабры, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте подачу пара без воды. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Корпус прибора, тряпки и насадки, а также очищаемая поверхность могут сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
18. Если из устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
19. Не добавляйте моющие средства в резервуар для воды.
20. Не направляйте пар на людей, животных, растения или электрические приборы.
21. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства и напольной насадки, на шнур питания и органы управления. Не погружайте ручной модуль и напольную насадку в воду или под струю воды.
22. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
23. Устанавливайте и снимайте насадки и тряпки, только когда устройство выключено и полностью остыло.

IM-1

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Инфракрасная плита KT-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

Ручной отпариватель KT-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая глажка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



Сушилка для овощей и фруктов KT-1919

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов

Настольная лампа KT-3326

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87