

**ELECTROLITE**

®

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПС 15С  
**ПЫЛЕСОС**  
СТРОИТЕЛЬНЫЙ

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания «ELECTROLITE» поздравляет Вас с приобретением данного продукта. Наша компания гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного вами изделия, при соблюдении правил его эксплуатации.

### СОДЕРЖАНИЕ:

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .....                                  | 3  |
| 2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ .....                            | 3  |
| 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ .....                                    | 4  |
| 4. ОБЩИЙ ВИД УСТРОЙСТВА .....                            | 5  |
| 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....                      | 6  |
| 6. ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ..... | 6  |
| 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....                        | 10 |
| 8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ ...   | 10 |
| 9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ .....                    | 10 |
| 10. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.....               | 11 |
| 11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН .....                              | 12 |

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В инструкции подробно описан процесс подготовки, запуска и технического ухода за строительным пылесосом. Следуйте данным инструкциям, и пылесос станет для Вас надежным помощником на долгие годы.

### **ВНИМАНИЕ!**

**Перед началом использования пылесоса внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации.**

Представленная документация содержит минимально необходимые сведения для применения изделия. Компания-производитель вправе вносить в конструкцию усовершенствования, не изменяющие правила и условия эксплуатации, без отражения их в эксплуатационной документации.

## 2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Строительный пылесос является оборудованием повышенной опасности. Строго соблюдайте следующие правила техники безопасности. Прочитайте и запомните эти указания до того, как приступите к работе. Используйте изделие только по его прямому назначению, указанному в паспорте.

Вовремя проводите необходимое обслуживание. Любое изменение или модификация инструмента запрещается, так как это может привести к поломке и/или травмам.

Если Вы не имеете навыков в работе с устройством, настоятельно рекомендуется предварительно проконсультироваться у специалиста или опытного пользователя.

Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

### **ВНИМАНИЕ!**

**Не допускается работа при любых неисправностях устройства! Отключите устройство от источника электропитания перед проведением любых регулировок, технического обслуживания, или при хранении.**

2.1 Каждый раз перед использованием устройства необходимо произвести его наружный осмотр на предмет отсутствия повреждений, надежности крепления узлов и деталей, целостности шнура питания.

2.2 Оборудование должно быть подключено к сети с напряжением, соответствующим напряжению, указанному в технических характеристиках. Пониженное напряжение может привести к перегрузке инструмента. Род тока - переменный, однофазный.

2.3 Отключайте оборудование при перерывах в работе, транспортировке и чистке.

2.4 Не допускайте эксплуатации изделия без защитного заземления!

2.5 Колебание напряжения в электрической сети не должно превышать  $\pm 10\%$ .

2.6 Не ремонтируйте и не разбирайте изделие самостоятельно.

2.7 Используйте пылесос только по назначению.

2.8 Не допускайте попадания крупных посторонних предметов во входные и выходные каналы.

2.9 Не перекрывайте всасывающую магистраль пылесоса на долгое время.

2.10 Не всасывайте пылесосом горящих или дымящихся спичек, сигарет или горячего пепла.

2.11 Не рекомендуется использовать пылесос для сбора вязких и взвешенных жидкостей (суспензий, клеев, побелок, красок и т.д.).

2.12 Не подключайте к пылесосу электроинструмент мощностью, превышающей допустимую для этого пылесоса.

2.13 Не включайте пылесос в разобранном виде.

### **3. КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Пылесос — 1 шт.

Шланг гофрированный (  $\varnothing$  32 мм \* 1,8м) - 1 шт

Труба пластиковая (  $\varnothing$  32 мм) - 3 шт

Насадка для пола (сухая и влажная уборка) — 1 шт.

Насадка щелевая - 1 шт.

Адаптер для инструмента - 1 шт.

Фильтр тканевый (сухая уборка) — 1 шт.

Фильтр поролоновый (влажная уборка) — 1 шт.

Мешок бумажный для сбора пыли - 1 шт.

Паспорт — 1 шт.

Упаковка — 1 шт

#### 4. ОБЩИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

Рис.1 Общий вид устройства



1. Труба пластиковая
2. Ручка
3. Выключатель
4. Крышка ведра
5. Отверстие для всасывания
6. Насадка для пола
7. Колеса
8. Основание
9. Металлический бак

10. Шланг гофрированный
11. Крепления
12. Корпус электродвигателя
13. Фильтр поролоновый
14. Фильтр тканевый
15. Насадка щелевая
16. Мешок бумажный
17. Адаптер для инструмента

## 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Серия ПС / Модель                 | 15С                    |
|-----------------------------------|------------------------|
| Напряжение в сети, В/Гц           | 220±10%/50             |
| Мощность, Вт                      | 1500                   |
| Рабочее разряжение, кПа           | 17                     |
| Скорость воздушного потока, л/сек | 30                     |
| Режимы работы                     | всасывание и выдувание |
| Объем бака, л                     | 15                     |
| Длина гофрированного шланга, м    | 1,8                    |
| Длина шнура питания, м            | 3                      |

## 6. ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Строительный пылесос предназначен для сухой и влажной уборки помещений.

### 6.1 Подготовка к работе

Перед началом работы установите бак на пластиковое основание (рис.2), далее прикрепите колесики для удобного перемещения (рис.3)

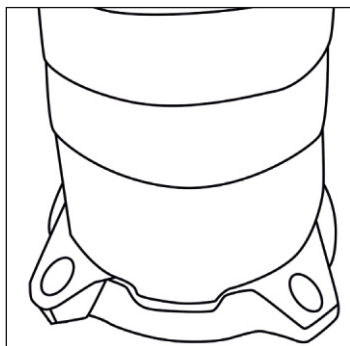


Рис. 2 Установка бака

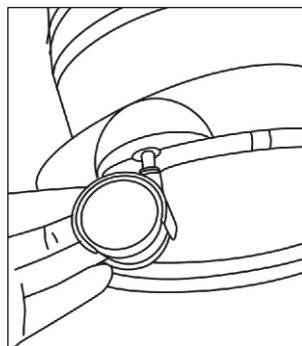


Рис. 3 Установка колес

### ВНИМАНИЕ!

**Не эксплуатируйте пылесос без фильтров!**

Выберете тип уборки сухая или влажная и в соответствии с этим установите необходимый фильтр на фильтрующий элемент (рис.4, рис.5)

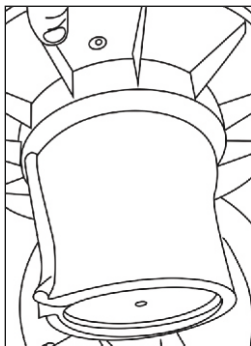


Рис.4 Установка фильтра (сухая уборка)    Рис.5 Установка фильтра (влажная уборка)

При сухой уборке установите мешок для пыли (рис.4), при влажной уборке установите фильтры - поролоновый, затем тканевый

Подсоедините шланг к отверстию для всасывания на баке пылесоса (рис.6).

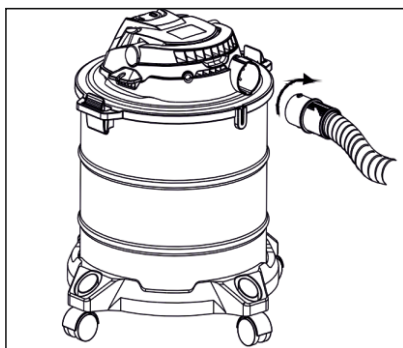


Рис. 6 Подсоединение шланга для всасывания

Накройте крышкой с электродвигателем и фильтром бак пылесоса и зафиксируйте креплениями (рис.7).

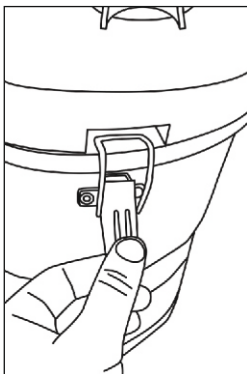


Рис.7 Фиксация крышки пылесоса

Подсоедините гофрированный шланг к разъему выдува. (рис. 8).

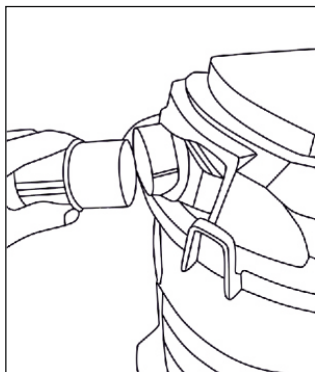


Рис.8 Подсоединение шланга для выдувания

## 6.2 Работа

Подключите пылесос к сети электропитания (рис. 9).

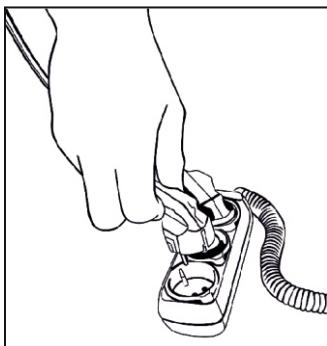


Рис.9 Подключение к сети

## **ВНИМАНИЕ!**

**Регулярно проверяйте состояние шланга и насадок. Не допускайте засорения!**

Пылесос имеет возможность всасывать воду. При заполнении бака водой всасывание автоматически прекращается, но двигатель продолжает работать, при этом звук двигателя усиливается. В этом случае, следует отключить пылесос, слить воду и продолжить уборку.

## 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По окончании работ отключите пылесос и протрите внешние части тряпкой. Снимите крышку и прочистите используемый фильтр. При заполнении мешка для пыли, аккуратно выньте его из бака и установите новый мешок

### ВНИМАНИЕ!

**Чистку фильтров необходимо производить тщательно. Загрязненный фильтр и полный мешок для пыли влияют на силу всасывания пылесоса. При повреждении фильтра, замените его на новый.**

## 8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность                       | Возможные причины                                                                      | Способы устранения                                                                                                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Пылесос не запускается           | –Отсутствие напряжения<br>–Неправильно выбран режим работы                             | Проверить подключение электропитания<br>Выбрать верное положение выключателя                                           |
| 2. В крышку пылесоса поступает пыль | –Поврежден или отсутствует фильтр                                                      | Заменить или установить фильтр                                                                                         |
| 3. Пылесос не всасывает мусор       | –Заполнился мешок для пыли<br><br>–Фильтр загрязнен<br><br>–Шланг или насадки засорены | Замените мешок для пыли на новый либо очистите его<br><br>Очистите или замените фильтр<br><br>Очистите насадку и шланг |

## 9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Строительный пылесос необходимо защитить от механических повреждений во время транспортировки.

Хранение необходимо осуществлять в сухом помещении.

Пылесос не требует консервации. Его следует хранить вдали от нагревательных приборов и избегая попадания прямых солнечных лучей.

Пылесос, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте пылесос вместе с бытовым мусором;
- рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

## 10. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Настоящее гарантийное свидетельство является единственным документом, подтверждающим Ваше право на бесплатное гарантийное обслуживание. Без предъявления данного свидетельства претензии не принимаются. В случае утери или порчи гарантийное свидетельство не восстанавливается.
  2. Гарантийный срок на электроинструмент и оборудование составляет 12 месяцев с даты продажи. Гарантийный срок на агрегатные части оборудования, такие как: воздушные головки, электродвигатели, насадки-культиваторы, адаптеры лодочных моторов и т. д. составляет 6 месяцев с даты продажи, при условии установки их в сервисных центрах ELECTROLITE. Гарантийный срок на комплектующие электроинструменту и оборудованию составляет 2 месяца с даты продажи, при условии установки их в сервисных центрах ELECTROLITE. В течение гарантийного срока сервисная служба бесплатно устраняет производственные дефекты и производит замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя. На период гарантийного ремонта эквивалентный исправный инструмент не предоставляется. Заменяемые детали переходят в собственность служб сервиса.  
Компания ELECTROLITE не несет ответственности за вред, который может быть причинен при работе с электроинструментом или оборудованием.
  3. В гарантийный ремонт электроинструмент и оборудование принимается в чистом виде, при обязательном наличии надлежащим образом оформленных документов: настоящего гарантийного свидетельства, гарантийного талона, с полностью заполненными полями, штампом торговой организации и подписью покупателя.
  4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
    - при отсутствии гарантийного свидетельства и гарантийного талона или неправильном их оформлении;
    - при совместном выходе из строя якоря и статора электродвигателя, при обугливании или оплавлении первичной обмотки трансформатора сварочного аппарата, зарядного или пуско-зарядного устройства, при оплавлении внутренних деталей, прожоге электронных плат;
    - если гарантийное свидетельство или талон не принадлежат данному электроинструменту и оборудованию или не соответствует установленному поставщиком образцу;
    - по истечении срока гарантии;
    - при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта электроинструмента и оборудования вне гарантийной мастерской; внесения конструктивных изменений и смазки инструмента в гарантийный период, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей.
    - при использовании электроинструмента и оборудования в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также — при возникновении неисправностей связанных с нестабильностью параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ;
    - при неправильной эксплуатации (использование электроинструмента и оборудования не по назначению, установки на электроинструмент и оборудования не предназначенных заводом-изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т.п.); - при механических повреждениях корпуса, сетевого шнура и при повреждениях, вызванных воздействиями агрессивных средств и высоких и низких температур, попадании инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента и оборудования, а также при повреждениях, наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей);
    - при естественном износе деталей электроинструмента и оборудования, в результате длительной эксплуатации определяется по признакам полной или частичной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и внутри электроинструмента и оборудования, отработанной смазки в редукторе);
    - использование электроинструмента и оборудования не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации.
    - при механических повреждениях электроинструмента и оборудования;
    - при возникновении повреждений в связи с несоблюдением предусмотренных инструкцией условий эксплуатации ( см. главу Указание по технике безопасности в инструкции).
    - повреждение изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки. Профилактическое обслуживание электроинструмента и оборудования (чистка, промывка, смазка, замена пыльников, поршневых и уплотнительных колец) в гарантийный период является платной услугой.
- Срок службы изделия установлен производителем и составляет 3 года со дня изготовления.
- О возможных нарушениях, изложенных выше условий гарантийного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики в сервисном центре.
- Владелец инструмента доверяет проведение диагностики в сервисном центре в свое отсутствие. Запрещается эксплуатация электроинструмента и оборудования при проявлении признаков повышенного нагрева, искрения, а также шума в редукторной части. Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую. Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток двигателя, устраняются за счет покупателя.
5. Гарантия не распространяется на:
    - сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: аккумуляторы, диски, ножи, сверла, буры, патроны, цепи, звездочки, кантовые зажимы, шины, элементы натяжения и крепления, головки триммеров, подошвы шифовальных и ленточных машин, фильтры и т.п.
    - быстроизнашивающиеся детали, например: угольные щетки, приводные ремни, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, направляющие, резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые ремни и колеса, стволы, ленты тормоза, храповики и тросы стартеров, поршневые кольца и т.п. Замена их в течении гарантийного срока является платной услугой.
    - шнуры питания, в случае повреждения изоляции, шнуры питания подлежат обязательной замене без согласия владельца (услуга платная),
    - корпуса инструмента.

# ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ELECTROLITE

Наименование изделия \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Наименование торговой организации \_\_\_\_\_

М.П.

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку инструмента ELECTROLITE и надеемся, что Вы останетесь довольны своим выбором. В процессе производства инструменты ELECTROLITE проходят многоуровневый контроль качества, если тем не менее Ваше изделие будет нуждаться в обслуживании, просим Вас обращаться в авторизованные сервисные центры ELECTROLITE

## Внимание!

При покупке требуйте у продавца проверки комплектности и работоспособности инструмента, заполнение гарантийного свидетельства, гарантийного талона (графы заполняются продавцом) и простановки печати торговой организации в гарантийном свидетельстве и гарантийном талоне.

## Гарантия

На основании данного гарантийного свидетельства компания ELECTROLITE гарантирует отсутствие дефектов производственного характера.

Если в течении гарантийного срока в Вашем изделии тем не менее обнаружатся указанные дефекты, специализированные сервисные центры ELECTROLITE бесплатно отремонтируют изделие и заменят дефектные запасные части.

Гарантийный срок на электроинструменты ELECTROLITE составляет 12 месяцев со дня продажи.

## «С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а).

**Работоспособность и комплектность изделия проверены в моем присутствии.**

**Претензий к качеству и внешнему виду не имею».**

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Фамилия (разборчиво) \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

# ИСТОРИЯ РЕМОНТОВ ИЗДЕЛИЯ

## СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Адреса сервисных центров.  
Просто наведите камеру  
своего смартфона.



| Дата приема<br>в ремонт | Дата выдачи<br>из ремонта | Описание дефекта<br>Выполненный ремонт<br>Замененные детали | К<br>О<br>Д | Ф.И.О. мастера<br>подпись | Штамп сервис центра |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|
|                         |                           |                                                             |             |                           |                     |
|                         |                           |                                                             |             |                           |                     |
|                         |                           |                                                             |             |                           |                     |

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН А №** \_\_\_\_\_

Дата приема: \_\_\_\_\_

ФИО клиента \_\_\_\_\_

Сервисный центр \_\_\_\_\_

Заявленный дефект: \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Подпись клиента: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН А №** \_\_\_\_\_

Дата приема: \_\_\_\_\_

ФИО клиента \_\_\_\_\_

Сервисный центр \_\_\_\_\_

Заявленный дефект: \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Подпись клиента: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН А №** \_\_\_\_\_

Дата приема: \_\_\_\_\_

ФИО клиента \_\_\_\_\_

Сервисный центр \_\_\_\_\_

Заявленный дефект: \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Подпись клиента: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

**ELECTROLITE**®