



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ


AC-SD380


Надежность
и долговечность



Непрерывные
инновации


ANYCONS AC-SD380

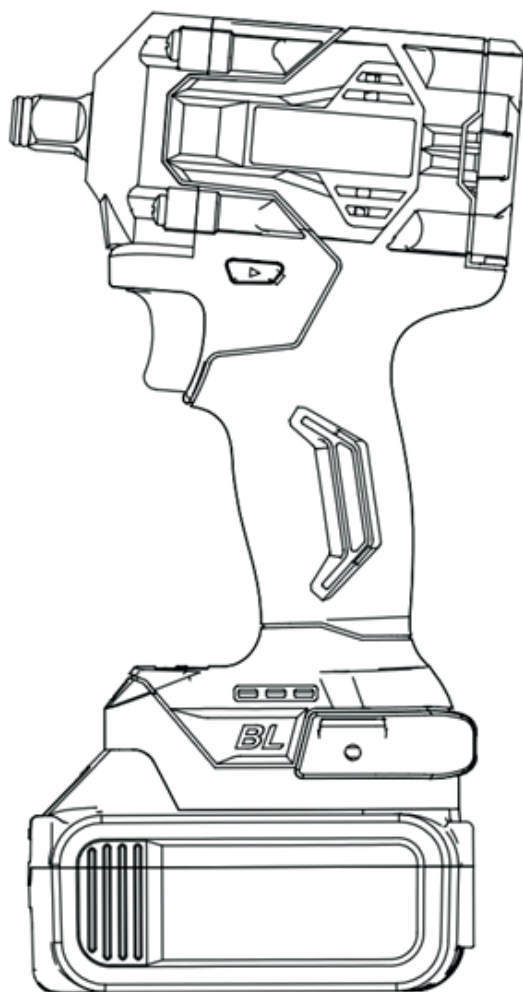

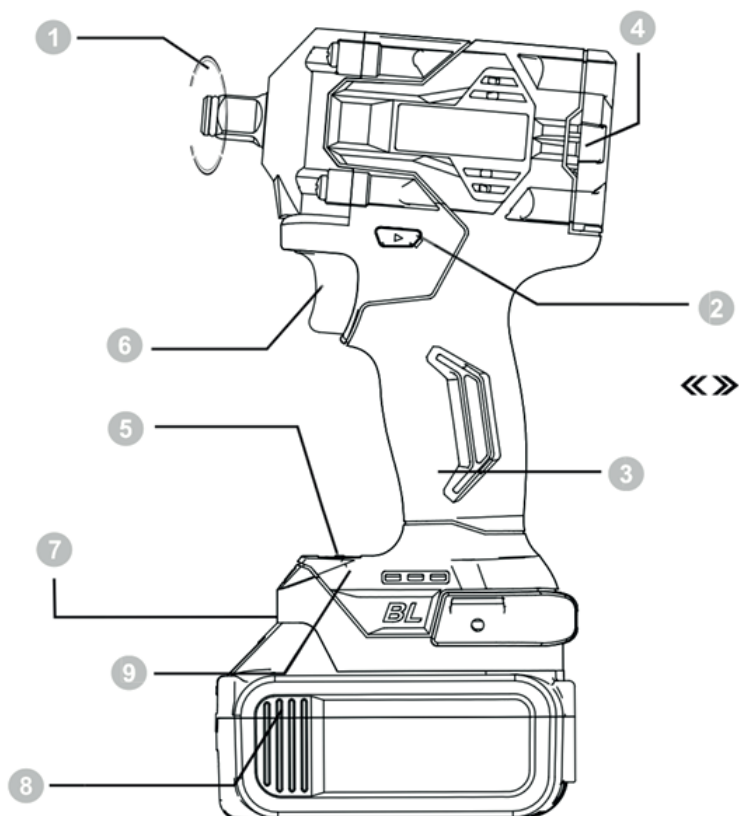

ОСОБЕННОСТИ ИНСТРУМЕНТА

1. Привод с патроном 1/2 дюйма
2. Переключатель направления и блокировка курка
3. Рукоятка
4. Выпускное отверстие для охлаждения
5. Электронное сцепление и автоматический тормоз
6. Курок
7. Светодиодная подсветка
8. Кнопка батареи
9. Индикатор заряда батареи

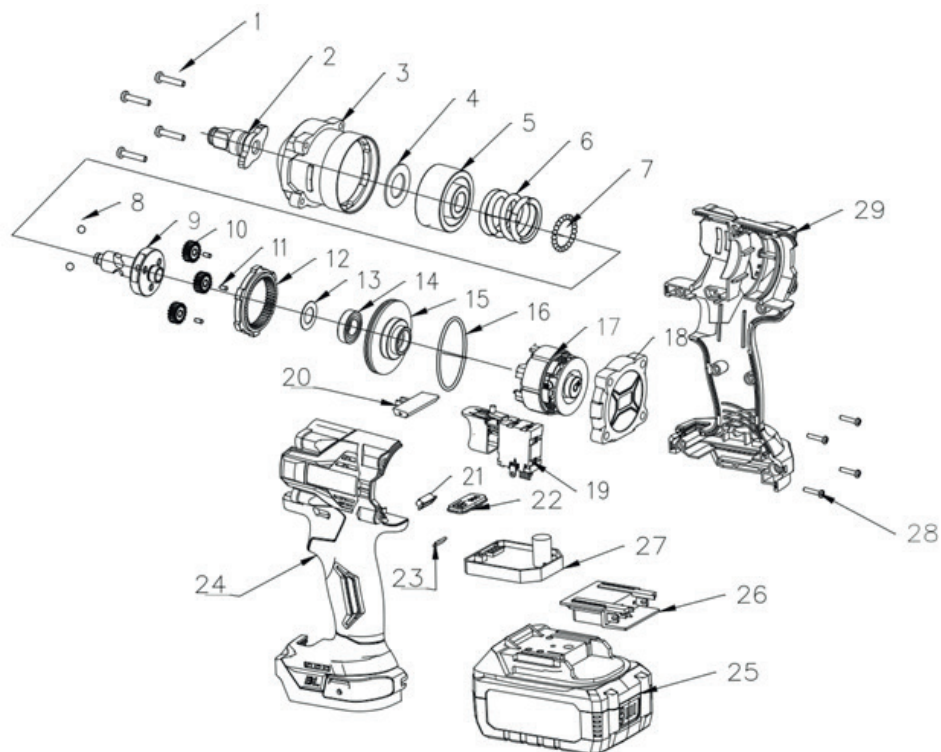

Номер №	Описание	Количество
1	Винт ST 4.0*16	4
2	Наковальня AASS'Y	1
3	Полный корпус гайковерта	1
4	Плоская шайба	1
5	гайковерт	1
6	Пружина сжатия	1
7	Стальной шарик	18
8	Стальной шарик	2
9	Шпиндель	1
10	Шестерня	3
11	Штифт	3
12	Внутренняя цилиндрическая шестерня	1

13	Плоская шайба	1
14	Шариковый подшипник	1
15	Корпус внутренней шестерни	1
16	Уплотнительное кольцо	1
17	Бесщеточный двигатель	1
18	Задняя крышка	1
19	Переключатель	1
20	Рычаг переключения F/R	1
21	Крышка светодиодной схемы	1
22	Переключатель скорости	1
23	Крышка светодиодной схемы	1
24	Корпус	1
25	Батарея	1
26	Клемма	1
27	Бесщеточный контроллер	1
28	Винт ST 4.0*16	4
29	Корпус	1

ВНИМАНИЕ!

Внимательно прочитайте и следуйте всем инструкциям и предупреждениям перед использованием этого инструмента. Несоблюдение требований может привести к травмам или повреждению имущества, а также **аннулирует** гарантию.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

1. Держите рабочую зону чистой и хорошо освещенной. Захламленные или темные зоны могут вызвать несчастные случаи.
2. Не используйте электроинструменты во взрывоопасных средах, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
3. Держите детей и взрослых подальше во время использования инструмента. Отвлечения могут привести к потере контроля над инструментом.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

1. Необходимо, чтобы вилки электроинструментов подходили к розетке. Никогда не модифицируйте вилку. Не используйте адаптеры с заземленными инструментами. Немодифицированные вилки и подходящие розетки снижают риск поражения электрическим током.
2. Избегайте контакта с заземленными объектами, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело контактирует с заземленными поверхностями.
3. Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влажных условий. Проникновение воды в инструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
4. При работе с инструментом на улице используйте удлинитель, подходящий для использования на открытом воздухе. Использование кабеля, подходящего для использования на улице, снижает риск поражения электрическим током.
5. Если необходимо использовать инструмент в месте с влажностью, используйте безопасное питание с устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Пользуйтесь здравым смыслом при использовании инструмента. Не используйте инструмент, когда вы устали или под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Момент отвлечения при использовании инструмента может привести к серьезным травмам.
2. Используйте защитное оборудование. Всегда носите защиту для глаз. Защитное оборудование, такое как пылевые маски, нескользящая защитная обувь, шлемы или защита для ушей, используемое в соответствующих условиях, снижает риск травм.
3. Избегайте случайного включения. Убедитесь, что выключатель находится в положении "выключено", перед тем как подключить к сети или батарее, собрать или транспортировать. Переноска инструментов с пальцем на курке или подключение инструмента при нажатом курке может вызвать несчастные случаи и травмы.
4. Удалите все регулировочные ключи перед включением инструмента. Оставленный на вращающейся части инструмента ключ может привести к травме.
5. Не спешите. Всегда поддерживайте правильное положение ног и баланс. Это позволяет лучше контролировать инструмент в неожиданных ситуациях.

6. Одевайтесь соответствующе. Не носите свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут зацепиться за движущиеся части.
7. Если предоставляются устройства для подключения оборудования для извлечения и сбора пыли, убедитесь, что они подключены и используются правильно. Использование сбора пыли может снизить риски, связанные с пылью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА

1. Не заставляйте инструмент работать на сверхнагрузках. Используйте подходящий инструмент для выполняемой задачи. Подходящий инструмент выполнит работу лучше и безопаснее, если использовать его по назначению.
2. Не используйте инструмент, если переключатель не позволяет его включить или выключить. Любой инструмент, который не контролируется переключателем, опасен и должен быть отремонтирован.
3. Отключайте источник питания или аккумулятор инструмента перед заменой аксессуаров или хранением инструмента. Эти превентивные меры безопасности снижают риск случайного запуска инструмента.
4. Держите инструмент подальше от детей и не позволяйте использовать его взрослым, которые не знакомы с инструментом. Инструменты опасны в руках неопытных.
5. Убедитесь, что движущиеся части инструмента не смещены и не заблокированы, что не сломаны какие-либо части или нет других условий, которые могут повлиять на работу инструмента. В случае повреждения отнесите инструмент в сервисный центр перед повторным использованием. Многие несчастные случаи вызваны плохо обслуженными инструментами.
6. Используйте инструмент, аксессуары и так далее согласно этим инструкциям, учитывая рабочие условия и выполняемую работу. Использование инструмента для операций, не предусмотренных инструкцией, может привести к опасным ситуациям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

1. Не используйте зарядные устройства, отличные от указанных производителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумулятора, может вызвать риск возгорания при использовании с другими типами аккумуляторов.

2. Не используйте инструменты с аккумуляторами, отличными от указанных. Использование любого другого типа аккумулятора может создать риск травм и возгорания.
3. Если аккумуляторы не используются, держите их подальше от других металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы или другие мелкие предметы, которые могут привести к замыканию от одного вывода к другому. Короткое замыкание выводов аккумулятора может вызвать ожоги или возгорание.
4. В плохих условиях из аккумулятора может вытекать жидкость; избегайте любого контакта. В случае случайного контакта промойте водой. Если жидкость попала в глаза, обратитесь за медицинской помощью. Вытекающая аккумуляторная жидкость может вызвать раздражение или ожоги.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Ремонт должен выполняться квалифицированным специалистом с использованием только идентичных запасных частей. Это обеспечит сохранение безопасности инструмента.
2. Отключайте инструмент и зарядное устройство от розетки перед чисткой.

ЧИСТКА

1. Держите защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя как можно более чистыми (без пыли). Чистите инструмент чистой тряпкой или с помощью сжатого воздуха под низким давлением.
2. Рекомендуем чистить инструмент непосредственно после каждого использования.
3. Регулярно очищайте инструмент влажной тряпкой с небольшим количеством мыла. Не используйте никакие чистящие средства или моющие средства, так как они могут повредить пластиковые части инструмента. Убедитесь, что вода не попадает в инструмент.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Заряжайте аккумулятор не реже одного раза в год для поддержания срока службы аккумулятора.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Это устройство содержит электронные компоненты, поэтому его нельзя выбрасывать с бытовыми отходами! Пожалуйста, помогите в защите ресурсов и окружающей среды. Утилизируйте эти продукты через соответствующие службы переработки, если таковые имеются. По вопросам по этому поводу обращайтесь в местные службы по управлению отходами или специализированные сайты.

АККУМУЛЯТОР

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

1. Извлеките аккумуляторный блок (8) из ручки, нажав кнопку блокировки аккумулятора вниз и вытянув аккумулятор вперед и из основания инструмента.
2. Проверьте, соответствует ли напряжение на табличке с техническими данными доступному напряжению.
3. Вставьте аккумуляторный блок в зарядное устройство (11). Загорится красный светодиод, указывающий на то, что аккумулятор заряжается. Когда процесс зарядки завершится, красный светодиод на зарядной базе погаснет и загорится зеленый светодиод. Полная зарядка пустого аккумулятора занимает примерно 1 час.
4. Во время зарядки аккумулятор может немного нагреваться. Если вы не можете разрядить аккумулятор, проверьте: - Наличие напряжения в электрической розетке. - Целостность контактов зарядного устройства и их контакт с выводами аккумулятора.

ИНДИКАТОР ЕМКОСТИ АККУМУЛЯТОРА

Вы можете проверить состояние заряда аккумулятора, нажав кнопку дисплея питания на задней стороне аккумулятора. Количество светящихся делений показывает на сколько заряжен аккумулятор. Все светодиоды горят: Аккумулятор полностью заряжен.

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА

Светодиодная лампа (7) может использоваться в условиях недостаточного освещения для освещения рабочей зоны. Светодиодная лампа загорается, как только вы нажимаете на курок (6).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Важно! Всегда блокируйте курковый переключатель и извлекайте аккумулятор из машины перед любыми работами с машиной!

ВСТАВКА АККУМУЛЯТОРА В ИНСТРУМЕНТ

Установите переключатель направления вращения в центральное положение, чтобы защитить электроинструмент от случайного запуска. Вставьте заряженный аккумулятор в ручку так, чтобы он вошел в зацепление и плотно прилегал к ручке.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА

Чтобы активировать инструмент, нажмите на курок (6) и удерживайте его. Чтобы выключить машину, отпустите курок. Курок имеет переменную скорость, и скорость зависит от силы нажатия на курок. Легкое нажатие на курок приводит к низкой скорости вращения. Дальнейшее нажатие на переключатель приводит к увеличению скорости.

РАБОТА ВПЕРЕД (ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ)

Двигатель имеет электронное сцепление с тремя различными настройками скорости вперед: 1 и 2 (низкая и высокая). Настройка скорости регулируется нажатием кнопки "S" на панели управления электронным сцеплением (5) на основании инструмента. Если курок кратковременно нажать, активируется электронное сцепление. Если горит один зеленый светодиод, двигатель настроен на скорость 1. Если горят два зеленых светодиода, двигатель настроен на скорость 2. Нажмите кнопку "S" на панели управления электронным сцеплением, чтобы переключаться между двумя настройками скорости и выбрать правильную для вашего конкретного применения.

Скорость	Обороты в минуту	Удары в минуту
1-я скорость	0-1900	0-3000
2-я скорость	0-2600	0-3500
Реверс	0-2600	0-3500

РАБОТА В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ (ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ)

Электронное сцепление имеет два различных режима обратного хода: полный обратный ход и автоматическое торможение.

Полный обратный режим автоматически активируется, когда переключатель направления (2) установлен в обратное положение.

На панели управления электронным сцеплением не должны гореть светодиоды. Это означает, что сцепление установлено в режим полного обратного хода. Когда курок нажат, инструмент будет работать в обратном направлении до тех пор, пока вы удерживаете курок.

Функция автоматического торможения включается нажатием кнопки "B" на панели управления электронным сцеплением (5). В третьем положении светодиода загорится красный светодиод, указывающий на включение автоматического торможения. Когда курок нажат, инструмент начнет работать в обратном направлении. Как только болт ослабнет и не будет сопротивления, инструмент немедленно остановит обратное движение. Эта функция предназначена для контролируемого ослабления гаек без полного снятия со шпильки. Неконтролируемое вращение может повредить резьбу на конце шпильки или болта. Чтобы отключить тормоз, просто нажмите кнопку "B" еще раз, и красный светодиод погаснет. Ваш инструмент снова находится в режиме полного обратного хода.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обе функции обратного хода работают только с электронным сцеплением в положении третьей скорости. Эта функция недоступна на первой и второй скорости.

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Чтобы установить насадку, совместите квадратный привод с приемником насадки и нажмите до надежной фиксации. Чтобы снять насадку, вытяните ее, покачивая вперед и назад, чтобы освободить.

Осторожно: При снятии насадок или бит из инструмента избегайте контакта с кожей и используйте соответствующие защитные перчатки при захвате насадки. Аксессуары могут быть горячими после длительного использования.

Применяйте электроинструмент к винту/гайке только в выключенном состоянии. Вращающиеся насадки могут соскользнуть. Крутящий момент зависит от продолжительности воздействия. Максимальный достигнутый крутящий момент получается в результате суммы всех отдельных моментов, достигнутых за счет воздействия. Чем дольше используется инструмент, тем выше накопленный момент. Максимальный крутящий момент достигается примерно за 45 секунд. Фактический достигнутый момент затяжки всегда следует проверять динамометрическим ключом.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Anycons Co., Ltd.

117342, Россия, г. Москва, Севастопольский проспект 56А

Тел. +7(499) 450-38-02

info@anycons.ru

www.anycons.ru

