


PLANTA

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электрокамин PFP-FS300, напольный, отдельностоящий

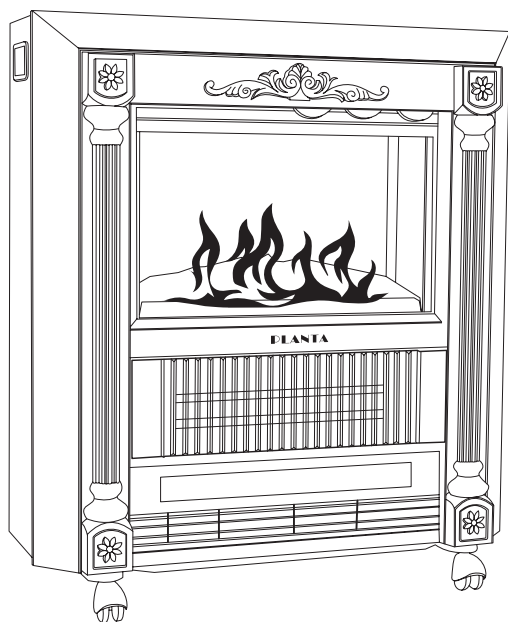

Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



www.planta-russia.ru

ПРИМЕНЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Уважаемый Покупатель,

Благодарим Вас за выбор Электрокамина Planta!

Электрокамин PFP-FS300 – это современный высокотехнологичный прибор для обогрева помещений, который наполнит Ваш дом уютом и теплом.

Отличительными характеристиками Электрокамина PFP-FS300 являются:

- 4 режима работы:
 - Режим имитации пламени 55 Вт
 - Режим имитации пламени + обогрев 650 Вт
 - Режим имитации пламени + обогрев 1350 Вт
 - Режим имитации пламени + обогрев 2000 Вт
- Реалистичный эффект пламени Real Fire
- Регулировка яркости пламени
- Встроенный термостат
- Защита от перегрева
- Быстрый нагрев помещения до 25 кв.м.
- Ролики для легкого перемещения

Устройство предназначено для личного использования. Оно не предназначено для использования в коммерческих целях любого рода. Чтобы использовать все преимущества Вашего электрокамина, внимательно изучите руководство по эксплуатации и следуйте правилам ухода и техники безопасности. Это продлит срок службы Вашего прибора.

Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в будущем или при передаче устройства другому лицу. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: www.planta-russia.ru

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Перед использованием внимательно прочитайте все инструкции и меры безопасности. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.

- Данное устройство работает от электросети. Поэтому на него распространяются те же правила безопасности, что и на любые другие электроприборы.
- Используйте устройство только в сети с соответствующим напряжением.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током.
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля. Убедитесь, что удлинитель имеет заземление.
- Перед использованием убедитесь в том, что все детали устройства находятся в исправном состоянии. В случае обнаружения дефекта или неисправности выключите устройство и немедленно выньте вилку из розетки.
- Ремонт устройства могут проводить только специалисты авторизованных сервисов. Никогда не открывайте устройство самостоятельно. Отдельные компоненты этого устройства нельзя разбирать, ремонтировать или переустанавливать.
- Для отключения или транспортировки прибора не тяните за кабель.
- Данное устройство запрещено использовать лицам (особенно детям) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицам, не имеющим достаточного опыта или знаний для обращения с устройством, кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимой информации.
- Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство в качестве игрушки.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Используйте устройство только в абсолютно сухих помещениях. Запрещено использовать устройство в ванной комнате, душе, в бассейне, сауне и вне помещения.
- Не погружайте прибор в жидкость, следите за тем, чтобы жидкость не попала внутрь прибора, это может привести к поражению электрическим током. Не доставайте прибор в случае падения в воду. Немедленно извлеките вил-

ку из розетки.

- Перед чисткой всегда отключайте устройство от электросети. Во время чистки следите, чтобы жидкости не попадали на переключатели и кнопки. Устройство может использоваться только в абсолютно сухом состоянии.
- Перед заменой ламп всегда отключайте устройство от электросети.
- Запрещено разбирать устройство. В нем нет деталей, которые мог бы отремонтировать пользователь.
- Запрещено снимать панели устройства, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности необходимо заменить его в сервисном центре или у квалифицированного специалиста.



ВНИМАНИЕ!

- Не подключайте прибор к источнику питания до полной сборки и регулировки.
- Прибор должен использоваться в вертикальном положении.
- Прибор не следует подключать к цепи, которая часто замыкается и размыкается.
- Не перекрывайте и не ограничивайте поток воздуха через выходные решетки во избежание перегрева и возгорания.
- Не располагайте электрокамин в непосредственной близости к какой-либо поверхности, это может привести к перекрыванию решеток и затрудненному удалению воздуха.
- Все воспламеняемые материалы, например, мебель, подушки, постельное белье, газеты, одежду и занавески следует размещать на расстоянии не менее 0,9 м от фронтальной части камина, а так же от его боковых частей и тыльной стороны.
- Этот прибор не подходит для использования на коврах с длинным ворсом.
- Не располагайте электрокамин вблизи от отопительных приборов.
- Не используйте электрокамин в местах, где используется или хранится топливо, краска или другие горючие жидкости. Вблизи электрокамина нельзя распылять аэрозоли и другие легко воспламеняющиеся вещества.

- Во время эксплуатации данный прибор нагревается. Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячей поверхности.
- Не прикасайтесь к работающему электрокамину мокрыми руками.
- Выключите прибор и дайте ему остыть, прежде чем перемещать в другое место.
- Следите за тем, чтобы в выходные отверстия не попали посторонние металлические предметы, это может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара или повреждению прибора.
- Регулярно удаляйте скопившуюся пыль, которая может стать причиной перегрева.
- Перед перемещением выключите прибор и дайте ему остыть.
- Если прибор не используется, отключите его от сети.
- Во время эксплуатации следите за тем, чтобы провод не касался нагреваемой поверхности.
- Не скручивайте, не перегибайте и не сворачивайте провод вокруг электрокамина. Следите за тем, чтобы провод был вынут на всю длину.
- Не используйте электрокамин в связке с внешним термостатом, программатором, таймером и любыми другими устройствами, автоматически включающими прибор, в связи с риском пожара.
- Не используйте этот обогреватель в небольших помещениях, когда в них находятся люди, не способные покинуть помещение самостоятельно, если не обеспечено постоянное наблюдение.




ВНИМАНИЕ! Для предотвращения перегрева не накрывайте электрокамин. Не используйте прибор для сушки белья и одежды.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
- В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА


Описание прибора

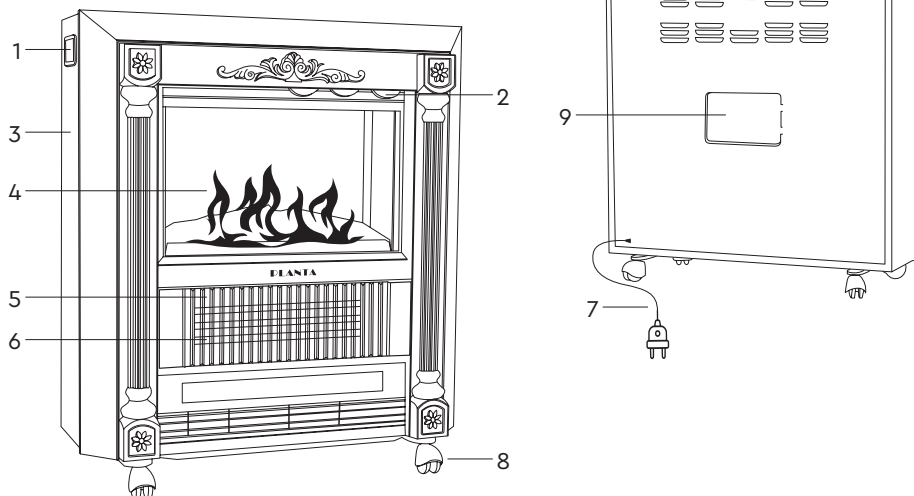

1. Ручки для удобного перемещения
2. Панель управления



Переключатель «ВКЛ/ВЫКЛ + ПЛАМЯ + ОБОГРЕВ»



Регулятор управление термостатом



Регулятор яркости пламени

3. Корпус камина
4. Смотровое окно
5. Выходные отверстия теплого воздуха
6. Кварцевые трубки
7. Шнур питания
8. Ролики для удобного перемещения
9. Задняя крышка

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Аккуратно достаньте изделие.
- Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

РЕКОМЕНДАЦИИ


- Сохраняйте все упаковочные материалы, пока не проверите и не пересчитаете все детали и содержимое монтажного комплекта, сравнивая с перечнем деталей.
- Внимательно осмотрите прибор на предмет возможных дефектов, трещин или других повреждений. При их обнаружении не используйте прибор и обратитесь к продавцу.
- Полностью размотайте сетевой шнур.
- Все элементы прибора протрите влажной тканью и тщательно просушите перед включением в сеть.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОКАМИНА



Внимание! После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

- Осмотрите электрокамин. Убедитесь в отсутствии повреждений на устройстве и шнуре питания.
- Расположите электрокамин на расстоянии не менее 15 см от стен и любых других предметов, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.
- Подключите вилку прибора к розетке электрической сети 220–240 В.
- Включите электрокамин, используя панель управления.

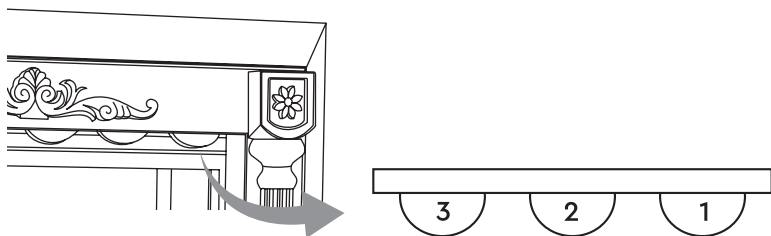

1. Переключатель «ВКЛ/ВЫКЛ + ПЛАМЯ + ОБОГРЕВ»

Поверните переключатель **1** по часовой стрелке, чтобы включить режим имитации пламени  (включается только подсветка, потребляемая мощность составляет приблизительно 55 Вт). Далее поверните переключатель по часовой стрелке, чтобы поочередно включить режим обогрева на 650 Вт + имитация пламени  → режим обогрева 1350 Вт + имитация пламени  → режим обогрева 2000 Вт + имитация пламени . Выключите прибор, повернув переключатель в положение **0**.

2. Регулятор управление термостатом – установите температуру в помещении с помощью переключателя **2**.

Поверните регулятор по часовой стрелке до максимального значения. Оставьте регулятор в этом положении до тех пор, пока температура в помещении не достигнет желаемого значения и обогрев не выключится автоматически.



ВНИМАНИЕ! Электрокамин имеет встроенный термостат, поэтому прибор будет периодически включаться и выключаться для поддержания заданной температуры. Это помогает сэкономить электроэнергию и избежать

перегрева прибора.

- 3. Регулятор яркости пламени 3** – при помощи данного регулятора можно увеличить или уменьшить яркость пламени. Поверните переключатель **3** по часовой стрелке, чтобы увеличить яркость пламени, против – чтобы уменьшить.




Внимание!

- При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и обратитесь к продавцу.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполнять только уполномоченные представители производителя.
- **Не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно!**

Замена ламп

- Отключите электрокамин из сети.
- Открутите винт с крышки, расположенной на задней стороне электрокамина.
- Снимите заднюю крышку с электрокамина.
- Извлеките лампу и замените лампой накаливания того же типа (E14) мощностью 25 Вт.

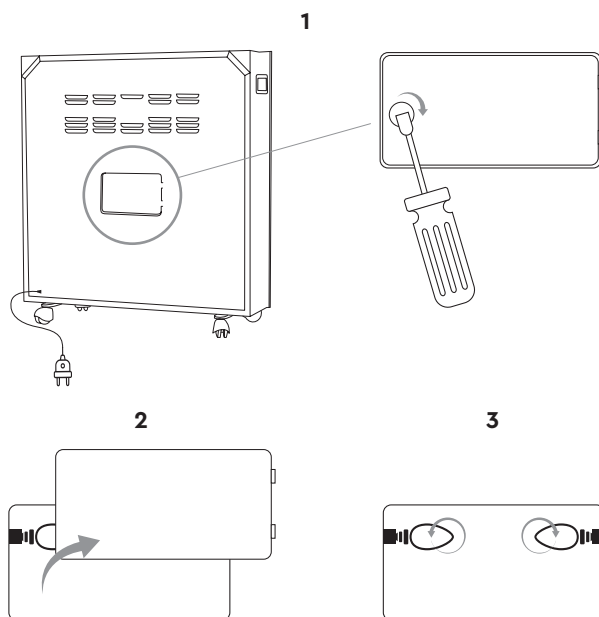

- Для повторной сборки следуйте приведенным выше инструкциям в обратном порядке.

Функция защиты от перегрева

Прибор оборудован автоматическим выключателем, который активируется при достижении верхнего предела температуры. Электрокамин выключается автоматически в случае перегрева (например, из-за заблокированных вентиляционных отверстий).

В случае срабатывания функции защиты от перегрева отключите электрокамин от сети и дайте ему остыть минимум 15 минут. Снова подключите источник питания к сети и включите прибор.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Регулярно удаляйте скопившуюся пыль, которая может стать причиной перегрева.
- Перед чисткой выключите устройство и отключите его от сети, дайте электрокамину остыть.
- Используйте для очистки ткань, смоченную мягким моющим средством.



Внимание! Ни в коем случае не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства и не погружайте устройство в воду.

- Вентиляционные отверстия можно очищать с помощью пылесоса.
- Стекло очищайте с использованием специальных средств для очистки стекол.
- Устройство можно снова использовать после того, как оно полностью высохнет.



Внимание! Запрещено снимать панели устройства, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.

- Если Вы не используете электрокамин, храните его в сухом месте вдали от воздействия прямых солнечных лучей.
- Во время хранения не ставьте на устройство тяжелые предметы, в противном случае возможны поломки.
- Во избежание поломки не сворачивайте шнур вокруг прибора.
- Не допускайте падения устройства. Это может привести к его повреждению.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Не включается	Устройство не подключено в сеть	Убедитесь, что устройство включено в сеть
	В розетке отсутствует напряжение	Подключите прибор к исправной розетке
	Устройство включено неправильно	Включите прибор согласно инструкции
Устройство неожиданно отключилось	Сработала система защиты от перегрева	Это нормально, устройство исправно работает. Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть
Во время работы появился запах пластика	Прибор перегрелся	Сократите время непрерывной работы. Не используйте прибор для достижения очень высокой температуры в помещении
	Прибор новый	Это нормально, устройство исправно работает. Запах исчезнет через несколько включений
Режим обогрева перестал работать	Термостат выключил обогрев	Установите более высокую температуру обогрева
Не работает имитация пламени	Перегорели лампы	Замените лампы

УТИЛИЗАЦИЯ

Неправильная утилизация электроприборов наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправные электроприборы вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации электроприборов. Адреса пунктов приема бытовых электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: PFP-FS300

Питание: 220–240 В, 50–60 Гц

Мощность: 2000 Вт

Лампы: E14*2шт.

Нагревательный элемент: кварцевая трубка


Размер прибора: 61,5 x 23,0 x 68,0 см

Размер смотрового окна: 38,0 x 21,5 см

Вес нетто: 12,0 кг

Размер шнура питания: 1,5 м

Материал: металл, пластик, стекло

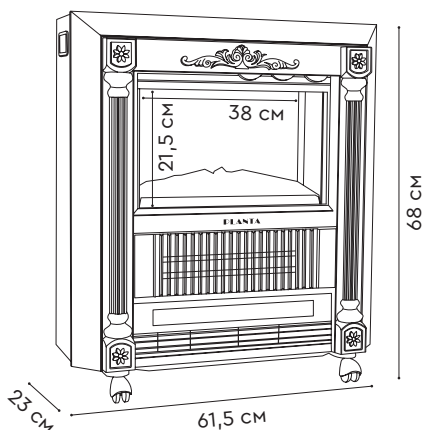

Примечание: Производитель оставляет за собой право для разных партий поставок без предварительного уведомления изменить комплектующие части изделия, не влияя при этом на основные технические параметры изделия. Это может повлечь за собой изменения веса и габаритов изделия, но не более чем на +/- 5–10%.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантии 1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие. 2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию. 3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. 4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие. 5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами. 6. Гарантийный срок – 1 год. 7. Срок службы – 3 года. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: «Нингбо Сити Дженгсин Апплаенс Индастри Ко., Лтд.» Адрес: Синьпу, Цыси, Чжэцзян, Китай Импортер / Уполномоченная организация: ООО «СМАРТТАЙМ» Адрес: 119049, Россия, г. Москва, ул. Мытная, д. 28 стр. 3, помещ. 1/1 Служба сервисной поддержки потребителей: https://www.planta-russia.ru +7 (495) 137-80-32 Товар сертифицирован Класс защиты I	Гарантийный талон Изделие: _____ Модель: _____ Дата продажи: _____ Торговая организация: _____ Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен. Ф.И.О. и подпись покупателя: _____ Вскрыл упаковку, проверил и продал. Ф.И.О. продавца: _____ М.П.
--	--

