



Инструкция по сборке и установке


Шкаф напольный с ящиком 40x85x60 см

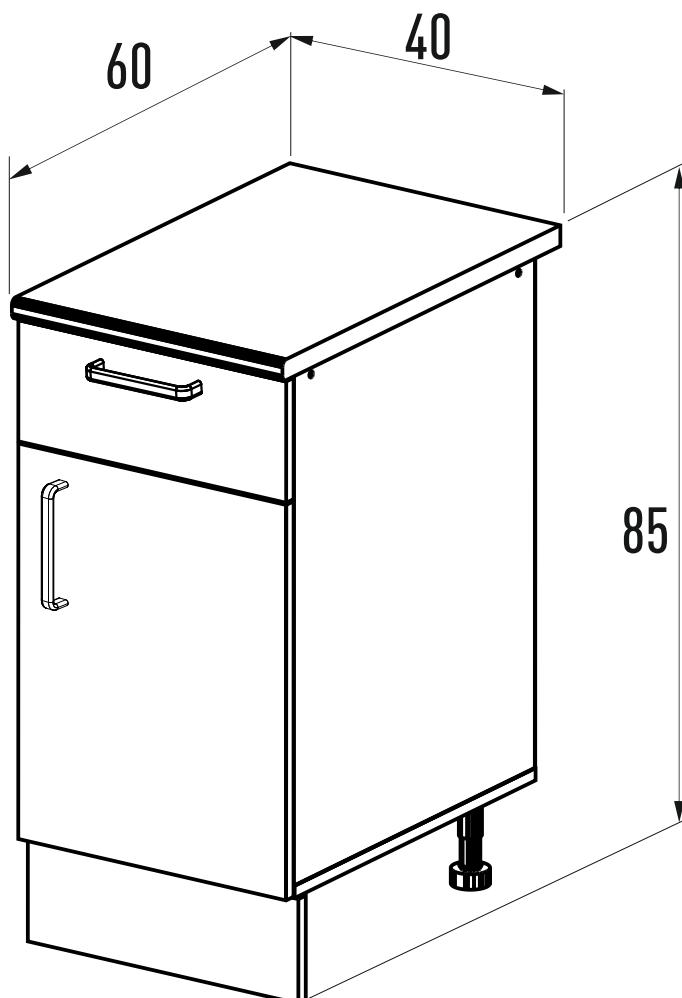

ВАЖНО: ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО!

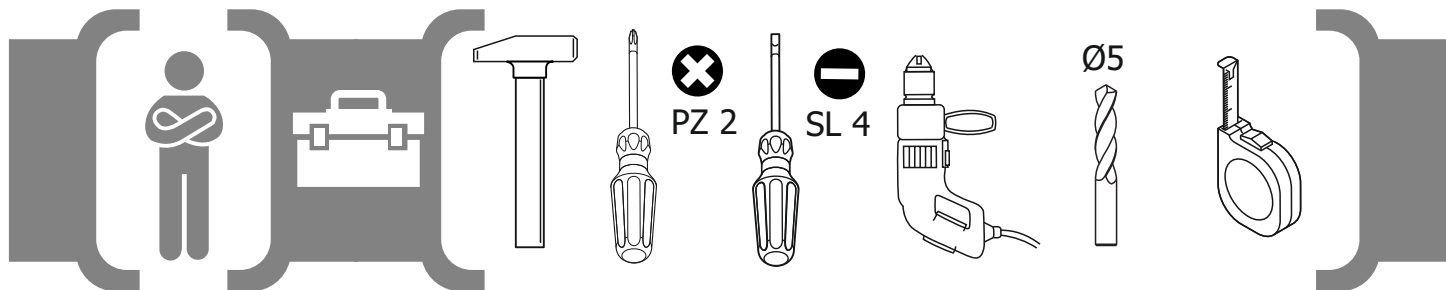


Перечень деталей

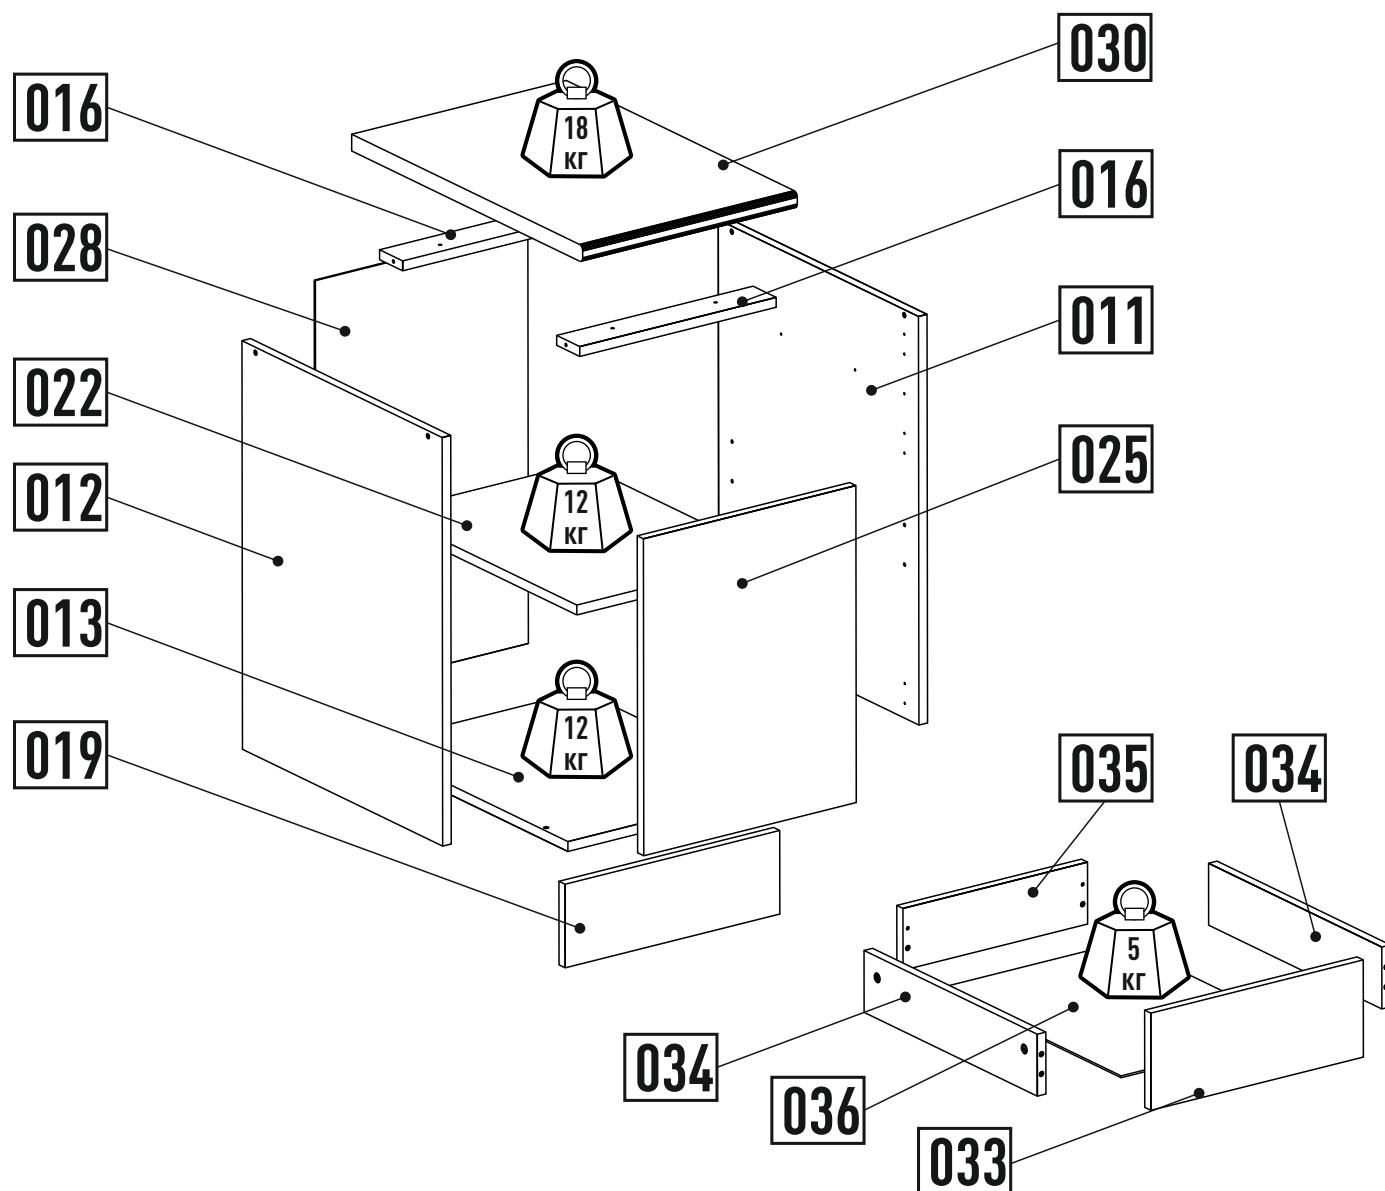

Шкаф напольный 40 см

№ дет. в инстр.	Наименование детали	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Кол-во
KLC-011	Боковая панель шкафа напольного правая	660	560	16	1
KLC-012	Боковая панель шкафа напольного левая	660	560	16	1
KLC-013	Нижняя панель напольного шкафа W40	400	560	16	1
KLC-016	Рейл W40	366	60	16	2
KLC-019	Цоколь W40	400	135	16	1
KLC-022	Полка напольного шкафа W40	364	554	16	1
KLC-025	Фасад напольного шкафа W40H50	513	397	16	1
KLC-028	Задняя панель напольного шкафа W40	672	395	3	1
KLC-030	Столешница W40	600	400	26	1
KLC-033	Фасад ящика W40	396	157	16	1
KLC-034	Боковая панель ящика	495	100	16	2
KLC-035	Задник ящика	341	100	16	1
KLC-036	Дно ящика	517	339	3	1

Перечень фурнитуры

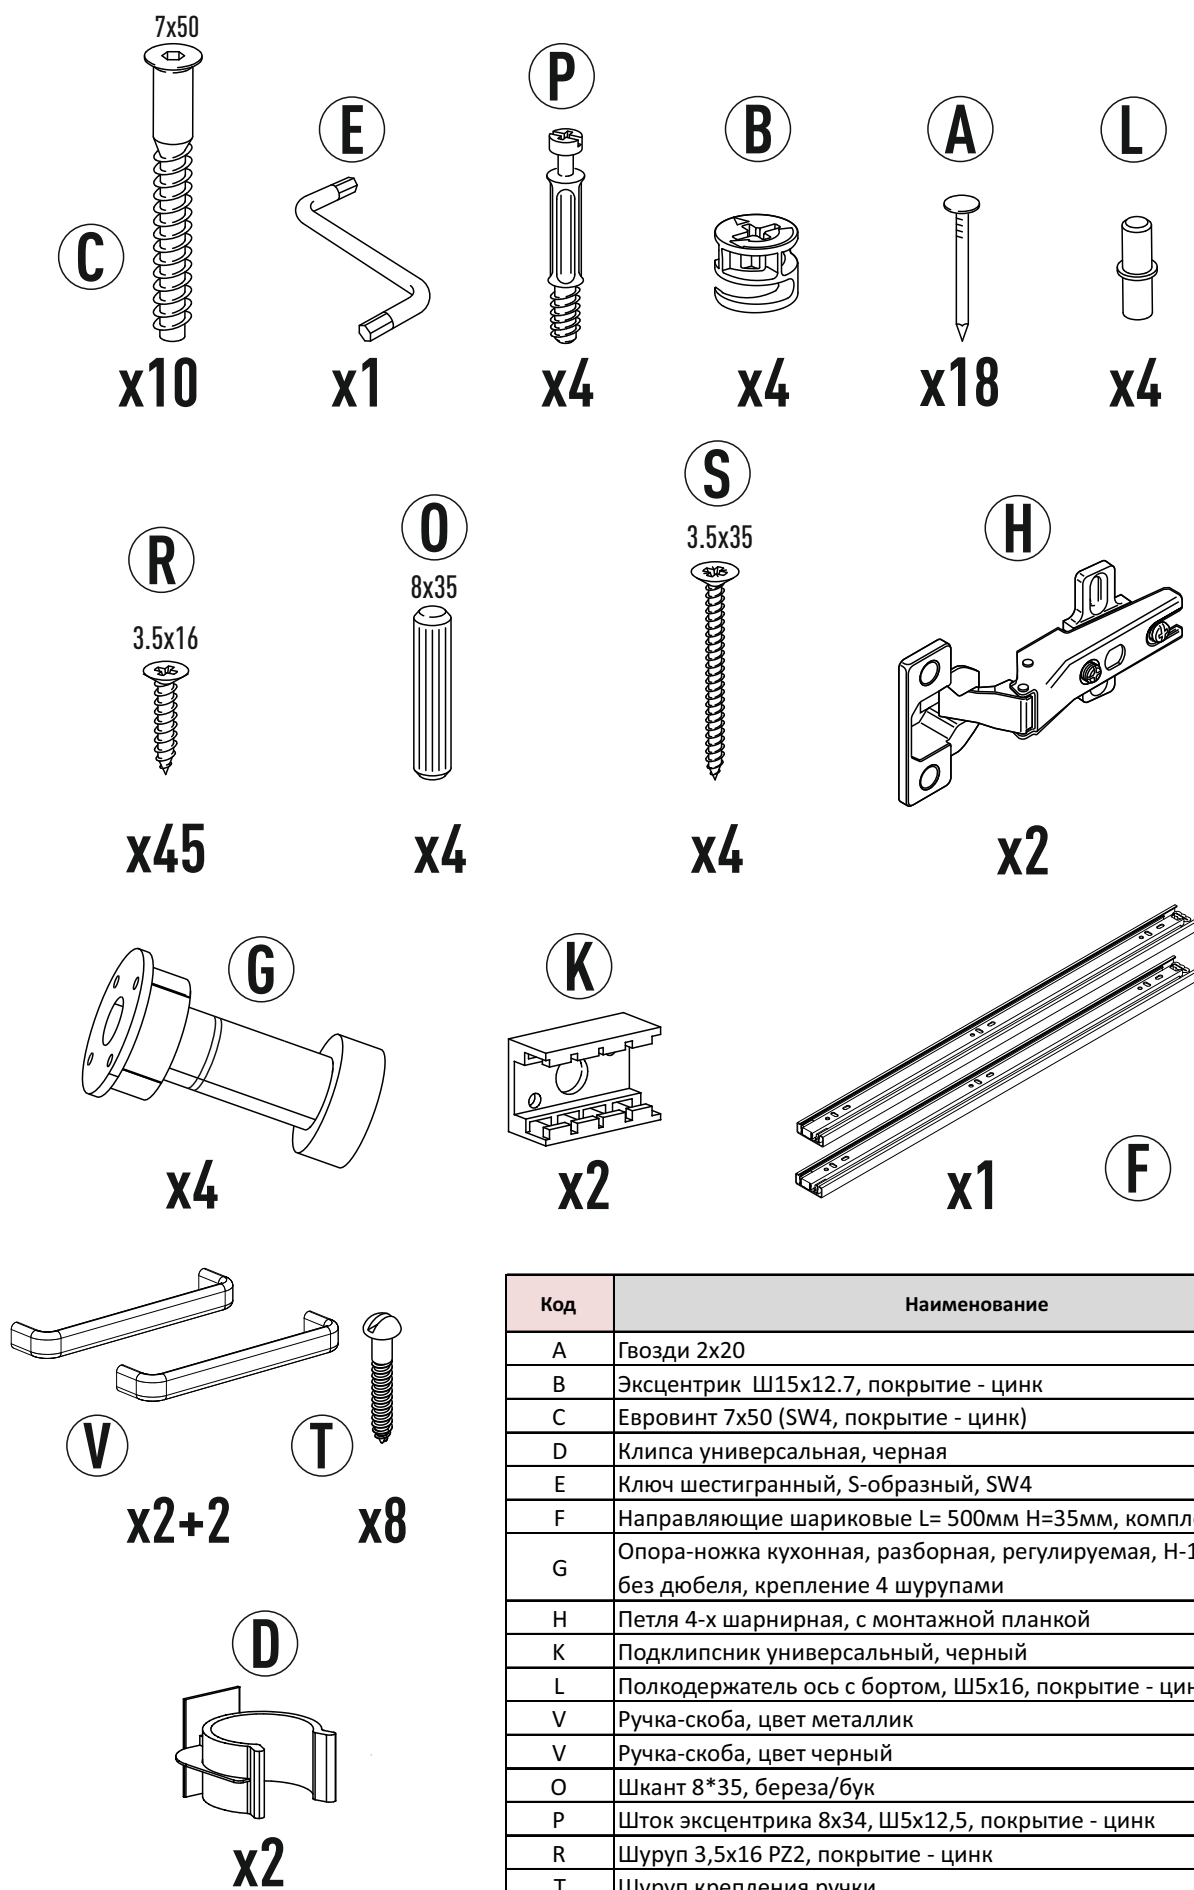



Код	Наименование	Кол-во, шт.
A	Гвозди 2x20	18
B	Эксцентрик Ш15x12.7, покрытие - цинк	4
C	Евровинт 7x50 (SW4, покрытие - цинк)	10
D	Клипса универсальная, черная	2
E	Ключ шестигранный, S-образный, SW4	1
F	Направляющие шариковые L= 500мм H=35мм, комплект	1
G	Опора-ножка кухонная, разборная, регулируемая, H-150, черная, без дюбеля, крепление 4 шурупами	4
H	Петля 4-х шарнирная, с монтажной планкой	2
K	Подклипсник универсальный, черный	2
L	Полкодержатель ось с бортом, Ш5x16, покрытие - цинк	4
V	Ручка-скоба, цвет металл	2
V	Ручка-скоба, цвет черный	2
O	Шкант 8*35, береза/бук	4
P	Шток эксцентрика 8x34, Ш5x12,5, покрытие - цинк	4
R	Шуруп 3,5x16 PZ2, покрытие - цинк	45
T	Шуруп крепления ручки	8

* Фурнитура приобретенного Вами набора может несколько отличаться от фурнитуры, указанной в инструкции.




1

Рекомендуем проводить все этапы сборки на мягкой поверхности


Перед установкой направляющих, необходимо разделить их, нажав на специальный усик-фиксатор. После этого конструкция легко делится на 2 компонента.

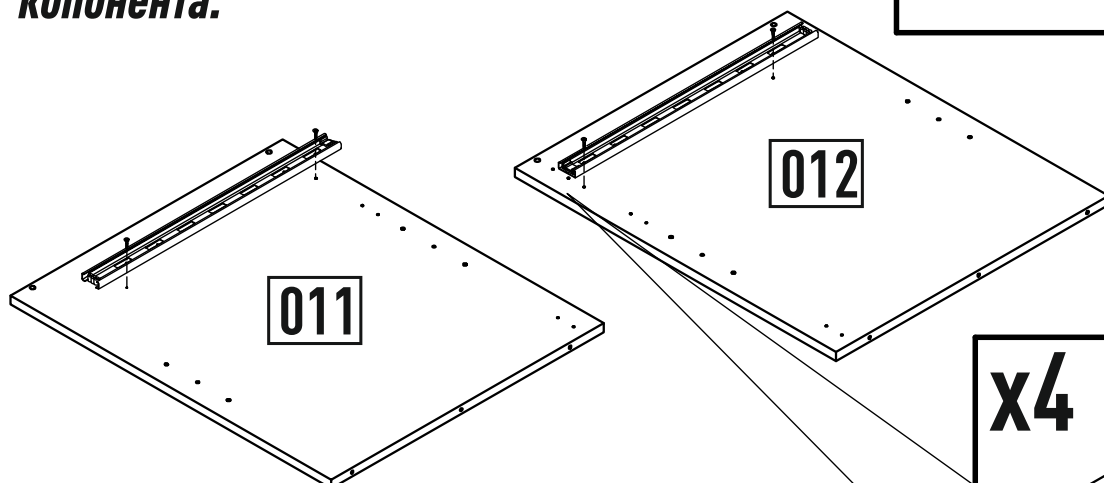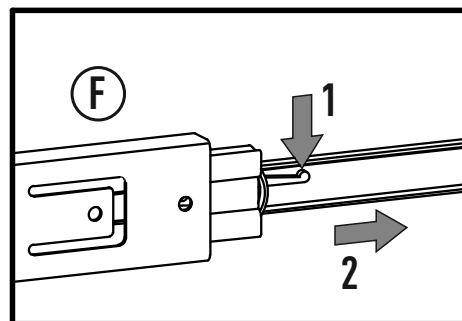

Не нужно чрезмерно затягивать винты, вы можете повредить детали

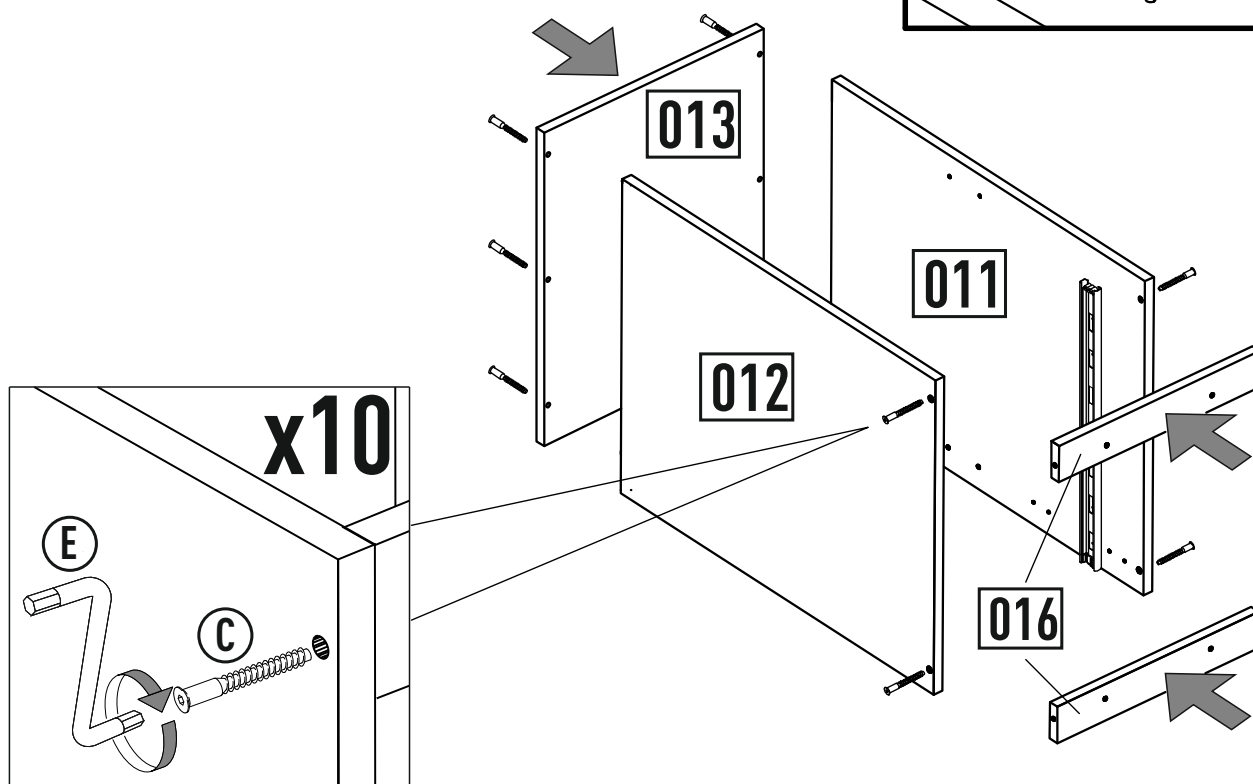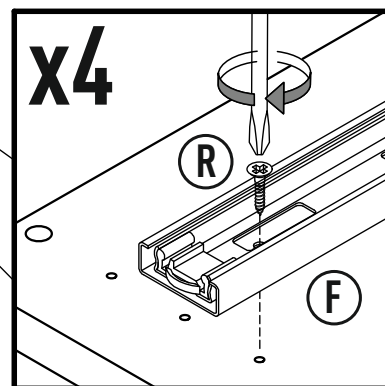

PZ2



Евровинт 7x50



x10

Шуруп 3.5x16




x4

Направляющие (для стенок)





x2

2

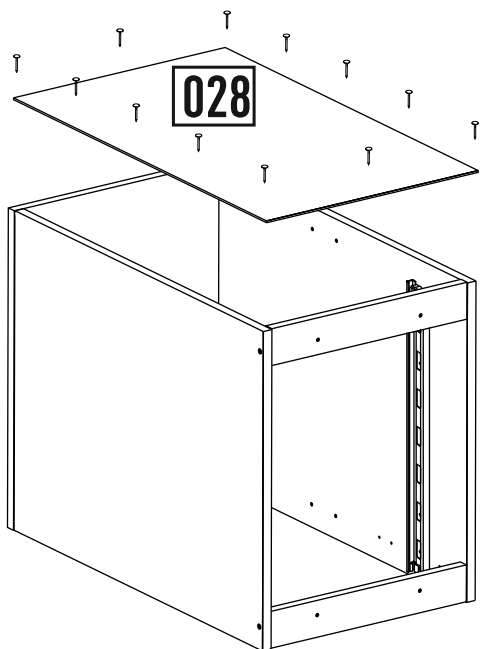

Обязательно соблюсти указанные размеры!
Забивайте гвозди аккуратно и с умеренной силой!
Риск повреждения боковых стенок шкафа!


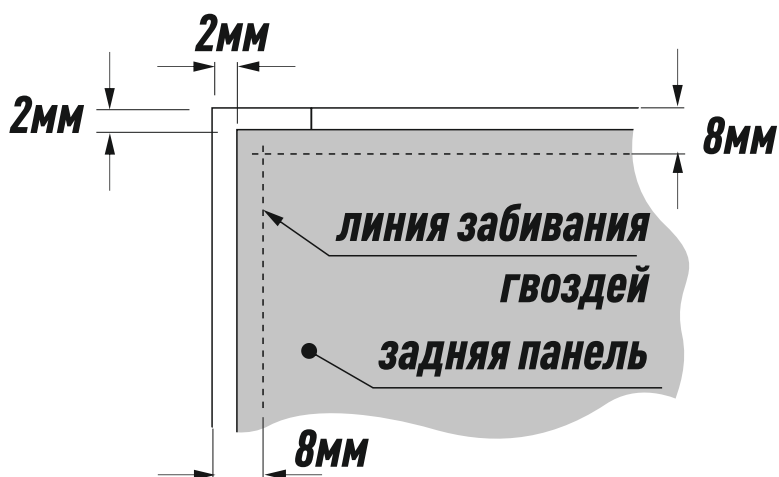


Гвоздь 2x20




(A) x18


3

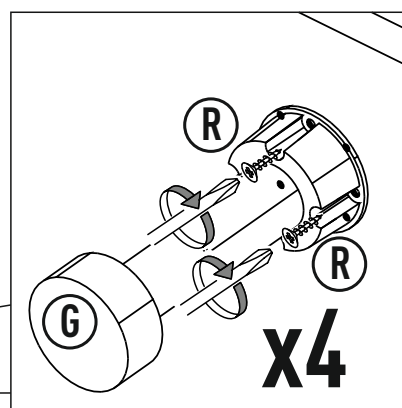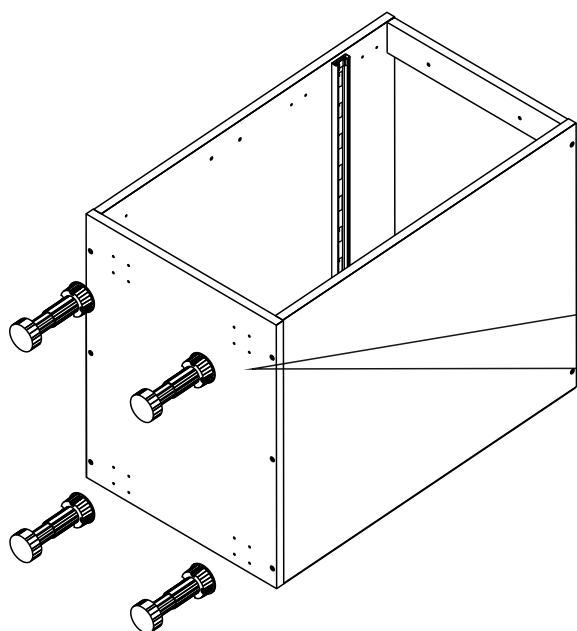

PZ2




Шуруп 3.5x16



(R) x16

Опора







(G) x4

4

Выберите сторону открывания двери



На схеме показан вариант А

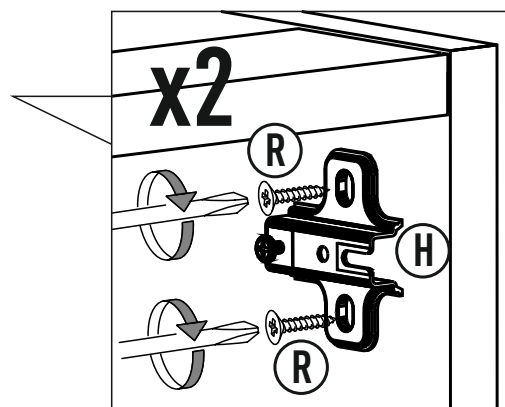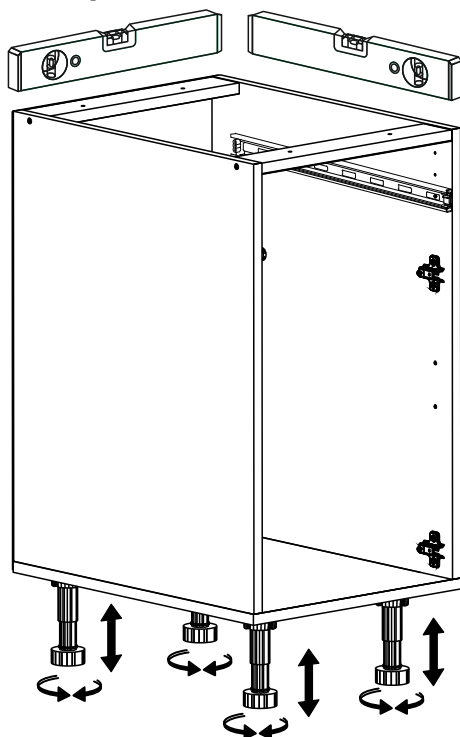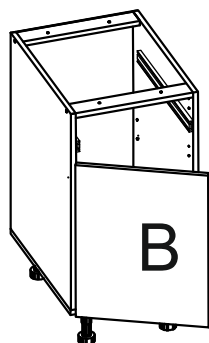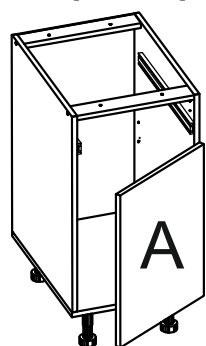


Выровняйте каркас по уровню с помощью регулируемых опор



PZ2



Шуруп 3.5x16




(R) x4

Петля внутренняя:
Монтажные планки


(H) x2



5

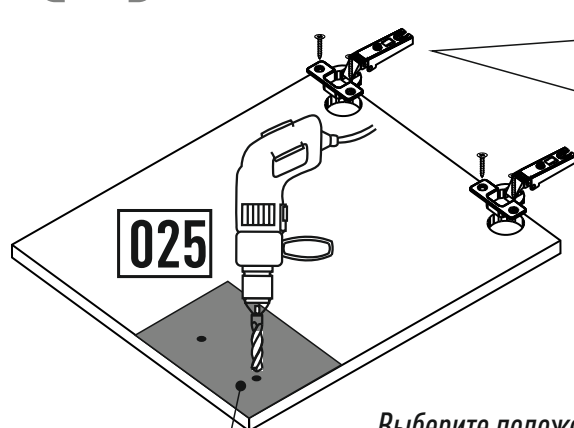

Шаблон


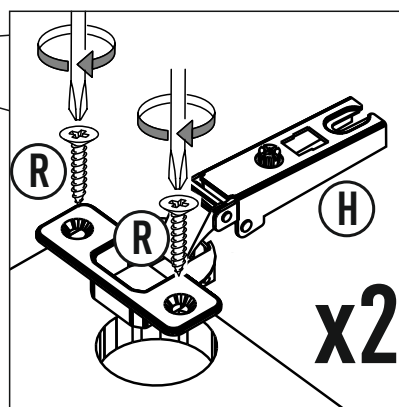


Выберите положение ручек и разметьте отверстия с помощью шаблона
Просверлите отверстия Ø 5 для их установки:


- Используйте только сквозные сверла
- Сверлите отверстия с небольшой скоростью подачи сверла и с небольшим усилием
- Для избежания повреждения фасада в процессе сверления отверстий подложите в зону выхода сверла деревянный брусок




PZ2

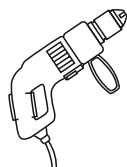

Ø5

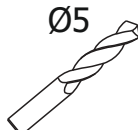


Шуруп 3.5x16





(R) x4

Петля внутренняя:
Петля

(H) x2

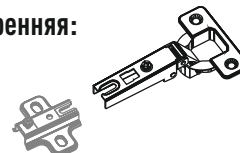


6

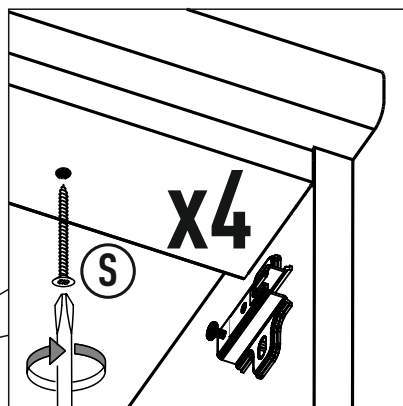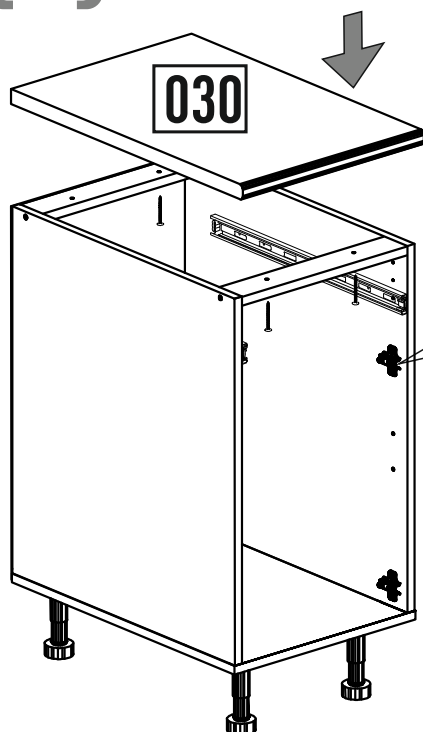

Рекомендованные зазоры
при установке столешницы



40мм

Перед шкафа


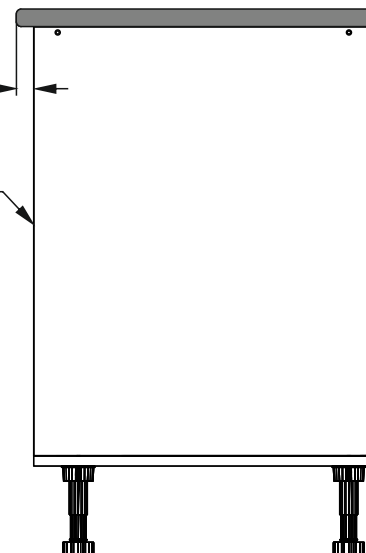


✗
PZ2

Шуруп 3.5x35

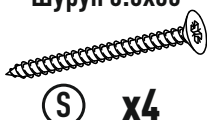


7

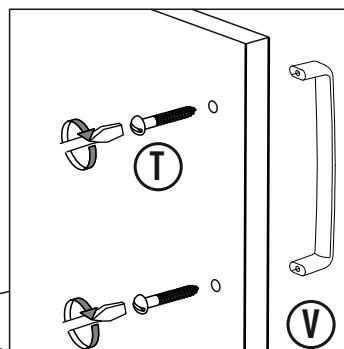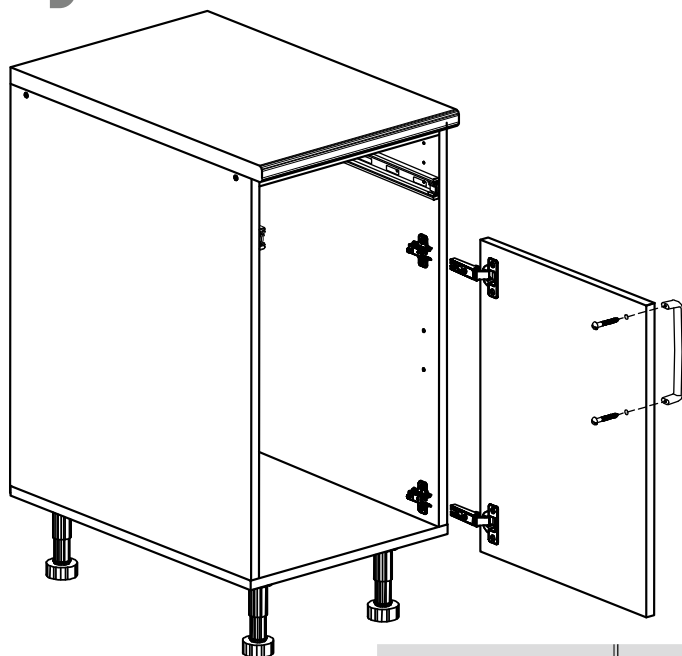


SL 4

✗
PZ2






Ручка-скоба




Шуруп





Установите и отрегулируйте двери

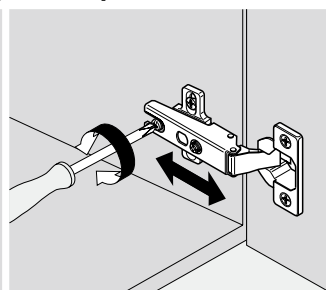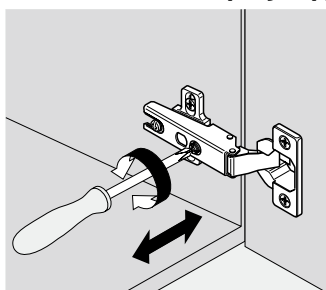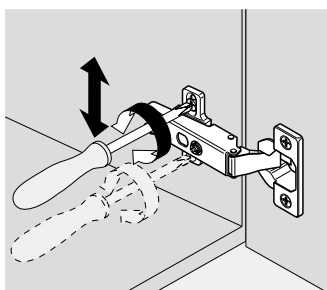


8

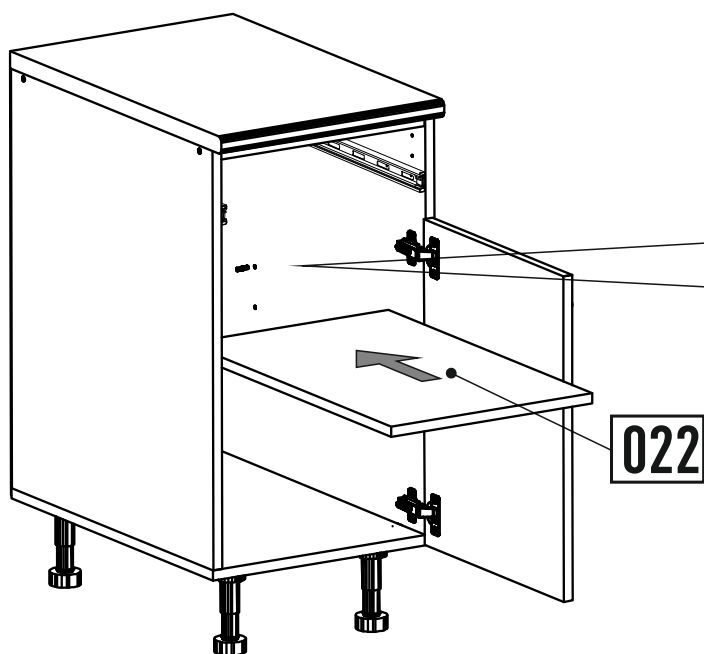

Выберите уровень установки полки
Установите полкодержатели
Установите полку

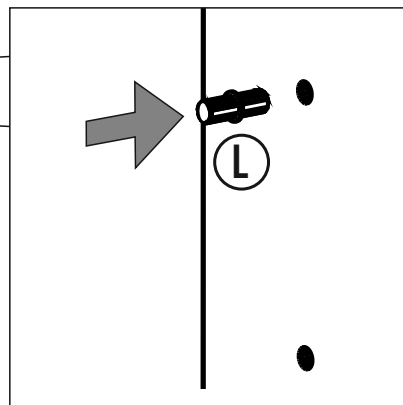


Полкодержатель




9

035

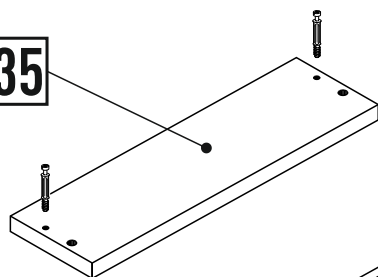


033

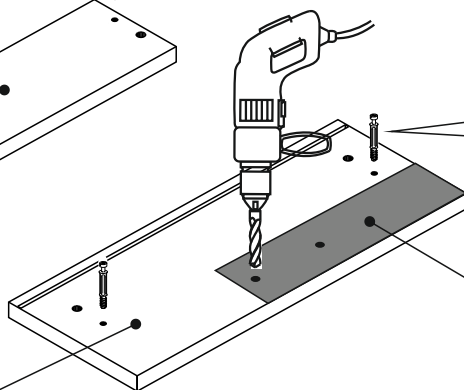

Шаблон



Установите штоки эксцентрика
во все отверстия Ø5мм


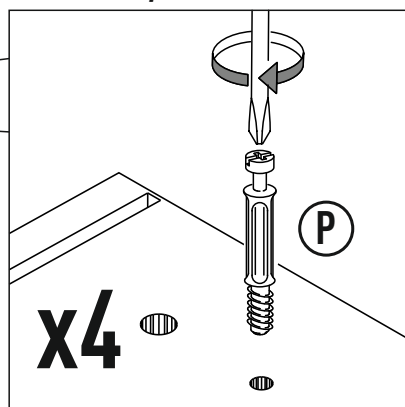


Выберите положение ручек и разметьте отверстия с помощью шаблона
Просверлите отверстия Ø 5 для их установки:


- Используйте только сквозные сверла
- Сверлите отверстия с небольшой скоростью подачи сверла и с небольшим усилием
- Для избежания повреждения фасада в процессе сверления отверстий, подложите в зону выхода сверла деревянный брусок



PZ2



Ø5




Шток эксцентрика





(P)

x4



10

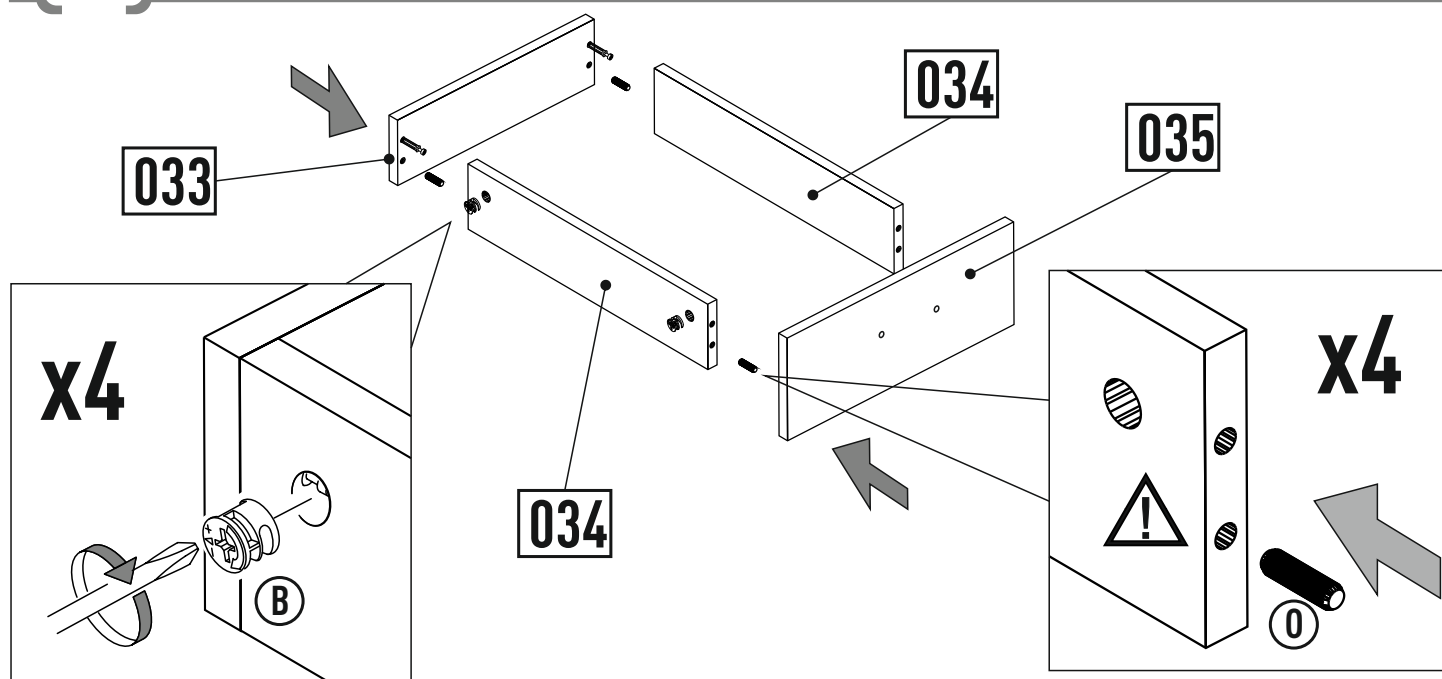


11

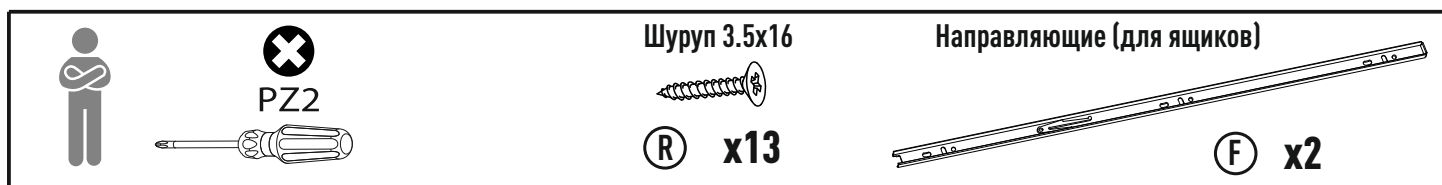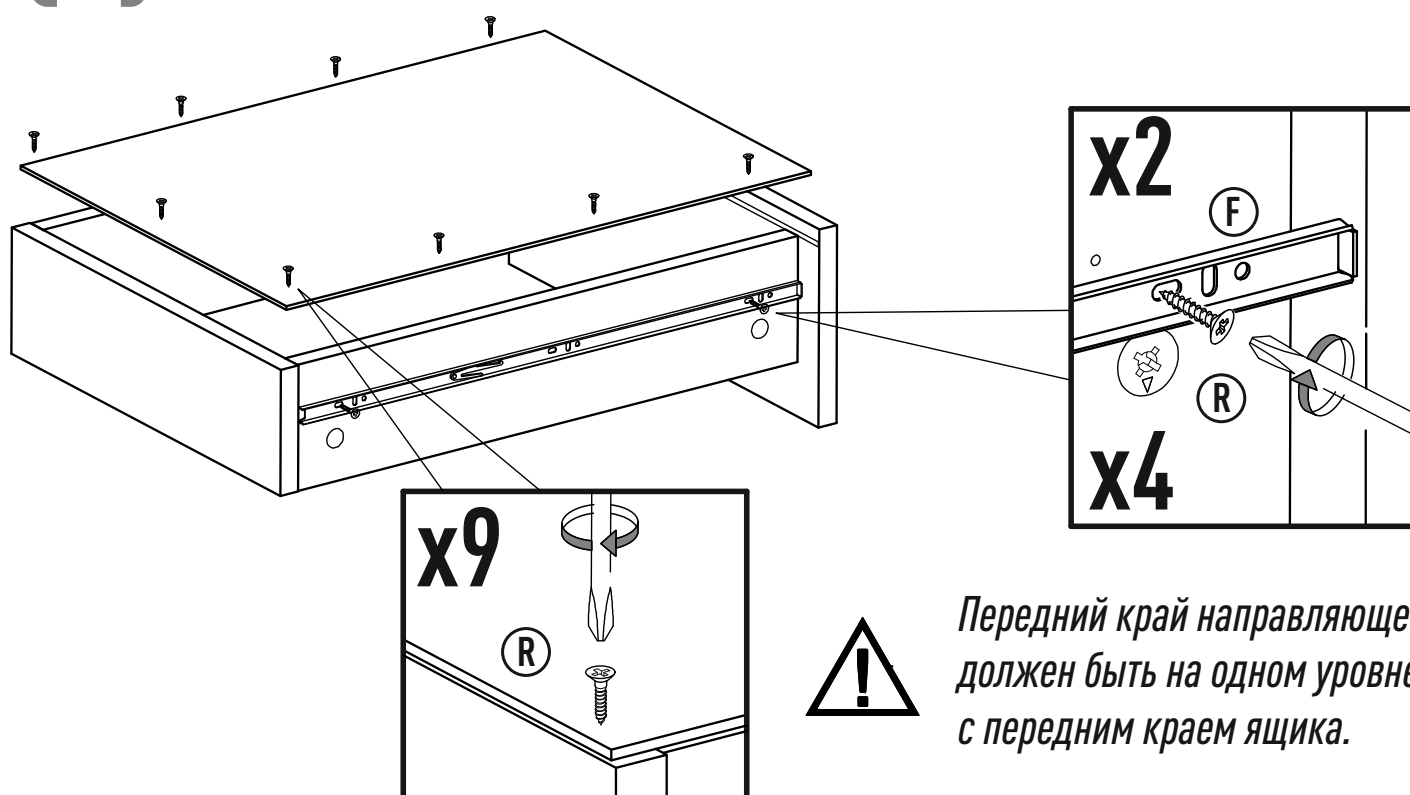


12

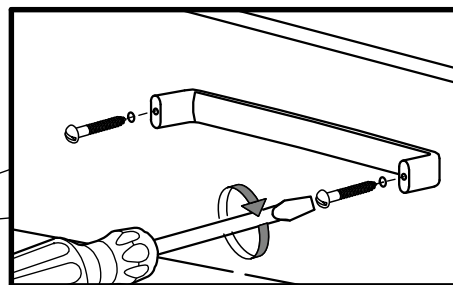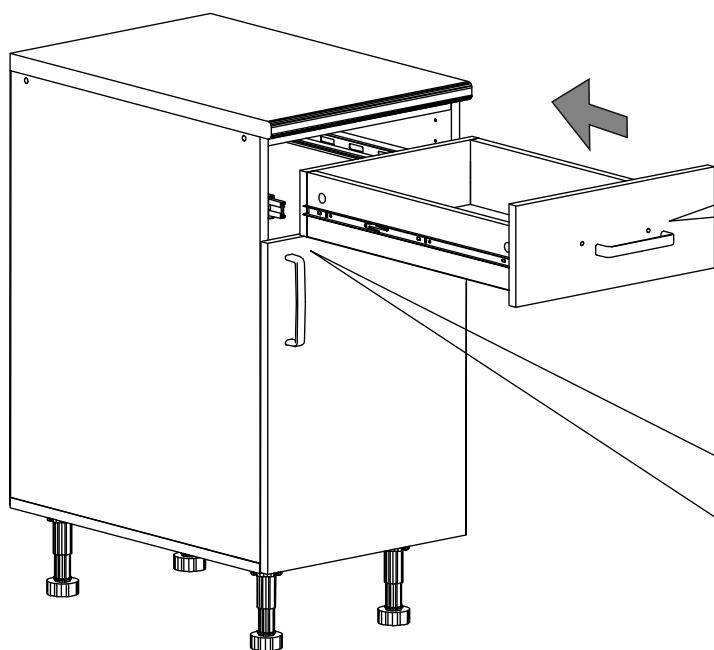

Задвинуть до щелчка

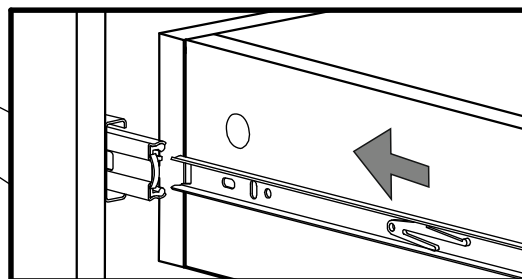

SL 4



Ручка-скоба

(V)



x1




Шуруп

(T)




x2

13

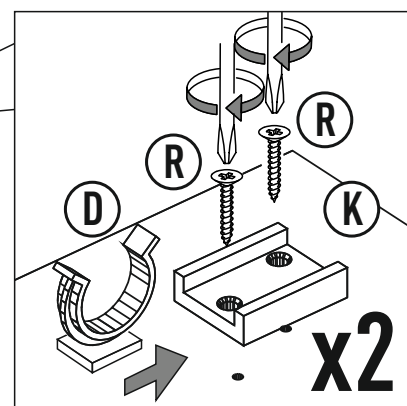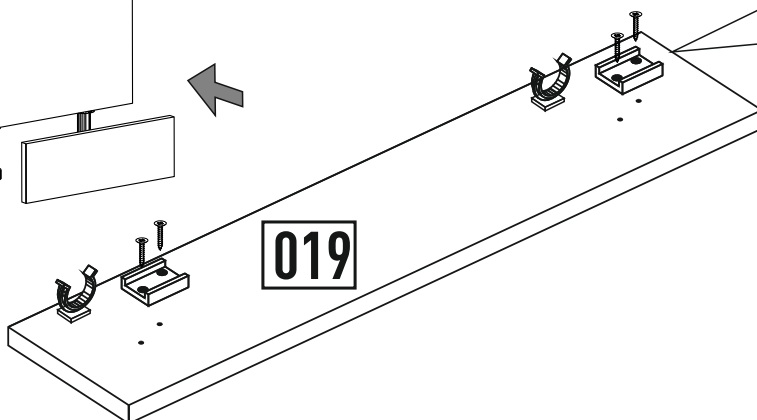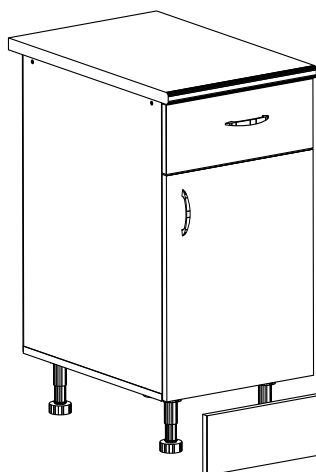

PZ2




Шуруп 3.5x16



(R) x4

Клипса



(D) x2

Подклипник



(K) x2

Информация для покупателей

Правила ухода и эксплуатации

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих теплых помещениях, имеющих вентиляцию с температурой воздуха 10-35°C и относительной влажностью воздуха 30-70%.
2. Следует беречь поверхность мебели от механических повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот. Мебель необходимо оберегать от попадания воды и любых жидкостей. Вода и любые жидкости, попавшие на поверхность мебели, должны быть немедленно удалены, а мебель вытерта насухо. Недопустимо попадание воды в места стыков деталей.
3. Поверхность мебели и фурнитуру можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протиранием насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества. Пыль с мебели рекомендуется стирать сухой мягкой тканью.
4. Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла. Необходимо следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, облицованной пластиком, не превышала 85°C. Во избежание отклейки кромочного пластика не рекомендуется применение электро- и газовых приборов с прямым попаданием горячего воздуха от нагревательных элементов на кромки изделий. Не используйте столешницу в качестве разделочной доски и никогда не ставьте на нее горячую посуду без специальной прокладки.
5. Во избежание набухания щитов и отклейки пластика не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий. Воду необходимо незамедлительно удалить с поверхностей изделий!
6. Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо периодически проверять и подтягивать.
7. Мебель должна подвергаться только естественным нагрузкам, не приводящим к деформации изделий и фурнитуры.
8. Во время сборки и установки кухонного гарнитура необходимо тщательно обработать поверхности вырезов, выпилов, стыков столешниц силиконовым герметиком. Герметик не входит в комплект поставки.

Предприятие изготовитель ГАРАНТИРУЕТ покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении настоящих правил эксплуатации мебели. Претензии по дефектам, возникшим в результате не соблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Фабрика-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателей вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения качества выпускаемой продукции.

Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации - 10 лет.

Благодарим за покупку.

№ декларации: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.41448/23

Орган по сертификации: РОСТЕСТ

Срок действия: до 26.01.2028г.

ЕАЭС