



Инструкция по сборке и установке


Шкаф напольный 80x85x60 см

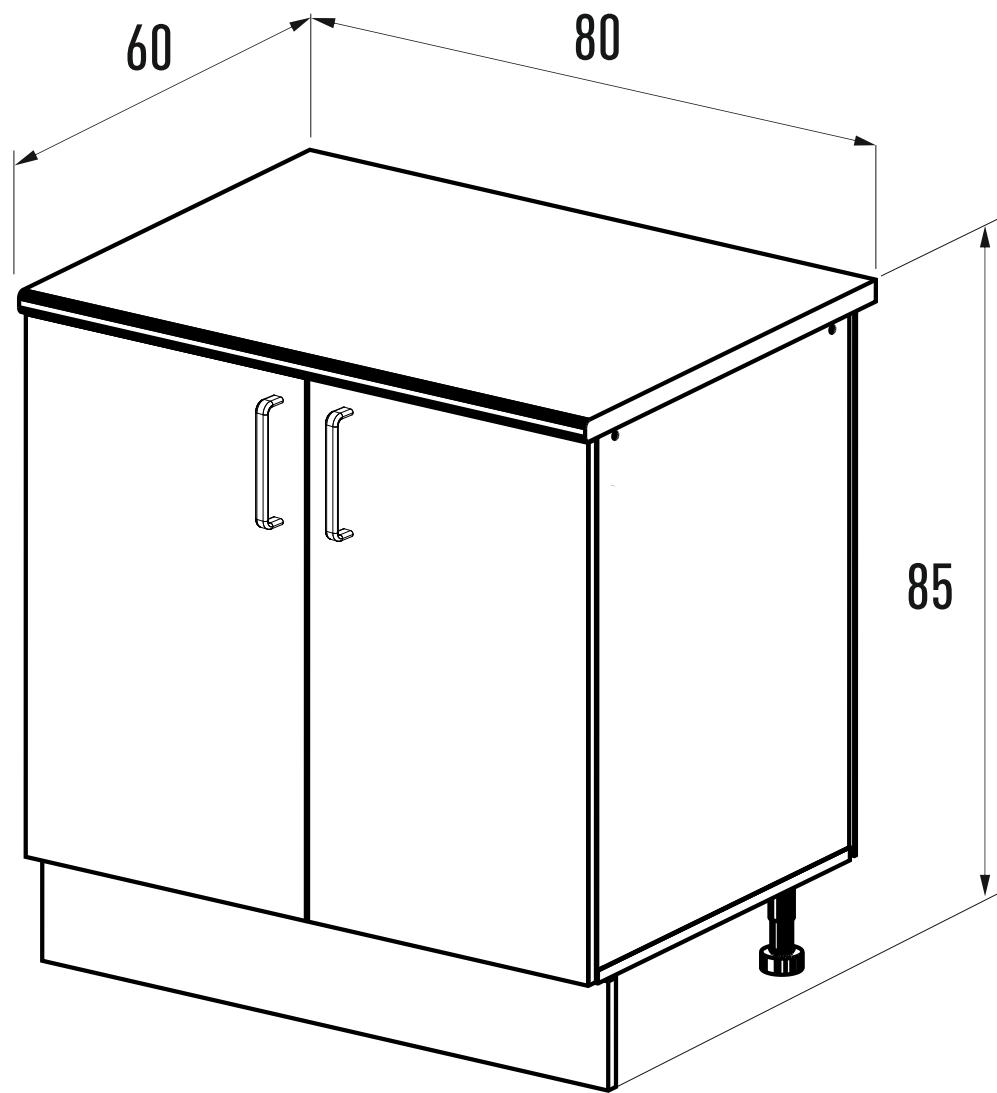

ВАЖНО: ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО!

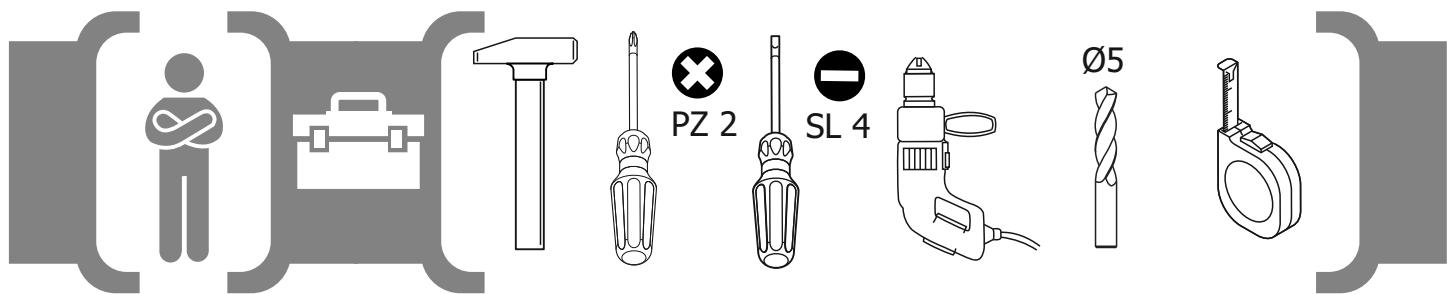


Перечень деталей

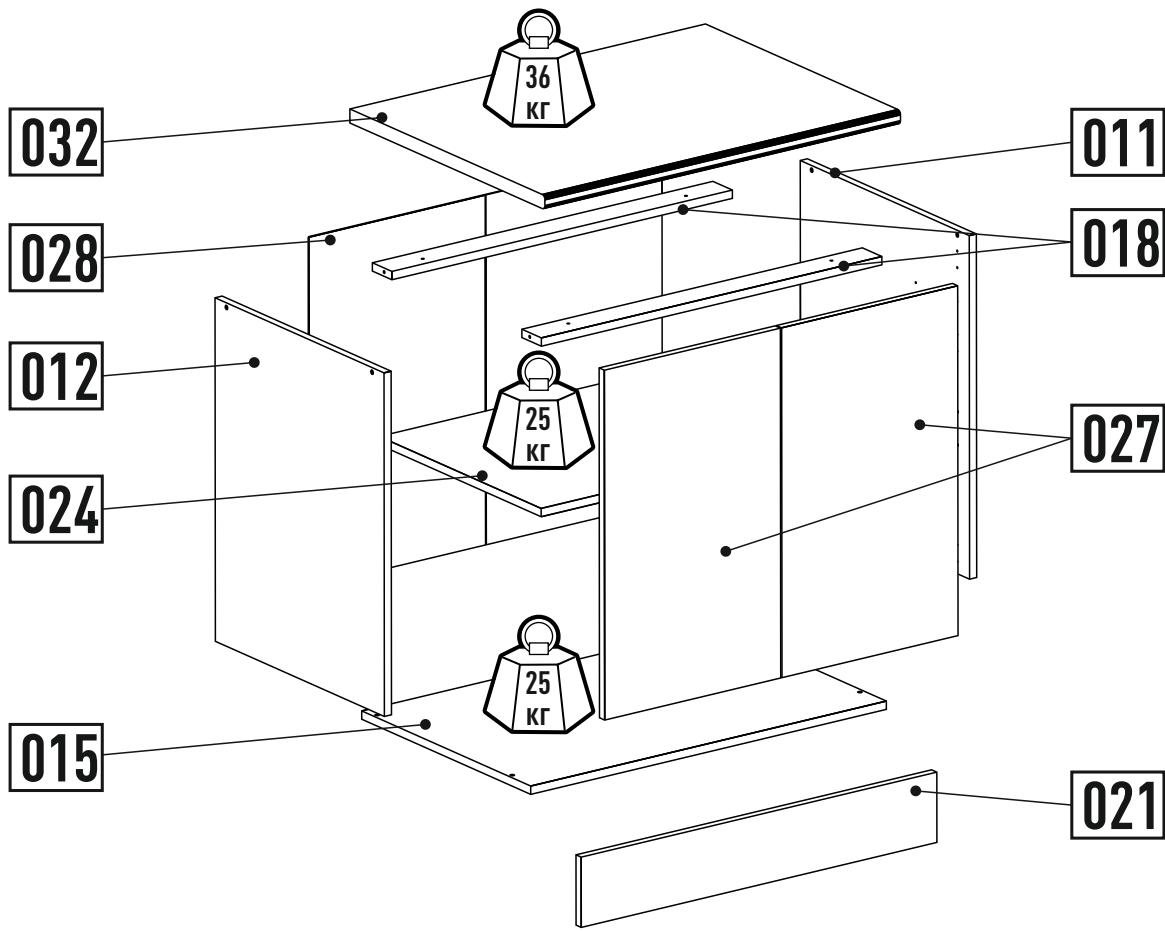


Шкаф напольный 80 см

№ дет. в инстр.	Наименование детали	Длина,мм	Ширина, мм	Толщина,мм	Кол-во
KLC-011	Боковая панель шкафа напольного правая	660	560	16	1
KLC-012	Боковая панель шкафа напольного левая	660	560	16	1
KLC-015	Нижняя панель напольного шкафа W80	800	560	16	1
KLC-018	Рейл W80	766	60	16	2
KLC-021	Цоколь W80	800	135	16	1
KLC-024	Полка напольного шкафа W80	764	554	16	1
KLC-027	Фасад напольного шкафа W40	673	397	16	2
KLC-028	Задняя панель напольного шкафа W40	672	395	3	2
KLC-032	Столешница W80	800	600	26	1

Перечень фурнитуры

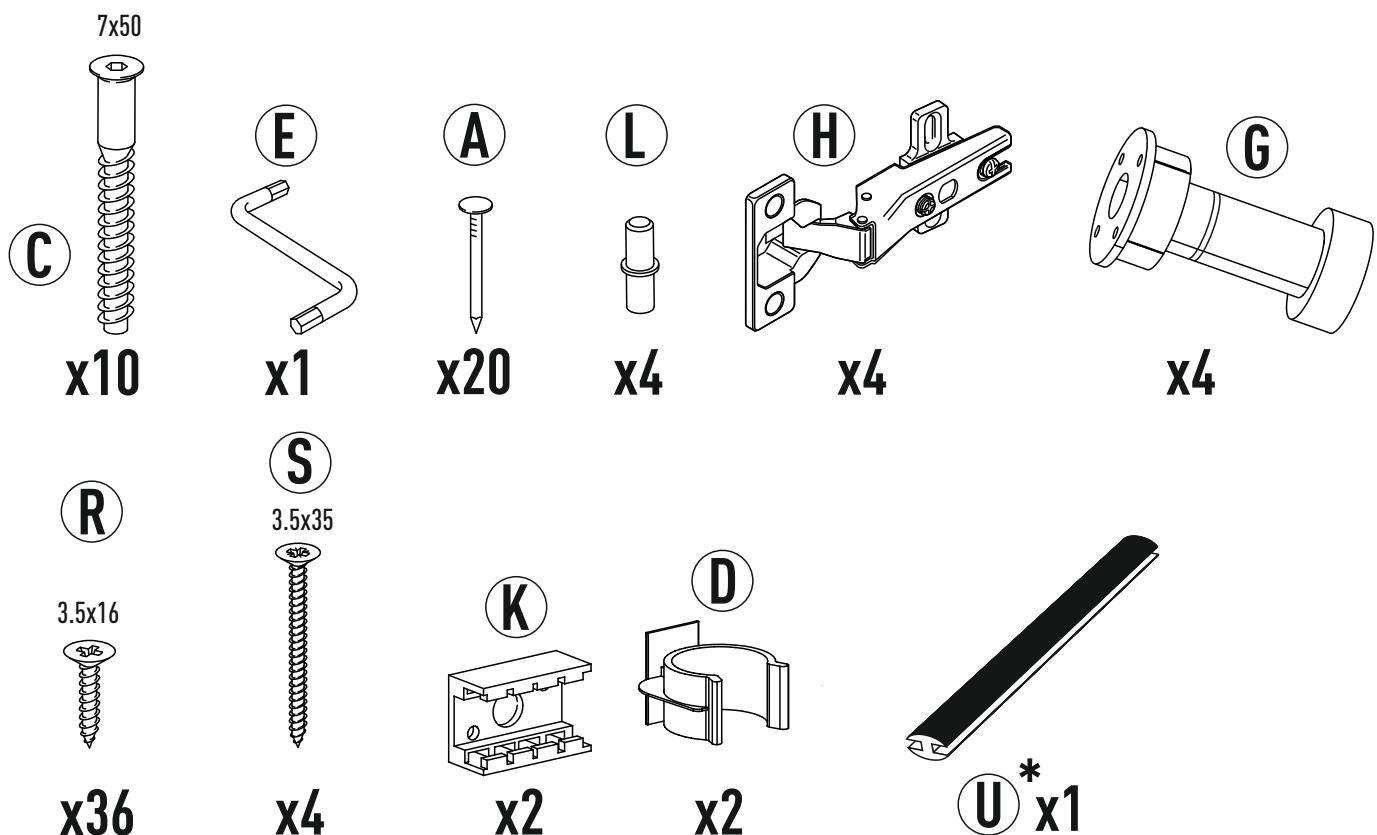

**возможно использование армированного скотча для соединения двух частей задней панели. В таком случае соединительная планка не требуется*

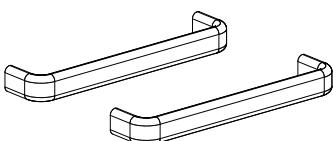

V


X2+2

Код	Наименование	Кол-во, шт.
A	Гвозди 2х20	20
C	Евровинт 7x50 (SW4, покрытие - цинк)	10
D	Клипса универсальная, черная	2
E	Ключ шестигранный, S-образный, SW4	1
G	Опора-ножка кухонная, разборная, регулируемая, Н-150, черная, без дюбеля, крепление 4 шурупами	4
H	Петля 4-х шарнирная, с монтажной планкой	4
K	Подклипсник универсальный, черный	2
L	Полкодержатель ось с бортом, Ш5x16, покрытие - цинк	4
V	Ручка-скоба, цвет металлик	2
V	Ручка-скоба, цвет черный	2
R	Шуруп 3,5x16 PZ2, покрытие - цинк	36
S	Шуруп 3,5x35 PZ2, покрытие - цинк	4
T	Шуруп крепления ручки	8
U*	Соединительная планка L=640мм	1



* Фурнитура приобретенного Вами набора может несколько отличаться от фурнитуры, указанной в инструкции.

1


Рекомендуем проводить все этапы сборки на мягкой поверхности

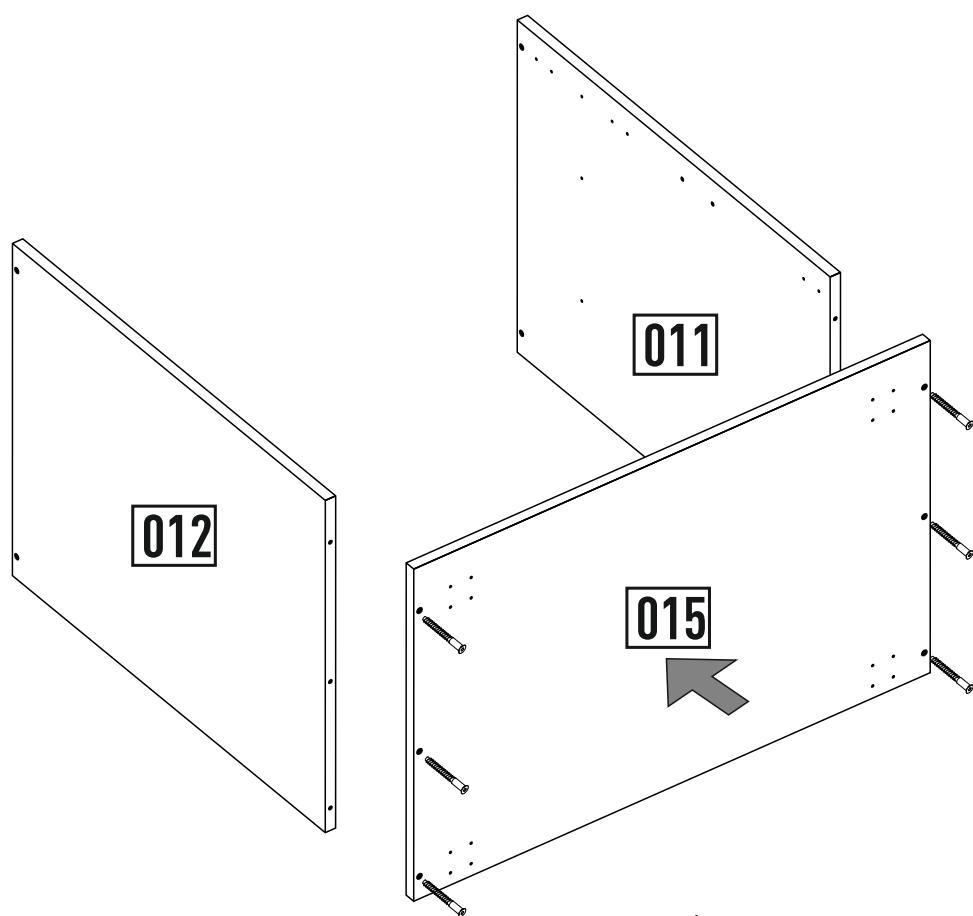


**Не нужно чрезмерно затягивать винты,
вы можете повредить детали**

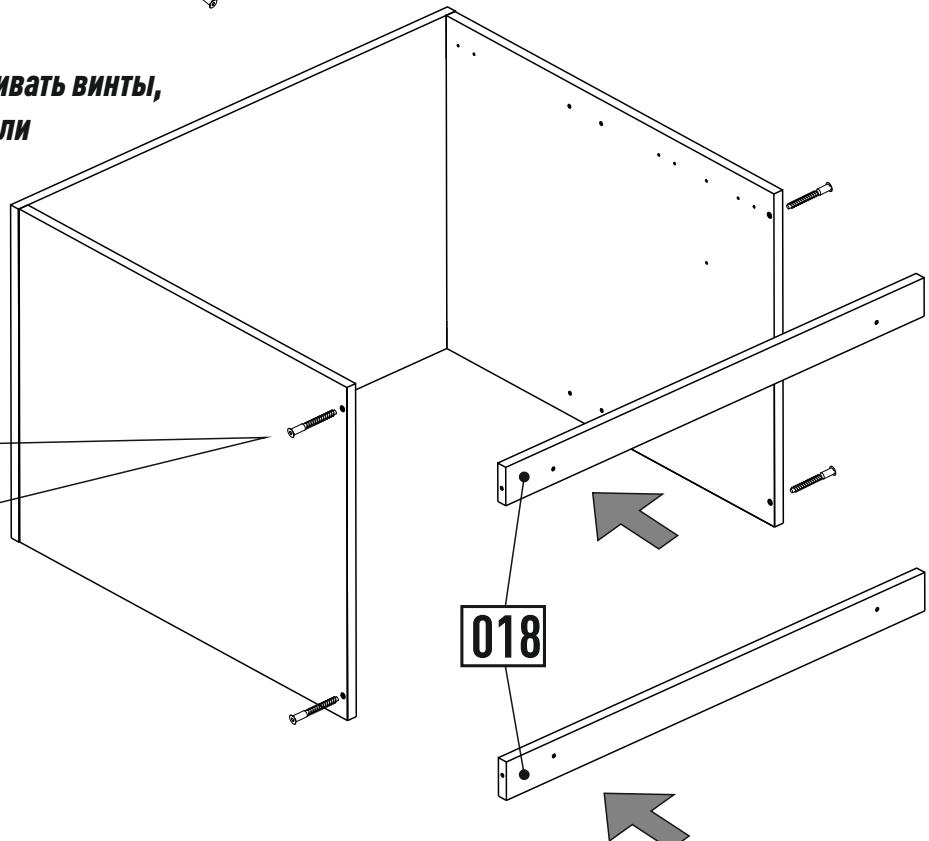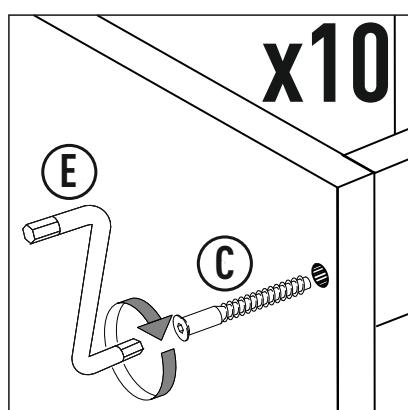




[2]

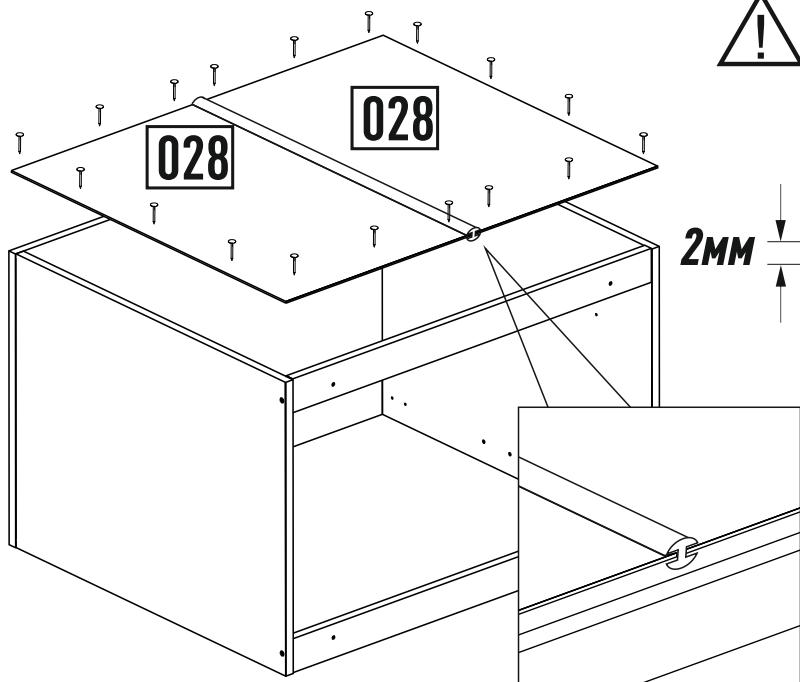

Обязательно соблюсти указанные размеры!
Забивайте гвозди аккуратно и с умеренной силой!
Риск повреждения боковых стенок шкафа!


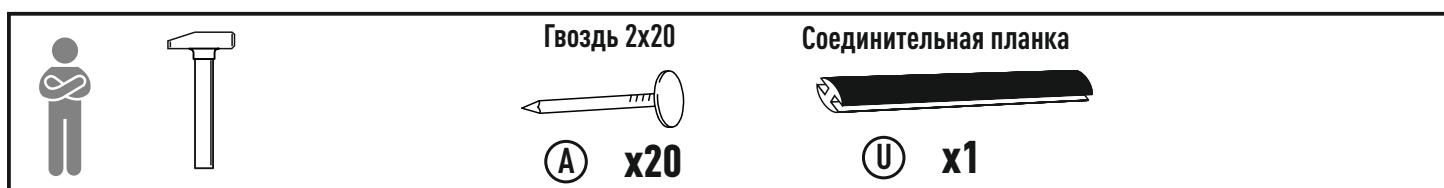


[3]

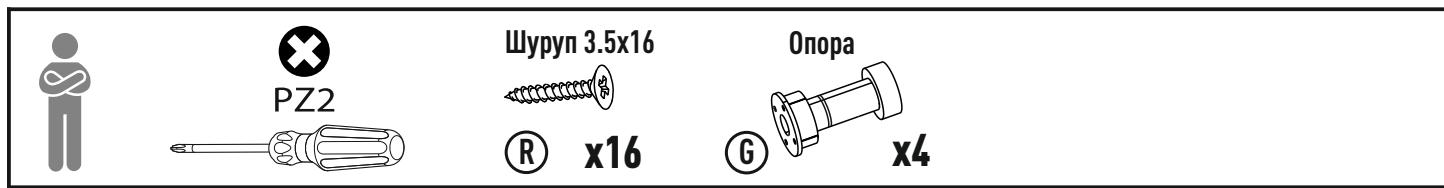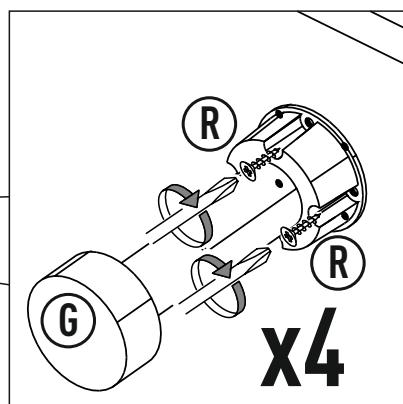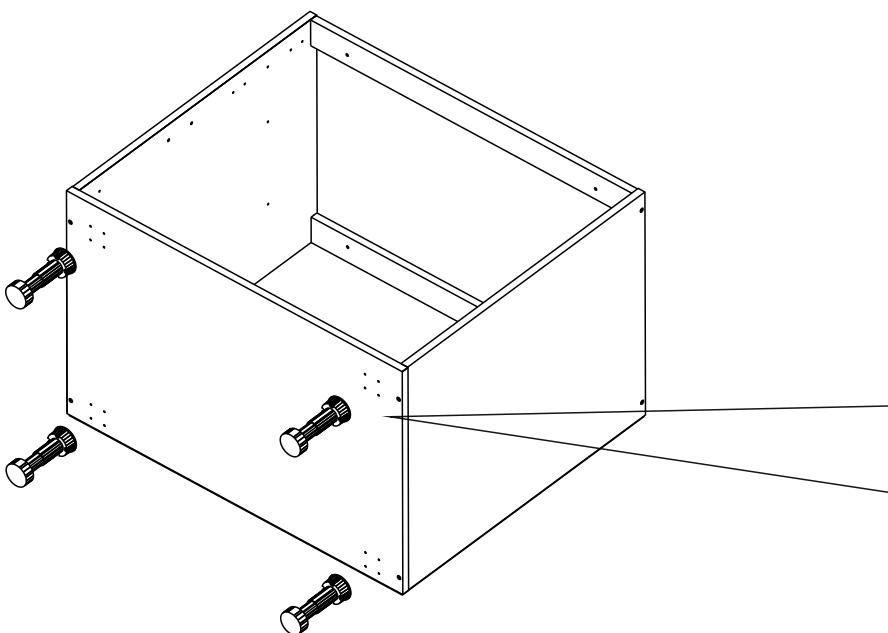

[4]


Установите монтажные планки на обе стороны каркаса

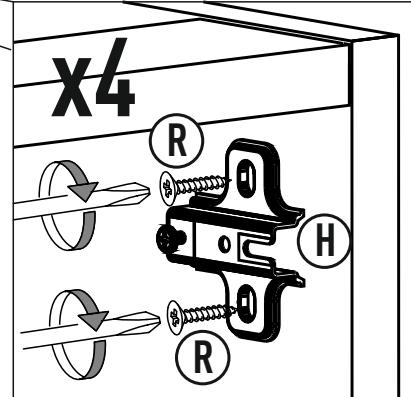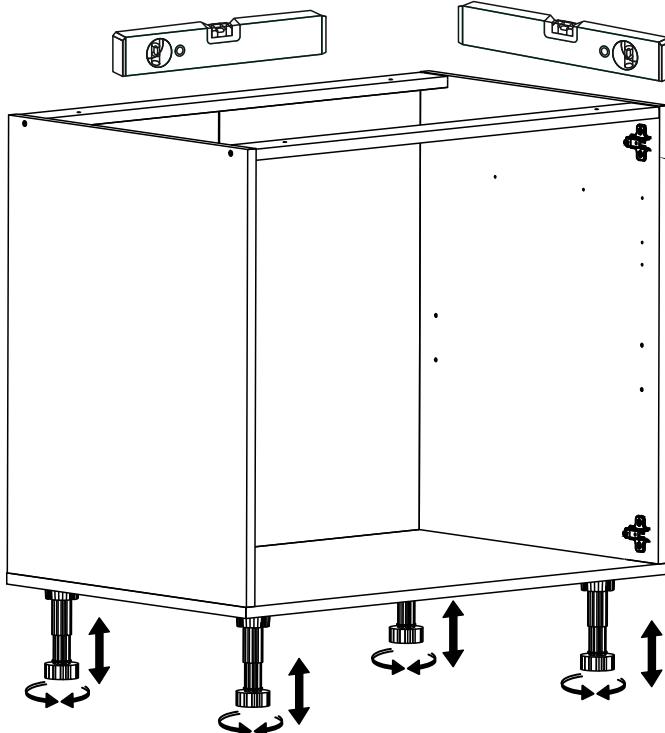


Выровняйте каркас по уровню с помощью регулируемых опор



PZ2




Шуруп 3.5x16



(R) x8

Петля внутренняя:
Монтажные планки


(H) x4



[5]

**Выберите положение ручек и разметьте отверстия с помощью шаблона
Просверлите отверстия Ø 5 для их установки:**


Шаблон

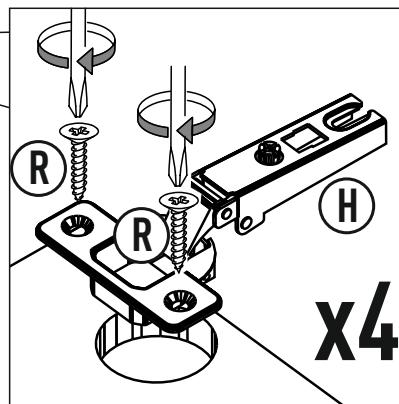

- Используйте только сквозные сверла
- Сверлите отверстия с небольшой скоростью подачи сверла и с небольшим усилием
- Для избежания повреждения фасада в процессе сверления отверстий подложите в зону выхода сверла деревянный брускок



PZ2



Ø5


Шуруп 3.5x16




(R) x8

Петля внутренняя:
Петля



(H) x4

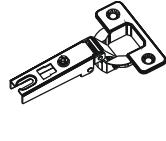


[6]

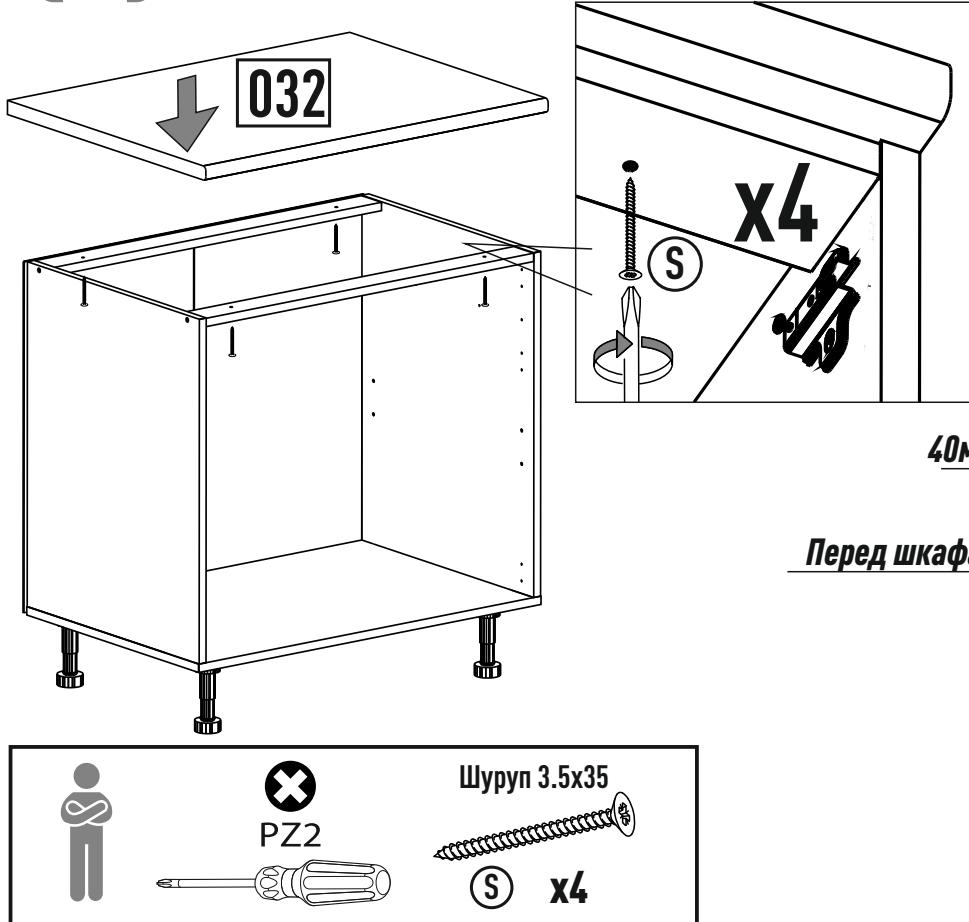



[7]

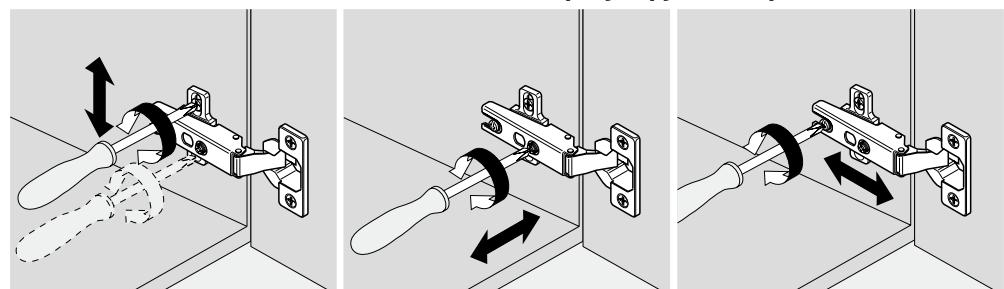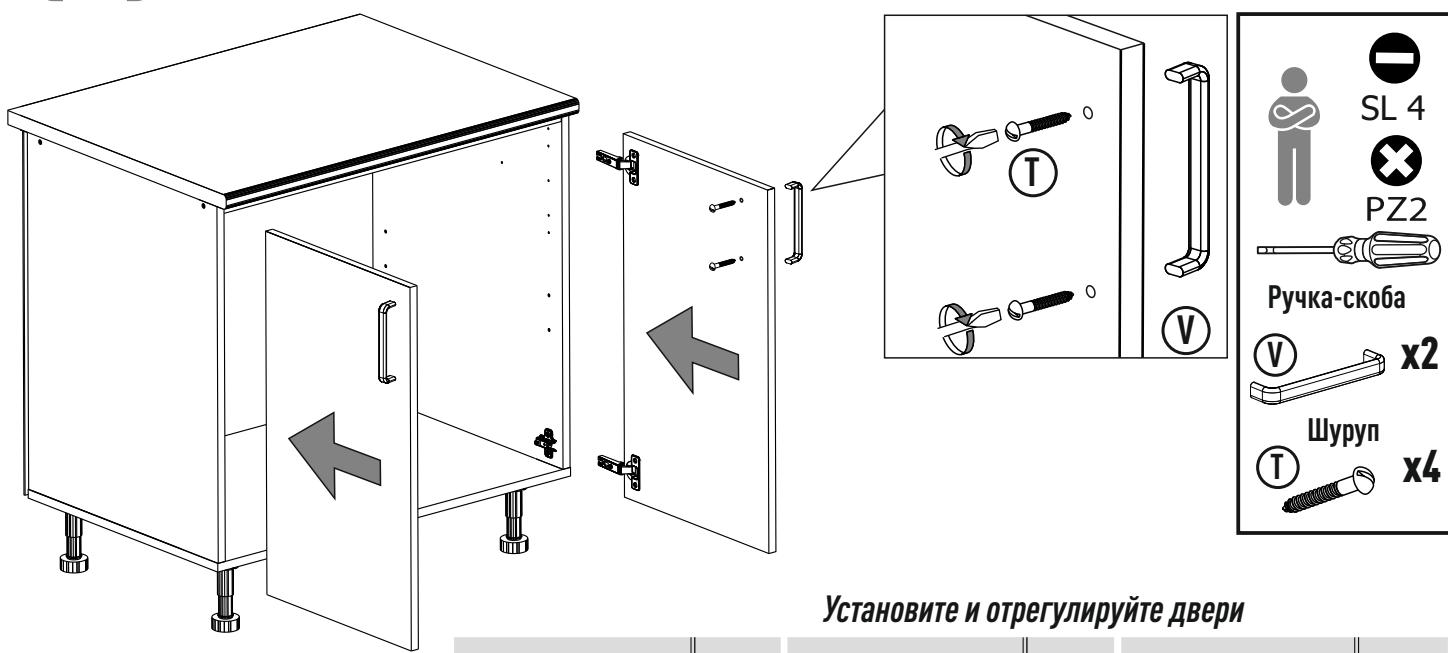

8

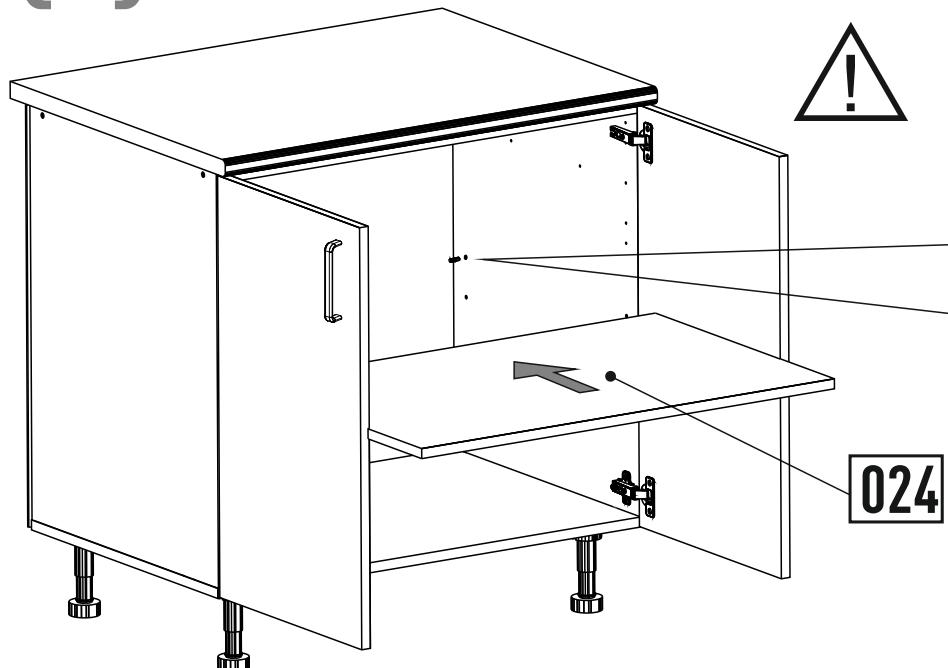




Выберите уровень установки полки
Установите полкодержатели
Установите полку

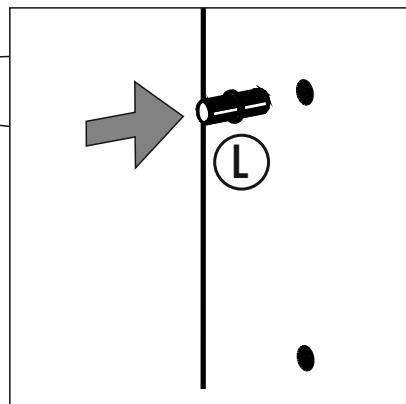

Полкодержатель

 (L) x4

9

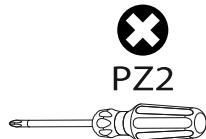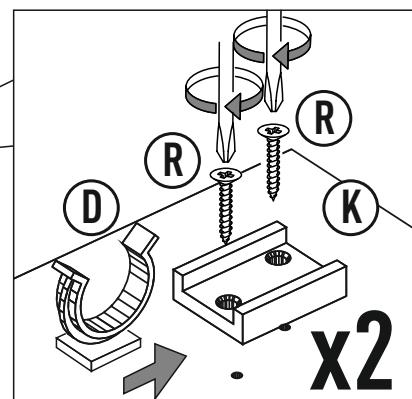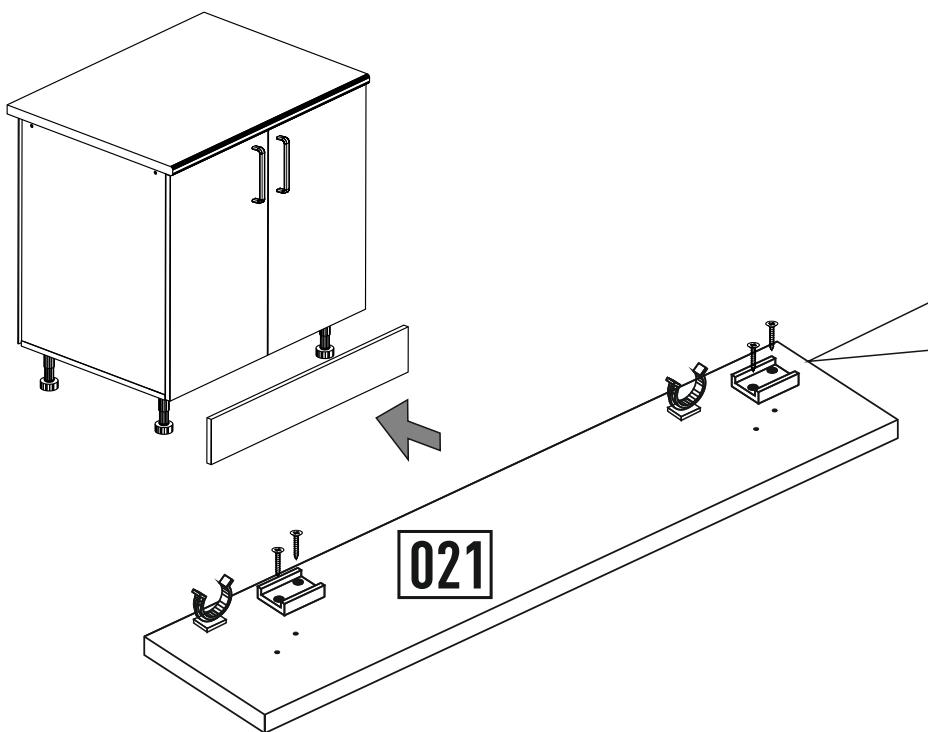

Шуруп 3.5x16

 (R) x4

Клипса

 (D) x2

Подклипсник

 (K) x2

Информация для покупателей

Правила ухода и эксплуатации

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих теплых помещениях, имеющих вентиляцию с температурой воздуха 10-35°C и относительной влажностью воздуха 30-70%.
2. Следует беречь поверхность мебели от механических повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот. Мебель необходимо оберегать от попадания воды и любых жидкостей. Вода и любые жидкости, попавшие на поверхность мебели, должны быть немедленно удалены, а мебель вытерта насухо. Недопустимо попадание воды в места стыков деталей.
3. Поверхность мебели и фурнитуру можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протиранием насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества. Пыль с мебели рекомендуется стирать сухой мягкой тканью.
4. Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла. Необходимо следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, облицованной пластиком, не превышала 85°C. Во избежание отклейки кромочного пластика не рекомендуется применение электро- и газовых приборов с прямым попаданием горячего воздуха от нагревательных элементов на кромки изделий. Не используйте столешницу в качестве разделочной доски и никогда не ставьте на нее горячую посуду без специальной прокладки.
5. Во избежание набухания щитов и отклейки пластика не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий. Воду необходимо незамедлительно удалить с поверхностей изделий!
6. Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо периодически проверять и подтягивать.
7. Мебель должна подвергаться только естественным нагрузкам, не приводящим к деформации изделий и фурнитуры.
8. Во время сборки и установки кухонного гарнитура необходимо тщательно обработать поверхности вырезов, выпилов, стыков столешниц силиконовым герметиком. Герметик не входит в комплект поставки.

Предприятие изготовитель ГАРАНТИРУЕТ покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении настоящих правил эксплуатации мебели. Претензии по дефектам, возникшим в результате не соблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Фабрика-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателей вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения качества выпускаемой продукции.

Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации - 10 лет.

Благодарим за покупку.

№ декларации: ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.41448/23

Орган по сертификации: РОСТЕСТ

Срок действия: до 26.01.2028г.

