


Радиальное присоединение

Основные размеры (мм), вес (кг)

Тип	\emptyset	D1	D2	D3	D4	b	e	h1	k	L	L1	S	G	G1	Вес
TMTБ-31Р	80	82	80		8	18	39	22	53		12	46 / 64 / 100			0,57
TMTБ-41Р	100	100	99			38	23	63			17	24	G½	M18x1	0,91

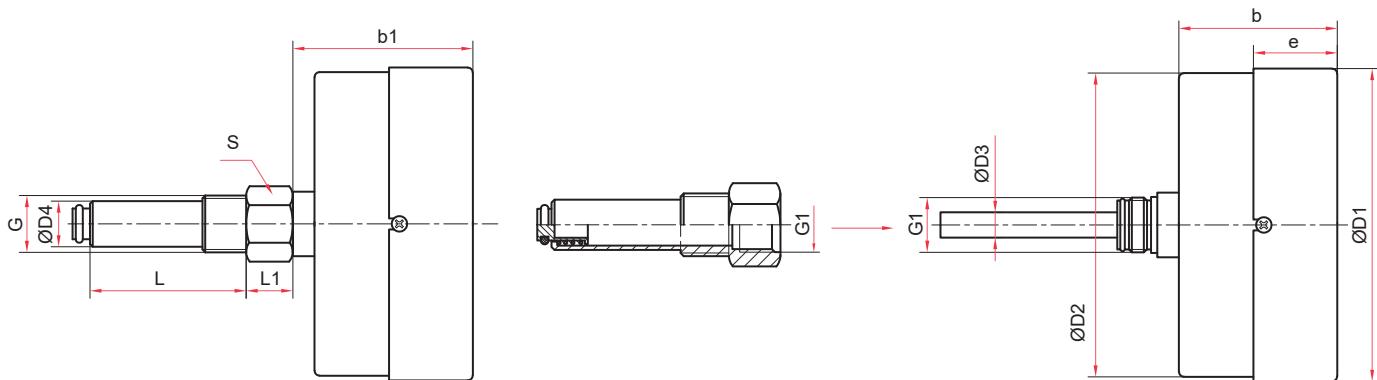

Осевое присоединение

Основные размеры (мм), вес (кг)

Тип	\emptyset	D1	D2	D3	D4	b	b1	e	L	L1	S	G	G1	Вес	
TMTБ-31Т	80	81	80		8	18	30	45	21	46 / 64 / 100		17	24	G½	0,35
TMTБ-41Т	100	100	99				32						M18x1	0,42	



Термоманометр устанавливается непосредственно на трубопровод (резервуар), без применения крана или петлевой трубы так, чтобы нижняя часть клапана находилась в средней части трубы, что обеспечивается подбором длины погружной части ТМТБ и бобышки (схему монтажа термоманометра смотрите на стр. 128)



Прибор может быть укомплектован указателем предельных значений (УПЗ). Таблицу совместимости УПЗ и приборов см. на стр. 127, чертежи - на стр. 123