



Kitfort

**К ЗИМЕ
ВСЕГДА
ГОТОВА!**



Penguin Pack
Сушилка для овощей
и фруктов КТ-4929

kitfort.ru



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство сушилки для овощей и фруктов.....	5
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	10
Уход и хранение.....	11
Устранение неполадок	12
Технические характеристики	13
Меры предосторожности.....	14



Общие сведения

Электрическая сушилка для овощей и фруктов КТ-4929 предназначена для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов, корнеплодов, трав и зелени, а также мяса и рыбы, хлеба.

Сушилка имеет в комплекте 18 металлических поддонов, 18 силиконовых сплошных поддонов и 18 сеток.

В сушилку установлен мощный нагревательный элемент и два вентилятора, обеспечивающих равномерное распределение нагретого воздуха по всему объему камеры. Благодаря горизонтальному обдуву смешение запахов при одновременной сушке разных продуктов минимально. Внутри камеры можно включить подсветку.


Температуру сушки можно установить от 30 до 90 °С с шагом 5 °С. Сушилка оснащена таймером от 30 минут до 24 часов с шагом 30 минут. Установленная температура и таймер попеременно отображаются на дисплее во время работы прибора.

Комплектация

1. Сушилка с держателем предохранителя и предохранителем — 1 шт.
2. Металлический поддон — 18 шт.
3. Силиконовый сплошной поддон — 18 шт.
4. Сетка — 18 шт.
5. Ручка дверцы с двумя винтами — 1 шт.
6. Шнур питания — 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8. Коллекционный магнит — 1 шт.*


*опционально

Устройство сушилки для овощей и фруктов

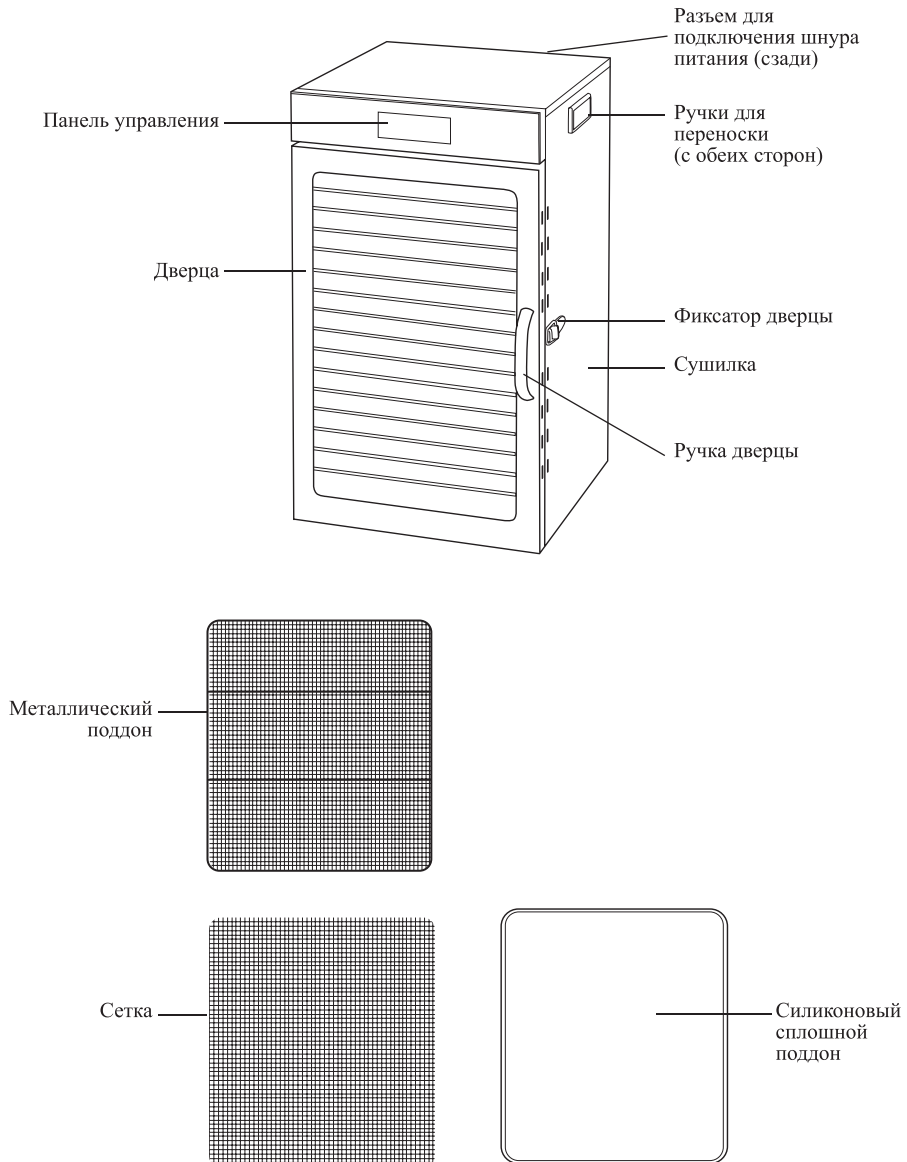



Панель управления

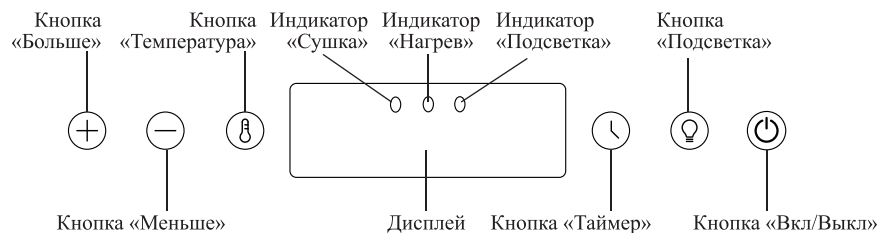

Металлические поддоны подходят для большинства типов продуктов.

Сетки используются для небольших продуктов, таких как травы и ягоды.

Силиконовые сплошные поддоны служат для сушки водянистых фруктов и овощей. Также вы можете класть один поддон на дно камеры прибора, чтобы сок и остатки от продуктов падали на него. Поддон можно легко достать и очистить, а сушилка не загрязнится.

Силиконовые сплошные поддоны и сетки устанавливаются на металлические сетчатые поддоны, поэтому их размер меньше.

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает устройство. При включении на дисплее загорится температура, установленная по умолчанию (60 °C).

По умолчанию выбрано отображение температуры в градусах Цельсия (°C). Чтобы выбрать отображение температуры в градусах Фаренгейта (°F), выключите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл», зажмите на 4 секунды кнопку «Температура» и отпустите, затем снова нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» для включения прибора. На дисплее отобразится температура в градусах Фаренгейта.

Нажмите на **кнопку «Температура»**, чтобы настроить температуру сушки. Температуру сушки можно настроить от 30 до 90 °C с шагом 5 °C.

Нажмите на **кнопку «Таймер»**, чтобы установить таймер. Вы можете установить таймер от 30 минут до 24 часов с шагом 30 минут.

Примечание. Также можно установить таймер на 1 минуту. Для этого нажмите на кнопку «Меньше», когда на дисплее мигает значение «00:30» (30 минут).

Кнопки «Больше» и «Меньше» позволяют изменить значение температуры и таймера.

Во время настройки температуры и таймера выбранное значение мигает на **дисплее**. Во время работы сушилки на дисплее попеременно будут отображаться установленная температура и оставшееся время до завершения сушки.

Индикатор «Сушка» горит во время работы.

Индикатор «Нагрев» горит во время нагрева прибора до заданной температуры.

Примечание. В процессе сушки нагревательный элемент может включаться и отключаться для выравнивания температуры, а индикатор «Нагрев» будет периодически загораться и гаснуть.

Подключение к сети, а также нажатия на кнопки сопровождаются звуковым сигналом.

На задней стороне корпуса сушилки в разьеме для подключения шнура питания находится держатель предохранителя с предохранителем. Предохранитель защи-

щает устройство от поломки при превышении допустимого значения тока сети питания. Если ток в сети питания был превышен, то предохранитель перегорит, чтобы защитить прибор от дальнейшего повреждения.



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте прибор и аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы.

Перед первым использованием вымойте поддоны и сетки моющим средством для посуды и мягкой губкой, а затем тщательно промойте водой. Тщательно высушите поддоны и сетки, чтобы продукты не прилипли к ним в процессе сушки.

Протрите корпус и камеру сушилки влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса прибора, на органы управления, на шнур питания, в разъем для подключения шнура питания и в вентиляционные отверстия.

Установите сушилку на ровную устойчивую горизонтальную поверхность так, чтобы осталось пустым расстояние не менее 20 см сзади и сверху сушилки и не менее 10 см по бокам от нее. Убедитесь, что вентиляционные отверстия ничем не заблокированы.

Закрепите ручку на дверце сушилки с помощью двух винтов и отвертки.

Отщелкните фиксатор дверцы и откройте дверцу. Выложите на поддоны предварительно подготовленные продукты. При необходимости положите на металлические поддоны силиконовые сплошные поддоны или сетки. Установите поддоны с продуктами в направляющие, находящиеся по бокам камеры. Закройте дверцу сушилки и зашелкните фиксатор дверцы.

Плотно вставьте шнур питания в разъем для подключения шнура питания, затем подключите устройство к сети питания. Прибор подаст звуковой сигнал, индикаторы «Сушка», «Нагрев» и «Подсветка» мигнут.

Использование

1. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить устройство. При включении на дисплее загорится температура, установленная по умолчанию (60 °C).
2. Нажмите на кнопку «Температура» и установите температуру сушки с помощью кнопок «Больше» и «Меньше». Во время установки значение температуры будет мигать на дисплее.





3. Нажмите на кнопку «Таймер» и установите время работы устройства с помощью кнопок «Больше» и «Меньше». Во время установки значение таймера будет мигать на дисплее.
4. Для сохранения параметров дождитесь, пока значение на дисплее начнет гореть непрерывно. Устройство начнет работу с заданными параметрами, загорятся индикаторы «Сушка» и «Нагрев». Во время работы сушилky на дисплее попеременно будут отображаться установленная температура и оставшееся время до завершения сушки.

Примечание. В процессе сушки нагревательный элемент может включаться и отключаться для выравнивания температуры, при этом индикатор «Нагрев» будет периодически загораться и гаснуть.

5. Нажмите на кнопку «Подсветка», чтобы включить подсветку внутри камеры, при этом загорится индикатор «Подсветка». Нажмите на кнопку подсветки еще раз для выключения подсветки, при этом индикатор «Подсветка» погаснет.
6. По истечении таймера устройство остановит работу и подаст звуковой сигнал, дисплей и все индикаторы погаснут. Вентиляторы будут работать еще некоторое время после окончания процесса сушки. Это необходимо для того, чтобы вентиляторы охладили нагревательный элемент до комнатной температуры. Чтобы остановить работу сушилky раньше установленного времени, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
7. По окончании сушки отключите сушилku от сети электропитания.

Примечания. Не отключайте сушилku от сети электропитания, пока вентиляторы не остановятся.

Не используйте сушилku более 48 часов подряд. После 48 часов работы выключите сушилku и сделайте перерыв на 2 часа перед следующим включением.

Внимание! Поддоны и продукты на них могут быть горячими. Используйте прихватку при извлечении поддонов или подождите, пока они остынут. Для этого можно открыть дверцу сушилky и оставить в таком положении на некоторое время.

Советы

Для более быстрой сушки нарежьте продукты на кусочки. Чем мельче кусочки, тем быстрее они высушатся. Однако помните, что при сушке продукты усыхают и уменьшаются в размерах, так что слишком мелкие кусочки могут начать проваливаться сквозь ячейки сетчатого поддона. При сушке ягод или прочих мелких продуктов кладите их на сетки.

Продукты с толстой кожей нарежьте на части, проткните кожуру в нескольких местах или снимите ее.

Если вы сушите разнотипные продукты, то продукты, с которых капает сок, размещайте на нижних поддонах, чтобы сок от них не попал на продукты другого типа, в противном случае вкусы продуктов могут смешаться.

Продукты разного типа выкладывайте на разные поддоны, чтобы они не смешались между собой.

Не используйте силиконовые сплошные поддоны и сетки для сушки на них мяса, рыбы и других жирных продуктов.

В начале сушки установите небольшую температуру и постепенно увеличивайте ее в процессе сушки. Если сразу установить высокую температуру, свежие продукты могут свариться.

Для равномерной циркуляции воздуха устанавливайте все поддоны, даже если часть из них пустует. В этом случае поддоны с продуктами разместите посередине.

Не кладите на поддоны слишком много продуктов, чтобы не нарушать циркуляцию воздуха внутри сушилки. Не укладывайте продукты слишком плотно, оставляйте промежуток 5–10 мм между кусочками для более эффективной циркуляции воздуха.

В процессе сушки периодически перемешивайте продукты на поддонах. Не допускайте прилипания продуктов к поддонам, в конце сушки прилипшие продукты будет затруднительно снять с поддонов.

При работе сушилки горячий воздух подается из задней части камеры в переднюю, поэтому продукты на дальней стороне поддона могут сохнуть быстрее, чем со стороны дверцы сушилки. Для равномерного высушивания продуктов рекомендуется ближе к концу сушки перевернуть поддоны. Более влажные и сочные продукты размещайте на нижних поддонах.

Не закрывайте входные и выходные вентиляционные отверстия. Входные вентиляционные отверстия находятся на задней части корпуса, а выходные — по бокам.

Сушилка оснащена защитой от перегрева. Устройство выключится при превышении допустимой температуры. После того как прибор полностью остынет, им можно будет снова пользоваться.

Рецепты

Яблоки:

- нарезать дольками толщиной 0,7 см;
- сушить при температуре 55 °C, 8–16 часов.

Клубника:

- нарезать кусочками толщиной 0,5 см;
- сушить при температуре 55 °C, 7–14 часов.

Апельсины:

- нарезать дольками толщиной 0,7 см;
- сушить при температуре 55 °C, 10–15 часов.

Бананы:

- нарезать кружками толщиной 0,3 см;
- сушить при температуре 55 °C, 10–16 часов.

Помидоры:

- нарезать кольцами толщиной 0,7 см;
- сушить при температуре 50 °C, 5–10 часов.

Морковь:

- нарезать кусочками толщиной 0,5 см;
- сушить при температуре 55 °C, 7–10 часов.

Грибы:

- нарезать кусочками толщиной 1 см;
- сушить при температуре 50 °C, 5–10 часов.



Виноград:

- нарезать кусочками толщиной 1 см;
- сушить россыпью при температуре 55 °С, 12–19 часов.

Сушеное мясо курицы:

- Нарезать кусочками толщиной примерно 0,5 мм. Обильно посолить (0,5–1 ст. л. на 1 кг продукта) и обмазать специями (итальянские травы, паприка, черный перец и т.д.).
- Сушить первые 2–3 часа при температуре 45 °С. Затем 2–3 часа при температуре 55–65 °С. Окончательно досушить при температуре 70 °С в течение 3–5 часов.

По возможности в начале сушки лучше ставить температуру поменьше и ближе к окончанию сушки увеличивать. Например, морковь лучше сушить первые 5 часов при температуре 45 °С, затем 4 часа при температуре 65 °С. Аналогично для других овощей. Это необходимо для того, чтобы в начале сушки свежий продукт не сварился в собственной влаге. Повышение температуры ближе к концу сушки необходимо, чтобы испарилась влага, находящаяся глубоко в центре продукта.

Время и температура сушки приведены приблизительно, они могут сильно отличаться для различных сортов фруктов и овощей, степени их свежести, срока хранения. Также сушка может занимать различное время при разной температуре и влажности окружающей среды. Первые несколько раз рекомендуется тщательно контролировать процесс сушки.

Время сушки ингредиентов варьируется в зависимости от следующих факторов:

- толщина кусков или ломтиков;
- количество поддонов с высушиваемыми ингредиентами;
- объем ингредиентов;
- влажность окружающей среды;
- ваши личные предпочтения по степени сухости ингредиентов.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и проведением обслуживания отключите прибор от сети электропитания и дождитесь его полного остывания.

Поддоны и сетки мойте в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой губки. Не оставляйте продукты на поддонах и сетках при хранении, на них могут появиться пятна.

Если на поддоны или сетки налипли продукты, замочите их на некоторое время в теплой воде. Не используйте для мытья посудомоечную машину, а также абразивные моющие средства и жесткие губки. После мытья протрите поддоны и сетки сухой мягкой тканью и тщательно просушите.



Не погружайте корпус устройства в воду и другие жидкости. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, на панель управления, в вентиляционные отверстия, разъем для подключения шнура питания, а также на шнур питания.

Замена предохранителя

Если сушилка не включается и другие вероятные причины исключены, возможно, перегорел предохранитель. На задней стороне корпуса сушилки в разьеме для подключения шнура питания находится держатель предохранителя с предохранителем. Нажмите на фиксатор держателя предохранителя узким твердым предметом (например, отверткой) и потяните держатель в сторону от сушилки. Выньте старый предохранитель и установите новый предохранитель (в комплект не входит). Вставьте держатель с предохранителем в сушилку до упора.

Предохранитель: номинальный ток 10 А, диаметр 5 мм, длина 20,5 мм.

Фиксатор держателя
предохранителя



Уход и хранение

Храните сушилку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство и любые его части во влажной среде. Не оставляйте продукты на поддонах и сетках при хранении, на них могут появиться пятна.

На длительное хранение поместите поддоны и сетки в сушилку, а сушилку уберите в пакет или коробку для защиты от грязи и пыли.



Устранение неполадок

Сушилка не работает, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Отсутствует напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети
Шнур питания не подключен к сушилке или к сети питания	Плотно вставьте шнур питания в разъем для подключения шнура питания на корпусе устройства, подключите вилку шнура питания к розетке
Вы не нажали на кнопку «Вкл/Выкл»	Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» для включения прибора
Сработала защита от перегрева	Отключите прибор от сети и дождитесь, когда он полностью остынет. После этого попробуйте включить сушилку снова
Перегорел предохранитель	Замените предохранитель на новый (в комплект не входит), как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство отобразит сообщение об ошибке на дисплее и подаст звуковой сигнал. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
E1	Обрыв цепи датчика температуры	Обратитесь в сервисный центр
E2	Короткое замыкание в цепи датчика температуры	Обратитесь в сервисный центр
Индикаторы «Сушка», «Нагрев» и «Подсветка» мигают	Ошибка соединения органов управления	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~100–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 800 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Температура: 30–90 °С с шагом 5 °С
5. Таймер: от 30 мин до 24 ч с шагом 30 мин
6. Размер металлического поддона: 285 × 200 мм
7. Размер силиконового сплошного поддона: 270 × 190 мм
8. Размер сетки: 280 × 200 мм
9. Расстояние между поддонами: 25 мм
10. Уровень шума: ≤58 дБ
11. Длина шнура: 1,5 м
12. Размер устройства: 310 × 315 × 560 мм
13. Размер упаковки: 370 × 360 × 630 мм
14. Вес нетто: 9,5 кг
15. Вес брутто: 12,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Фошань Шуньдэ Сылайэр Илектрикэл Эплаенс энд Хардвэр Продактс Фэктори Ко., Лтд. 1 оф Дз 4 Флор, №15, Хуафа Роуд, Хуакоу Кэмыюнити, Жунгуй Стрит, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Не оставляйте продукты на поддонах или сетках на длительное время вне зависимости от того, высушены они или нет. В этом случае поддоны или сетки могут покрыться пятнами, и это не будет являться гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, в вентиляционные отверстия, на органы управления и в разъем для подключения шнура питания, а также на шнур питания и не является гарантийным случаем.

Повреждение силиконовых сплошных поддонов и сеток вследствие сушки на них мяса, рыбы и других жирных продуктов не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не передвигайте прибор во включенном состоянии. Для перестановки прибора отключите его от сети.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.

9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Корпус прибора может нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 20 см сзади и сверху сушилки и не менее 10 см по бокам от нее. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
18. Если из корпуса устройства вытекает сок от продуктов, прибором пользоваться нельзя.
19. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
20. Не используйте сушилку более 48 часов подряд.
21. Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства.
22. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса прибора, на органы управления, на шнур питания, в разъем для подключения шнура питания и в вентиляционные отверстия.

IM-1



ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте
в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87
info@kitfort.ru

