

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Покупатель / контакт: _____ Номер телефона: _____

Наименование товара: _____ Артикул товара: _____

Номер товара: _____

Дата приобретения: _____


Продавец: _____

Печать продавца: _____

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

ФИО _____

Подпись _____

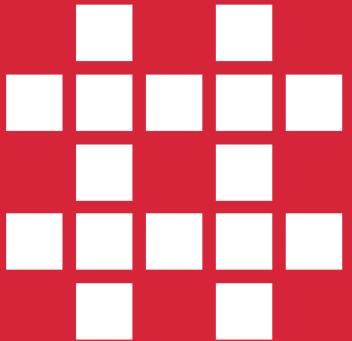

Система фиксации углов
и регулировки плиточного
пространства SHIJING P625A




1. СБОРКА:

1.1 Пропустите две круглые направляющие через два круглых отверстия алюминиевых деталей на присоске и используйте гаечный ключ на 4 мм на противоположной стороне аксессуара, чтобы зафиксировать два установочных винта M8 на блоке регулировки расстояния (рис. 1).

1.2 Повторите операцию, чтобы собрать две другие круглые направляющие и присоски (рис. 2)

1.3 Вставьте два блока регулировки высоты в круглые направляющие двух присосок. Придвиньте их к присоскам и затяните установочный винт M8 с помощью гаечного ключа. (рис. 3)


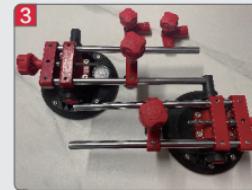


В целях безопасности внимательно прочтайте инструкцию перед использованием.
Пожалуйста, используйте защитное снаряжение.

1.4 Слегка ослабьте два набора соединителей, затем поместите их на две направляющие одной из присосок, а затем вставьте две направляющие другой присоски. Вставьте их в две соединительные головки (рис. 4,5).

1.5 Поверните маховики двух наборов соединителей наружу, а затем согните четыре круглые направляющие вверх и вниз, чтобы отрегулировать два комплекта соединителей и удерживать их под определенным углом, для фиксации их на месте. В состоянии зафиксированного угла можно избежать заедание и зажатие после блокировки установочных винтов. (рис. 6)

1.6 Затяните четыре комплекта установочных винтов M8 на двух комплектах соединителей, а затем согните их, чтобы проверить, установлены ли они на место. (рис. 7)

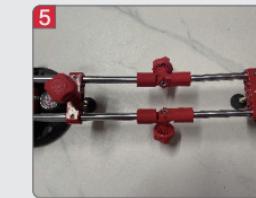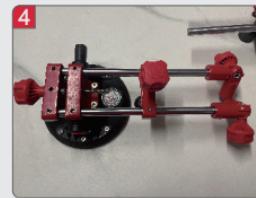




2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

- 2.1 Сначала очистите поверхность плитки.
- 2.2 Пожалуйста, очистите нижнюю резиновую присоску перед использованием.
- 2.3 Избегайте попадания песка и жидкостей во всасывающее отверстие.
- 2.4 Для продления срока службы присоски, избегайте загрязнения маслом.



3. ХРАНЕНИЕ:

- 3.1 Очистите резину на нижней поверхности присоски.
- 3.2 Наденьте защитный кожух.
- 3.3 Поместите присоску в специальный кейс.

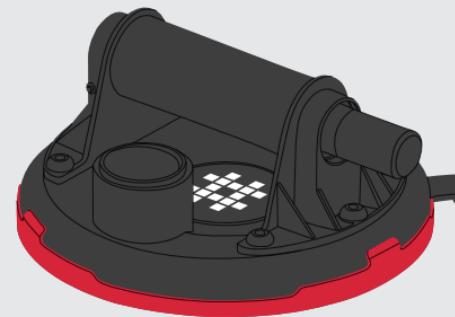

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ:



- 4.1 Удерживая помпу, вытащите ее из корпуса присоски.
- 4.2 Очистите весь узел воздушного насоса.
- 4.3 Проверьте, не повреждена ли резиновая прокладка на воздушной помпе, если да, замените на запасную самостоятельно.



4.4 Используйте прилагаемый крюк для обслуживания, чтобы вынуть прокладку клапана в рукоятке и проверить, не поврежден ли резиновый клапан. Если да, отремонтируйте его самостоятельно. Замените запасную резину поршня.

4.5 Очистите внутреннюю стенку ручки.

4.6 Вставьте прокладку клапана во внутреннюю стенку рукоятки, затем вставьте воздушную помпу и прижмите прокладку клапана к нижней части внутренней стенки с помощью самой помпы.

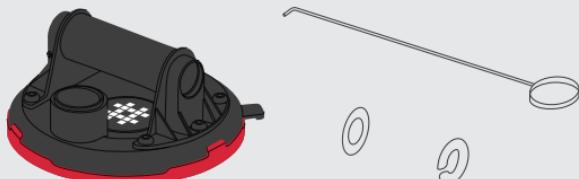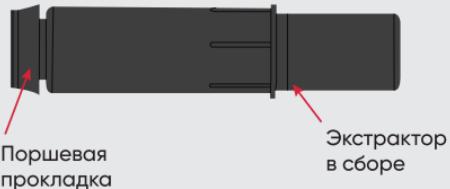

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

5.1 Продавец гарантирует исправную работу системы фиксации углов P625A в течении двенадцати месяцев эксплуатации, если условия эксплуатации соответствовали руководству, система фиксации углов не имеет механических повреждений и следов несанкционированного вмешательства.

5.2 Гарантия не распространяется на быстро изнашиваемые части, в том числе и резиновую мембрану.

5.3 Продавец обязуется в течении гарантийного срока устранять все неисправности, возникшие не по вине потребителя.

5.4 При покупке инструмента, убедитесь в наличии штампа продавца, отметки даты выпуска или даты продажи, а так же отсутствии внешних повреждений.

5.5 Гарантийный срок в двенадцать месяцев исчисляется от даты изготовления. В случае отсутствия штампа продавца с указанием даты продажи.

5.6 Владелец лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего гарантийного обслуживания системы фиксации углов P625A при наличии дефектов, возникших в результате нарушения правил эксплуатации, самостоятельного ремонта изделия.

Производитель: Zhejiang Shijing Tools Co., LTD / Чжэцзян Шидзин Тулс Ко., ЛТД

Адрес: No.1, Weiwu West road, Tongqin Town, Wuyi county, Zhejiang, China / №1, Вэйу Вэст роуд, Город Тонгцинь, округ Уи, Чжэцзян, Китай

Официальный дистрибутер / Организация, уполномоченная принимать претензии потребителей / Импортер: ООО "Армвенд", 117574, г. Москва, ул. Вильнюсская, д.3, корп. 1, кв. 247; тел.: +7(906)731-15-33

Сделано в Китае.

Товар не подлежит обязательной сертификации.