



Kitfort

МАСТЕР на все СПЕЦИИ!



Penguin Pack

Набор автоматических
мельниц для
соли и перца
КТ-6385

kitfort.ru





Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство набора автоматических мельниц для соли и перца	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	10
Меры предосторожности	11
Другие товары Kitfort.....	13



Общие сведения

Электрическая мельница измельчает перец-горошек, соль и другие сухие специи. Степень помола регулируется винтом. Устройство имеет конические жернова из керамики, они долговечные, не стираются и не ржавеют. Мельница удобно лежит в руке, включается одной кнопкой и работает от аккумулятора.

Мельницы выполнены из сочетания пластика и нержавеющей стали с прозрачными контейнерами для специй, что позволяет следить за количеством содержимого в них.

Автоматическая мельница имеет простое управление всего одной кнопкой. Поместите устройство над блюдом и нажмите на кнопку, чтобы быстро смолоть специи, не прикладывая никаких усилий.


Поскольку чаще всего из специй используют соль и перец, в комплект входят две мельницы разного цвета. Вы можете использовать набор мельниц как солонку и перечницу на столе, и у вас будет возможность добавить в готовые блюда свежемолотые специи. В отличие от специй, которые хранятся в уже измельченном виде, свежемолотые специи имеют более яркий и насыщенный вкус и аромат.

Во время помола снизу загорается подсветка, благодаря которой лучше видно количество смолотых специй.

Комплектация

1. Мельница для специй — 2 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Контейнер для специй с винтом регулировки размера помола — 1 шт.
2. Подставка — 1 шт.
3. Шнур USB Type-C — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*
*опционально

Устройство набора автоматических мельниц для соли и перца

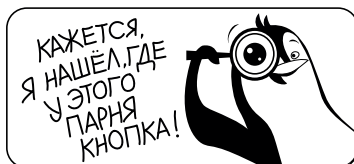



Для включения устройства нажмите и удерживайте **кнопку включения**. Устройство работает, пока вы удерживаете кнопку. Во время работы устройства горят **индикатор и подсветка**.

Во время зарядки индикатор горит красным цветом, когда устройство полностью заряжено — синим цветом.

Для регулировки размера помола на дне устройства расположен **винт**. Поворачивайте винт по часовой стрелке, чтобы уменьшить помол, против часовой стрелки — чтобы увеличить помол.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте набор мельниц для соли и перца, удалите все упаковочные материалы.

Протрите каждую мельницу и подставку сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Измельчите немного специй и выбросьте измельченные специи. Таким образом вы очистите мелющий механизм устройства.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Если после включения устройства индикатор мигает красным цветом, значит, необходимо зарядить аккумулятор. Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, рассчитанный на ток не менее 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: $\approx 5\text{ В}$, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др. Подключите шнур USB Type-C сначала к разъему для шнура на устройстве, а затем к источнику питания.

Время зарядки аккумулятора составляет 2 часа. Во время зарядки индикатор горит красным цветом, когда устройство полностью заряжено — синим. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °C. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C.

Как заполнить мельницу специями

1. Поверните моторный блок справа налево и снимите, потянув его вверх.
2. Наполните контейнер для специй солью, зернами перца или другими сухими специями. Не заполняйте контейнер более чем на 80%.
3. Установите моторный блок на контейнер для специй так, чтобы выступы на моторном блоке попали в пазы на контейнере и поверните моторный блок слева направо до упора.



Использование

Чтобы начать работу мельницы, нажмите на кнопку включения. Мельница будет работать, пока вы удерживаете кнопку. Во время работы мельницы горят индикатор и подсветка.

Регулировка степени помола

Настройте степень помола с помощью винта регулировки размера помола на дне прибора. Поместите мельницу над блюдом или листом бумаги и кратковременно нажмите на кнопку включения. Если помол неподходящий, поворачивайте регулировочный винт по часовой стрелке для уменьшения степени помола и против часовой стрелки — для увеличения степени помола. Затем снова кратковременно нажмите на кнопку включения, чтобы произвести пробный помол.

При увеличении степени помола не открывайте винт слишком сильно, иначе он может выпасть. При уменьшении помола не закручивайте винт до упора, иначе жернов может застрять, и мельница не будет молоть.

Советы

При досолке готовых блюд работайте короткими импульсами, чтобы не пересолить, т.к. соли сыплется достаточно много.

Не перемалывайте кофейные зерна, зерна кукурузы, особо твердые ингредиенты, а также непросушенные или влажные специи, чтобы избежать засора или поломки жернова. Мельница предназначена только для сухих специй.



Чистка и обслуживание

Протирайте мельницы и подставку влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не погружайте устройство в воду или другую жидкость, не мойте его под струей воды.

Чтобы удалить остатки специй, застрявшие между жерновами, переверните мельницу, установите крупный помол с помощью винта регулировки размера помола и нажмите на кнопку включения. После этого снимите контейнер для специй и высыпьте из него остатки специй.



Уход и хранение

Храните набор автоматических мельниц для соли и перца в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед длительным хранением достаньте батарейки из устройства.

Устранение неполадок

Мельница не включается

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор

Устройство не заряжается

Возможная причина	Решение
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки прибора от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить

Возможная причина	Решение
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите или включите пауэрбанк
Поврежден шнур USB Type-C	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 1 А

Мельница медленно работает и плохо измельчает

Возможная причина	Решение
Низкий уровень заряда аккумулятора	Зарядите аккумулятор
Установлен слишком мелкий помол, и жернова застревают	Увеличьте степень помола
Механизм измельчения засорен или заблокирован. Индикатор мигает красным	Очистите устройство, как это описано в главе «Чистка и обслуживание»

Невозможно повернуть винт регулировки размера помола

Возможная причина	Решение
Механизм измельчения засорен или заблокирован	Очистите устройство, как это описано в главе «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.



Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C –5 В, 1 А
2. Мощность: 7,4 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 0,75 А*ч (2,775 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Емкость контейнера для специй: 60 мл
6. Время зарядки: 2 ч
7. Время работы: 45 мин
8. Длина шнура USB Type-C: 1 м
9. Размер одной мельницы: 52 × 52 × 195 мм
10. Размер двух мельниц на подставке: 125 × 72 × 200 мм
11. Размер упаковки: 133 × 80 × 208 мм
12. Вес нетто: 0,54 кг
13. Вес брутто: 0,57 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжэцзян Уи ВЖЛ Пластик Индастри Ко., Лтд. 68#
Феникс Маунтин Индастриэл Эриа, Уи, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3,
литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания воды, порошков и посторонних предметов в моторный блок устройства не является гарантийным случаем.

Перемалывание кофейных зерен, зерен кукурузы, особо твердых ингредиентов, а также непросушенных или влажных специй может привести к поломке устройства. Это не будет являться гарантийным случаем. Мельницы предназначены только для сухих специй.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте моторный блок в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство



самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
9. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока устройства, на кнопки, в область разъема шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C.
15. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
17. Обеспечьте необходимую вентиляцию вокруг устройства при зарядке.
18. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от устройства.

IM-1



Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Инфракрасная плита КТ-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

Ручной отпариватель КТ-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая глажка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919

- температура сушки 35–70°С с шагом 1°С
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов

Настольная лампа КТ-3326

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона







ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»!

Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте
в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87
info@kitfort.ru

